Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA
TEM
TCVCCAN2000

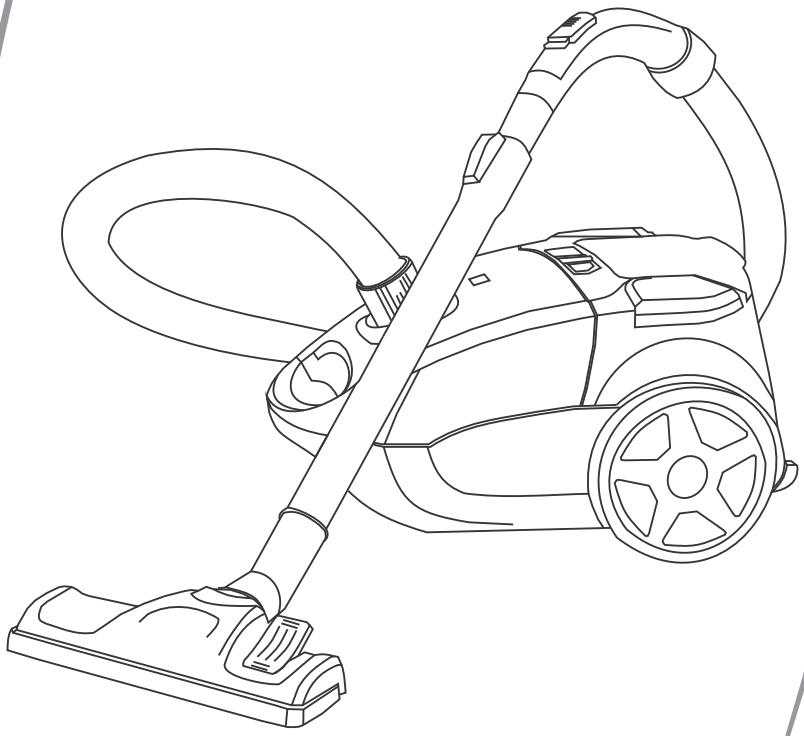

Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico lea estas instrucciones detalladamente, y conservelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su aparato le prestará un buen servicio durante muchos años.

Información de seguridad

Importante - Lea todas las instrucciones antes de usar y guarde el manual para futura referencia.eference

GUÍA DE SEGURIDAD

Para reducir los riesgos de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto, y guarde el manual para futura referencia. Si le da este producto a otra persona, asegúrese de entregarle también este manual.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con minusvalías físicas, sensoriales o intelectuales, o falta de experiencia o conocimiento si están bajo supervisión o se les ha dado las instrucciones necesarias para usarlo de forma segura y comprenden los riesgos involucrados.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del mismo no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Desconectar el aparato de la toma de pared cuando no se use, al quitar o poner filtros, accesorios y la bolsa de polvo, y antes de limpiar cualquier parte.
- Al desconectar, sujete el enchufe, no tire del cable.
- No sumergir el cuerpo de la aspiradora o el cable o enchufe en agua u otro líquido.
- No utilizar al aire libre en un día húmedo.
- No utilizar en una habitación húmeda.
- Sólo para uso doméstico. No utilizar para otros fines no especificados en este manual.
- No contiene partes que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. La garantía no se aplicará en caso de reparación o manipulación no autorizada.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o persona similarmente calificada para evitar riesgos.
- Todo tipo de mantenimiento que incluya quitar o colocar partes (aparte de aquellas mencionadas en este manual) debe ser realizado por un técnico calificado o centro de servicio autorizado.
- No usar partes o accesorios no recomendados por el fabricante. Pueden causar fallos o lesiones.
- No usar productos corrosivos para limpiar este aparato.
- Almacenar en un lugar alejado de luz solar directa.

Información eléctrica

Antes de usar, asegúrese de que el voltaje del suministro de corriente sea igual al indicado en la placa de datos del aparato.

Informaci ó n de seguridad

Importante - Lea todas las instrucciones antes de usar y guarde el manual para futura referencia.

Al usar su aspiradora:

- NO usar la aspiradora si se cayó, se dañó, se dejó afuera o se cayó en agua.
- NO tirar ni mover la aspiradora por el cable, cerrar una puerta sobre el cable, ni tirar de él en esquinas o bordes. Utilice el mango para cargar y mover la aspiradora.
- NO pase la aspiradora por encima del cable.
- NO manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.
- NO usar para aspirar objetos de gran tamaño o que puedan dañar el aparato.
- NO intente aspirar pelo largo, hilos, trozos de tela, etc. al aspirar alfombras y pisos. La aspiradora se puede obstruir.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, las alhajas, los dedos, pies y otras partes del cuerpo alejados de las aberturas y las partes movibles de la aspiradora.
- NO aspire objetos calientes, como por ejemplo cigarrillos, fósforos o cenizas.
- NO aspire objetos duros o metálicos, como clavos, alfileres, etc.
- NO aspire materiales tóxicos o inflamables, ni utilice la aspiradora en presencia de explosivos o líquidos, vapores o polvos tóxicos.
- Utilizar sólo sobre superficies interiores y secas.
- NO colocar ningún objeto en las aberturas.
- NO utilizar sin que estén todos los filtros colocados en su sitio o con algún filtro bloqueado.
- Antes de usar, compruebe que la bolsa de polvo esté vacía. Vaciar regularmente durante el uso.
- Apagar antes de conectar o desconectar de la toma de pared.
- Tenga especial cuidado al aspirar en escaleras.
- Mantenga todas las aberturas y accesorios libres de polvo, pelusas, pelo o cualquier otro objeto que pueda afectar el flujo de aire.
- Mantenga el extremo de la manguera y todos los accesorios alejados de la cara y el cuerpo.
- Si la aspiradora se obstruye, apáguela y desconéctela de la toma antes de quitar la obstrucción.
- Nunca dejar el aparato desatendido mientras esté conectado al suministro.

NOTA IMPORTANTE - ¡LEER ANTES DE USAR!

Para una operación segura y eficiente, es esencial que todas las vías de aire y los filtros se limpien en intervalos regulares, y remover el polvo antes de que la bolsa esté llena. No utilizar la aspiradora si el indicador muestra que la bolsa de polvo está llena.

La garantía no será válida si hay un fallo causado por no vaciar la bolsa de polvo y limpiar los filtros y ventilaciones como se especifica en estas instrucciones.

TERMOSTATO DE APAGADO AUTOMÁTICO

Hay un termostato de seguridad dentro del aparato para prevenir que funcione en un nivel de vacío demasiado alto. Si las vías de aire o los filtros se obstruyen la presión dentro de la aspiradora será excesiva y el termostato se activará. La aspiradora luego dejará de funcionarpara proteger al motor de un sobrecalentamiento.

Si esto sucede, apague y desconecte inmediatamente.

Deje enfriar el motor por una hora, vacíe la bolsa de polvo y limpie las vías de aire y los filtros. Vuelva a conectar y encienda: la aspiradora deberá funcionar normalmente.

Partes

Por favor, familiarícese con las partes y accesorios mostrados a continuación.

Su aspiradora y sus partes

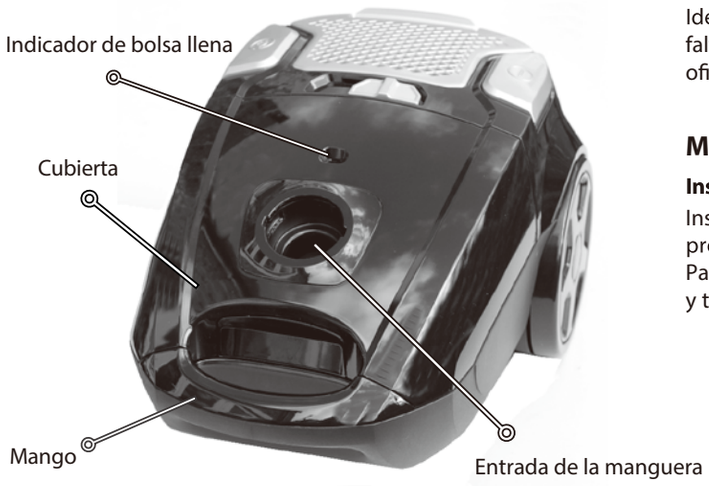

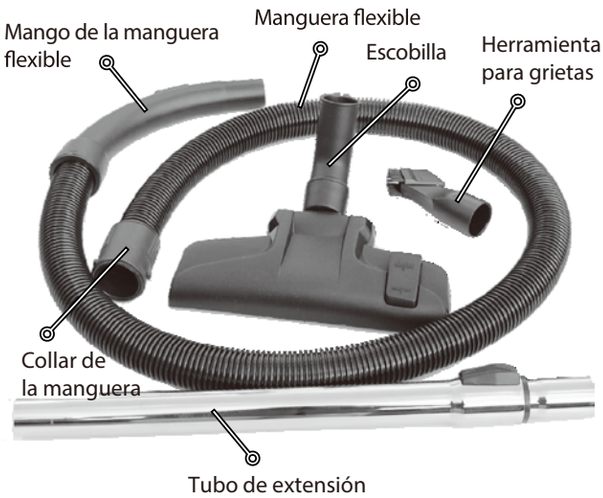

Desempaquetar

Quite todos los envoltorios del aparato y sus accesorios. Guarde las cajas. Si las desecha, hágalo de acuerdo a las normas de reciclaje. Identifique las partes de acuerdo a las ilustraciones. Si alguna parte falta o está dañada, póngase en contacto con el servicio técnico oficial. Por favor, tenga su recibo a mano cuando realice la llamada.

Montaje de la aspiradora

Instalar la manguera flexible

Inserte las ranuras a los lados del collar de la manguera en la entrada, presiónelo firmemente y gire para bloquear el collar en su sitio.
Para quitar el collar: Gire el collar completamente hacia la izquierda y tire.

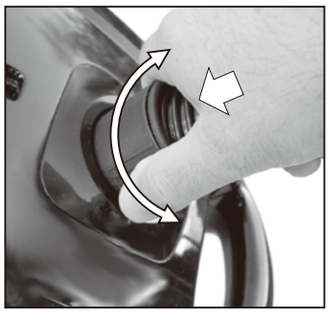

Instalar el tubo de extensión

Puede utilizar la aspiradora sólo con la manguera o puede agregar el tubo de extensión. Presione la manguera firmemente al extremo superior del tubo de extensión.
El tubo encaja solamente de una manera.



Para ajustar el largo del tubo de extensión:

Presione el regulador para extender o retraer hasta que el largo sea el deseado.



Instalar la escobilla y la herramienta para grietas

Presione la escobilla firmemente al extremo del tubo de extensión (o directamente al mango de la manguera si no desea usar la extensión).

La herramienta para grietas se instala de la misma forma.

Cómo usar

Cómo usar su aspiradora

Ajustar el cable eléctrico

1: Extender el cable:
Tire con cuidado del cable de la ranura situada en la parte posterior de la aspiradora.
El cable tiene dos marcas. La marca amarilla muestra la longitud máxima a la que puede extender el cable seguramente.
Si puede ver la marca roja, significa que el cable se extendió demasiado.
Nunca extienda el cable más allá de la marca roja, o puede dañar el bobinado.

2: Rebobinar:
Desconecte de la toma. Presione el botón de liberación del cable. Guíe el cable manualmente y con cuidado, hasta que esté completamente rebobinado en la aspiradora. No deje que el cable se rebobine solo, ya que puede azotar y causar lesiones o daños.

Cómo usar

Conecte la manguera y las extensiones al aparato. Abra el deslizador de flujo de aire en el mango.
Extienda el cable al largo a usar.
Conecte el aparato a la toma de corriente y encienda.

Encender
Presione el interruptor de encendido/ apagado para encender.
Vuelva a presionarlo para apagar.

Ajustar el nivel de poder
El control de velocidad controlar el poder de succión variando la velocidad del motor. Mueva el control de lado a lado para ajustar. Intente utilizar sólo la potencia necesaria justa para realizar la tarea.

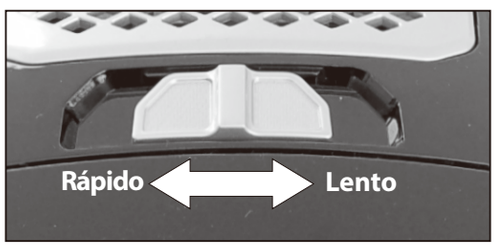

Al aspirar:
Mueva la cabeza de la aspiradora adelante y atrás sobre la superficie. Hágalo en pasadas uniformes. *No utilice presión - deje que la aspiradora haga el trabajo.*

Abra y cierre el deslizador de flujo de aire para ajustar la potencia de succión.

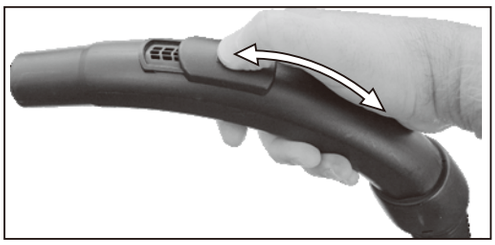

Pisos: Presione el lado de la palanca con el símbolo de la escobilla. La escobilla aparecerá.
Alfombras: Presione el lado de la palanca con el símbolo de Pisos para retraer la escobilla.

La herramienta para grietas es de doble propósito. Úselo extendido para aspirar los lados de los cojines, etc. Gire la cabeza 90° para limpiar cortinas, etc.

Transportar y mover la aspiradora

La aspiradora sólo se deberá cargar por el asa de transporte.

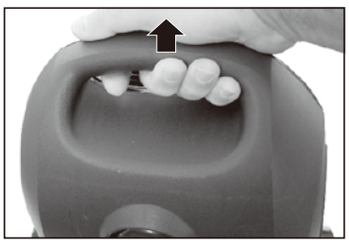

Para más conveniencia, la escobilla puede colgarse del gancho en la parte posterior de la aspiradora. Esto hará que el transporte sea más fácil.

Mantenimiento

Qué hacer y qué evitar

NO instale o remueva accesorios mientras la aspiradora esté encendida.
NO tire de la aspiradora por la manguera.
NO extienda la manguera de más. Intentar extender demasiado la manguera puede causar un accidente.
Tenga especial cuidado en escaleras.
NO tirar ni mover la aspiradora por el cable, cerrar una puerta sobre el cable, ni tirar de él en esquinas o bordes.
Apague la aspiradora y llévela a un lugar más cerca. Utilice el largo de cable justo para la tarea a realizar.
Utilice el mango para cargar y mover la aspiradora.
Si va a transportar la aspiradora lejos o subiendo escaleras, apáguela, rebobine el cable y guarde los accesorios.

NUNCA utilizar la aspiradora con filtros dañados o faltantes.
Usar filtros aprobados. Limpiar y reemplazar regularmente.

Eliminando una obstrucción

Si la aspiradora pierde succión, esto puede haber sido causado por filtros obstruidos u otro atasco. *NO usar la aspiradora si ésta pierde succión.*

Si sospecha de una obstrucción:

- Coloque la aspiradora en posición vertical, apague y desconecte inmediatamente. Vacíe la bolsa de polvo, revise todos los filtros y limpiar.

Si el problema persiste:

- Revise los tubos de extensión y accesorios, y elimine cualquier obstrucción con un palillo o un palo de escoba.

Al terminar de usar:

- Apagar y desconectar.
- Rebobinar el cable.
- Desconectar los accesorios y almacenar la aspiradora en posición vertical, o colocarla normalmente con los accesorios guardados.

Eliminar el polvo

Cuando el indicador se vuelve rojo indicando que la bolsa de polvo está llena, ésta deberá ser vaciada para evitar daños.

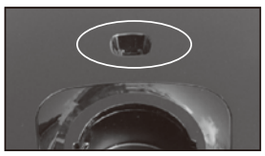

Vacíe la bolsa de polvo regularmente para evitar obstrucciones, ya que afectan el poder de succión y el rendimiento del aparato.
El botón de liberación de la tapa está situado debajo de la cubierta superior.
Levante la trabilla de debajo del mango y levante la cubierta.

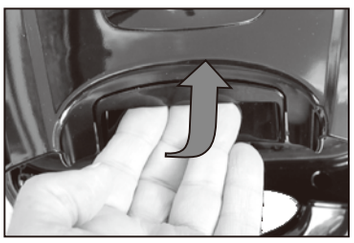

Quitar la bolsa con cuidado vaciar y sacudirla para reutilizarla.
Coloque una bolsa vacía, asegurándose de que la parte superior esté bien colocada con las solapas. (Observar la dirección de la flecha en la bolsa). Cerrar la tapa.

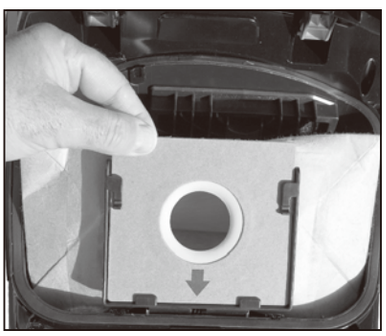

Limpiar y reemplazar los filtros

Limpie ambos filtros con regularidad. De lo contrario, el rendimiento de la aspiradora disminuirá, así como su vida útil.
El filtro de entrada está situado en la parte posterior del compartimento interior. Abra la tapa y tire del filtro para retirarlo.

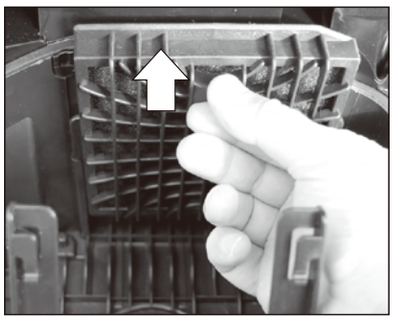

Limpie la ranura con un cepillo. Esto ayudará a mantener el flujo de aire limpio y mantener un alto rendimiento.

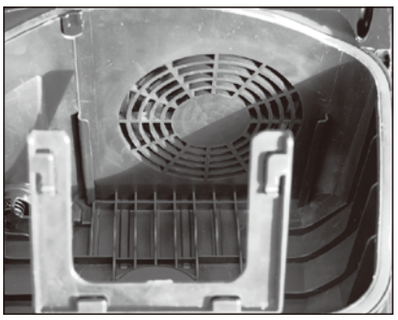

Quite el filtro de la caja.
Lave bajo agua corriente. Deje secar completamente. Vuelva a colocar el filtro cuando esté seco. NUNCA instale un filtro mojado.

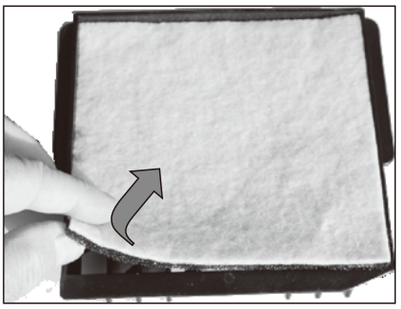

Mantenimiento

El filtro de motor está situado en la parte superior de la aspiradora.
Levante la cubierta del filtro para retirarlo.
Limpiar la ranura en la parte posterior con un cepillo. Esto ayudará a mantener el rendimiento del aparato.
Cepillar ambos lados del filtro con cuidado. Si parece sucio, lavar bajo agua corriente. Dejar secar. Una vez esté seco, vuelva a colocar el filtro en la caja y luego instale la caja.
NUNCA instale un filtro mojado.

Cuidado y limpieza

Apagar y desconectar de la toma.
Vaciar la bolsa de polvo y limpiar los filtros.
Limpiar el exterior del aparato con un paño húmedo y secar bien.
NO permita que agua u otros líquidos penetren en la aspiradora. Esto puede ser peligroso.
Almacenar en un lugar alejado del alcance de los niños o las mascotas.

Almacenamiento

La aspiradora puede ser almacenada sobre su base en posición vertical, con la manguera y los accesorios desmontados y guardados por separado. Alternativamente, puede ser almacenada en la posición normal, con el tubo y la escobilla en el gancho, como se muestra en la imagen.