


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ASPIRADORA
TEM
TCVCCY1900**

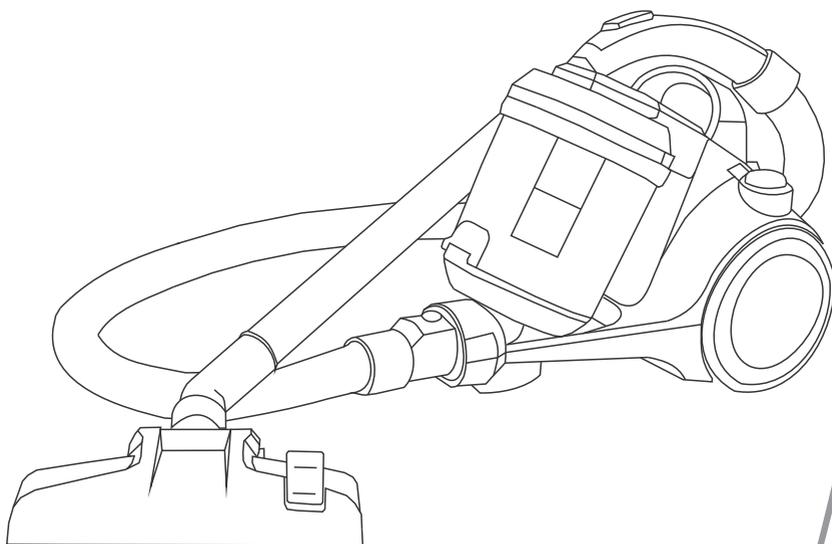

Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su aparato le prestará un buen servicio durante muchos años.

Muchas gracias por adquirir nuestra aspiradora.

Por favor observe lo siguiente:

- Antes de utilizar este producto, por favor considere las Advertencias y Precauciones de Seguridad.
- Para asegurarse que usted obtenga los mejores resultados de este artefacto, por favor lea atentamente este manual de instrucciones.
- Por favor asegúrese de eliminar el embalaje de acuerdo a la reglamentación ambiental vigente.
- Luego de leer el Manual del Usuario, consérvelo adecuadamente para futuras consultas.
- Debido a la constante innovación tecnológica, las características de los modelos pueden sufrir cambios sin previo aviso.

CONTENIDO



1. Advertencias y precauciones de seguridad	3
2. Detalle de las partes.....	4
3. Instrucciones de uso.....	5
3.1 Ensamble de las partes antes del uso.....	5
4. Limpieza del recipiente para la basura	6
5. Accesorios.....	7
5.1 Cómo utilizar los accesorios.....	7
6. Mantenimiento	8
6.1 Cómo mantener correctamente la aspiradora	8
6.2 Pasos para la limpieza de los filtros	8

1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar este aparato eléctrico, deberá respetar siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Antes del primer uso, lea atentamente el manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.
- Asegúrese de haber instalado correctamente el recipiente para la basura antes de encender la aspiradora.
- Verifique que la fuente de alimentación sea de 220-240V - 50Hz.
- No aspire agua ni materiales inflamables.
- No aspire brasas, cenizas ni materiales encendidos.
- No utilice la aspiradora sin el filtro de protección del motor.
- Cambie el filtro de alta eficiencia del recipiente para la basura cuando esté dañado.
- No guarde ni utilice la máquina cerca de lugares con alta temperatura.
- No permita que los niños utilicen el aparato.
- Si detecta algún ruido extraño, olor, humo o cualquier otra anomalía, falla o rotura durante la operación, apague la aspiradora y desenchúfela. Póngase en contacto con un centro de service para la reparación. No intente repararla usted mismo.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, centro de service o una persona calificada, con el fin de evitar daños.
- Este electrodoméstico está destinado para uso hogareño solamente.
- Para proteger el producto de cualquier peligro eléctrico, no coloque la unidad o el cable en agua o cualquier otro líquido.

2. DETALLE DE LAS PARTES

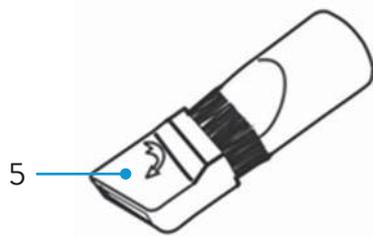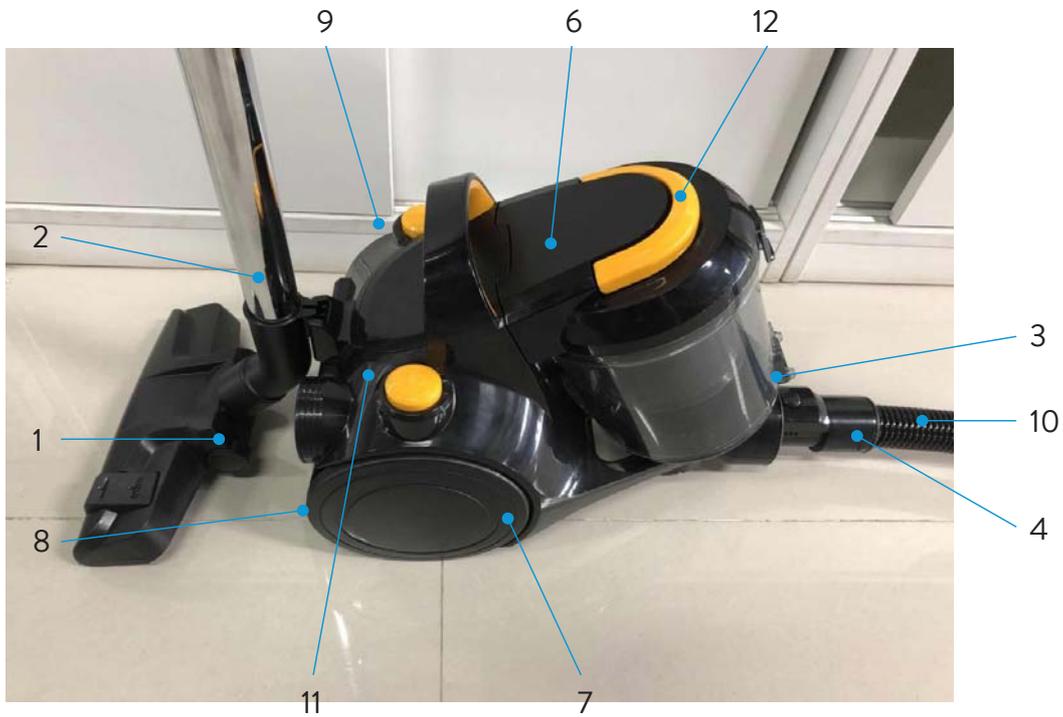

- | | |
|---|---|
| 1- Cepillo de aspiración. | 7- Rueda trasera. |
| 2- Tubo metálico de extensión. | 8- Goma rueda trasera. |
| 3- Recipiente para la basura. | 9- Botón de encendido. |
| 4- Conector de la manguera. | 10- Manguera. |
| 5- Cepillo compacto. | 11- Botón del mecanismo de enrollar el cable. |
| 6- Botón de liberación del recipiente para la basura. | 12- Mango del recipiente para la basura. |

3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Ensamble de las partes antes del uso

La **figura 1** muestra la conexión de la manguera en la aspiradora:

- Coloque el conector de la manguera en la parte delantera de la aspiradora.
- Luego insértelo en el orificio de entrada y gírelo a la derecha.
- Para desmontarlo, gírelo hacia la izquierda y luego tire hacia afuera.

La **figura 2** muestra la conexión de la manguera y el tubo metálico de extensión:

- Sujete el conector curvo del extremo de la manguera e insértelo en el extremo más grande del tubo.

La **figura 3** muestra la conexión del tubo con el cepillo de aspiración:

- Coloque el tubo metálico dentro del tubo del cepillo, presione y gírelo para trabarlo.

La **figura 4** muestra cómo desenrollar y enrollar el cable de alimentación:

- Tire del cable de alimentación hasta alcanzar la extensión deseada. Deténgase cuando aparezca la marca amarilla. Asegúrese de que la marca roja no quede visible.
- Cuando haya terminado de aspirar, primero desconecte la alimentación tirando del enchufe (nunca tire del cable) y luego presione el **botón para enrollar el cable**, hasta que el mismo esté completamente dentro de la máquina. Figura 5

Botón de encendido:

- Coloque el enchufe de la aspiradora en el tomacorrientes y presione el botón de encendido para poner la aspiradora en funcionamiento.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5

4. LIMPIEZA DEL RECIPIENTE PARA LA BASURA PARA LA BASURA

Pasos para la limpieza del recipiente para la basura:

1. Como muestra la figura 6, sostenga el recipiente para la basura por el mango y presione el botón de liberación.
2. Retire el recipiente para la basura de la aspiradora, según muestra la figura 6.
3. Coloque el recipiente para la basura en el tacho de basura y pulse el botón de liberación (figura 7) para abrir la parte inferior del recipiente para la basura. El polvo y la suciedad caerán en el tacho de basura por sí mismos.
4. Como muestra la figura 8, cierre el recipiente para la basura levantando la tapa inferior, para continuar utilizando la aspiradora luego de su limpieza.
5. Si la suciedad acumulada en el recipiente para la basura hace que la potencia de aspiración a disminuido, por favor apague la aspiradora y limpie el recipiente, luego de lo cual recuperará la potencia de aspiración inicial.



Figura 6



Figura 7



Figura 8

5. ACCESORIOS

5.1 Cómo utilizar los accesorios:

1. Puede utilizar el cepillo compacto (figura 9) en rincones y aberturas.
2. Como muestra la figura 10, utilice el lado con cerdas del cepillo compacto girándolo como indica la flecha, para limpiar el sofá, cortinas y el polvo acumulado en adornos.
3. Como muestra la figura 11, pise el pedal del cepillo de aspiración para que las cerdas queden hacia afuera y pueda limpiar el piso (cerámicos, parquet, etc.).
4. Como muestra la figura 12, pise el pedal del cepillo de aspiración nuevamente para que las cerdas queden hacia adentro y pueda limpiar la alfombra.



6. MANTENIMIENTO

6.1 Cómo mantener correctamente la aspiradora:

1. El filtro debe limpiarse como mínimo dos veces al año. Cada vez que note suciedad acumulada en el mismo, deberá limpiarlo.
2. Coloque el filtro correctamente antes de encender la aspiradora.
3. El filtro no puede lavarse en lavarropas ni secarse en secadora.
4. Si utiliza el filtro húmedo, podría reducir la potencia de aspiración o dañar el motor.

6.2 Pasos para la limpieza de los filtros:

1. Como muestra la figura 13, presione la traba de la rejilla de salida para abrirla.
2. Quite el filtro, de acuerdo con la figura 14.
3. Como muestra la figura 15, gire la tapa del filtro de alto rendimiento para separarla de la tapa del recipiente para la basura.
4. Quite la tapa del filtro de alto rendimiento, de acuerdo con la figura 16.
5. De acuerdo con la figura 17, tome el filtro de alto rendimiento y lávelo.
6. Lave la cubierta y el conjunto del filtro de alto rendimiento, el filtro tipo esponja de la salida y el recipiente para la basura con agua sin detergente y deje secar completamente antes de volver a colocarlos.
7. Coloque el conjunto del filtro de alto rendimiento en la tapa del recipiente para la basura y asegúrese que las 3 salientes queden correctamente insertadas en las ranuras del recipiente para la basura.
8. Gire el conjunto del filtro de alto rendimiento en la dirección que indica la marca en la tapa del recipiente.
9. Monte el conjunto de la tapa del recipiente y el recipiente para la basura de acuerdo con la marca exterior.
10. Coloque el recipiente para la basura en la aspiradora. Para esto, primero posicione correctamente el recipiente y luego presione del mango. Si escucha el ruido de la traba, significará que el mismo ha sido instalado con éxito.



Figura 13



Figura 14



Figura 15

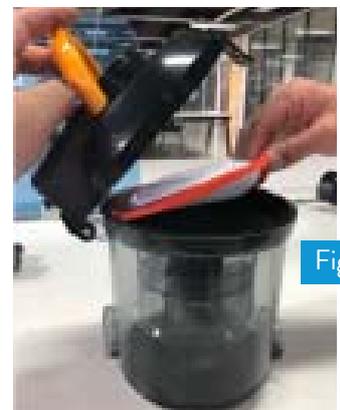


Figura 16



Figura 17