


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA AUTOMÁTICA

T1ALACS556405

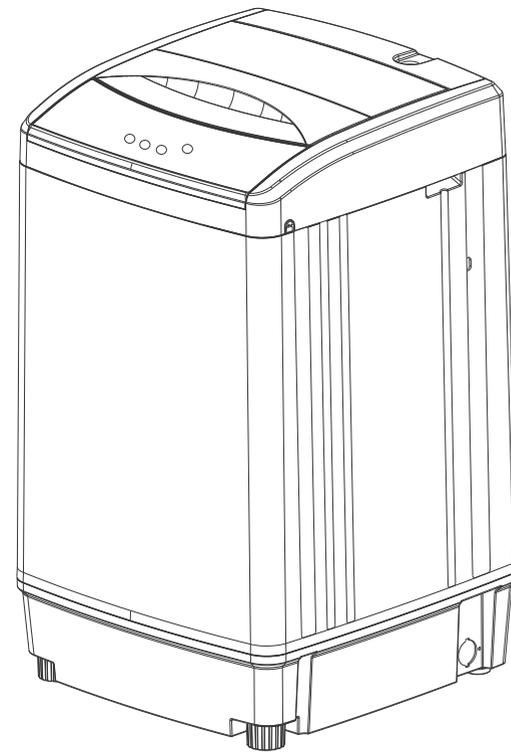

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.


LAVADORA TOTAL MENTE AUTOMATICA

Manual de Operaciones


Contenido

Antes de usar	
Nombre de las partes	2
Cuidados.....	3
Instalacion y ajustes.....	4
Como usar tubería de desagüe...	5
Instalación de entrada de agua...	6
Operacion.....	7
Preparacion antes de la operacion.	8
Carga de Lavados.....	9
Uso del detergente.....	10
Instrucciones del panel de control.	11
Pasos de Operacion	13
Mantenimiento.....	14
Solución de problemas.....	15
Otras funciones.....	17
Especificaciones.....	18

Nombre de las partes

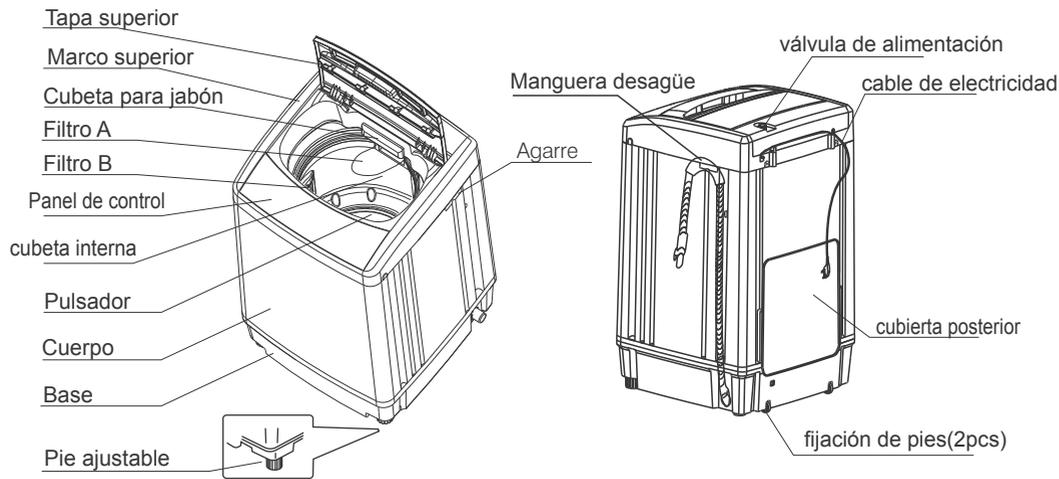

Accesorios

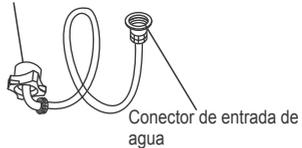	Extremo de conexión al aparato	
Cubierta inferior (1pc)	 Conector de entrada de agua	Tornillo de rosca ST4X14(2pcs)
	Manguera de entrada de agua (1pc)	

Definición de Advertencias

Advertencia 	Prestar especial atención en los símbolos de advertencia. Puede haber serios riesgos a la seguridad personal del cuerpo o de la lavadora.
Prohibido 	Por favor dejar de hacer los contenidos con este simbolo de lo contrario se puede dañar su cuerpo o el aparato.

Especificaciones

Modelo	T1ALACS556405
Rango de voltaje y frecuencia	220V~ 50Hz
Capacidad de lavado y Centrifugado	5.0kg (peso de ropa seca)
Nivel de agua/ volumen de agua	1/24L 2/28L 3/33L 4/40L 5/46L
Presión de entrada	0.03MPa~0.85MPa
Rango de potencia de entrada	Lavar: 325W Girar: 260W
Peso	Acerca de 27kg
Dimensiones	W520mm D530mm H900mm

Otras funciones

1. Dara una alarma

Despliegue	Causas	Solución de la alarma
Nivel de agua Lavado Centrifugado	El agua no ha alcanzado el nivel de agua luego de drenarse por 5 minutos.	Abrir la tapa y ocuparse de la lavadora de acuerdo a la tabla de fallas donde dice "El drenaje no funciona". Luego, cerrar la tapa
Nivel de agua Centrifugado	La tapa se ha abierto durante el proceso de centrifugado.	Cerrar la tapa.
Nivel de agua Centrifugado Lavado seco	La ropa se encuentra desnivelada durante el proceso de centrifugado.	Abrir la tapa para ajustar el nivel de la ropa y luego cerrar la tapa.
Nivel de agua Lavado	El agua no ha alcanzado el nivel de agua marcado luego de ser agregada por 20 minutos.	Abrir la tapa y ocuparse de la lavadora de acuerdo a la tabla de fallas donde dice "La tina de agua no se abastece". Luego, cerrar la tapa.
Nivel de agua Remojo	El nivel del agua supera al nivel máximo de agua de la lavadora, por lo tanto, se derrama.	Drenar el agua hasta que el nivel de agua alcance el nivel de agua máximo.
Nivel de agua	El sensor de nivel de agua posee una falla.	Cortar la electricidad artificialmente y reparar la lavadora.

2. Ajuste de desequilibrio

Durante el centrifugado, si los pies de ajuste no están equilibrados se causaran vibraciones violentas. Esta máquina tiene la función de ajuste y el sistema de pruebas de vibración supervisará el funcionamiento. Una vez que la vibración está más allá de cierto nivel, el sistema de ajuste se iniciará automáticamente para ajustar el desequilibrio.


3. La fuente de alimentación se corta automáticamente

(1) Si no presiona START/PAUSE 10 minutos después presiona POWER, la fuente de alimentación se apagará automáticamente


(2) Lavado terminado la fuente de alimentación se apagará automáticamente

Cuidados


Por favor, inserte el enchufe en la toma de corriente con tensión 220V AC.

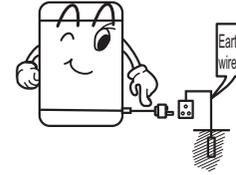


Siempre desconecte el aparato y cierre el agua cuando se corta la energía, mover o limpiar la lavadora o no está en uso. No inserte o retire el enchufe con las manos mojadas.

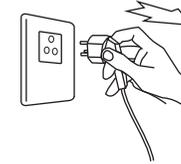

No deje que el cable eléctrico este doblado, estirado, torcido, atado o cambiado prensado o cortado. Si el cable eléctrico o el enchufe están dañados deben ser reparados o cambiados por nuestros servicios técnicos designados o profesionales de nuestro departamento de servicio post-venta para evitar el peligro. El pasador del enchufe debe permanecer limpio. Por favor, limpiar cuidadosamente con un paño seco si está sucio.

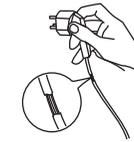


No instalar la lavadora en el baño o lugar humedo
No lavar la maquina con agua. No poner ropa mojada sobre el panel de control

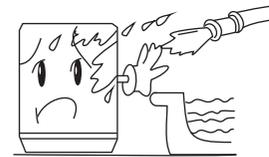

No usar agua caliente superior a 50 grados c




Si la maquina esta situada sobre una alfombra, por favor ajuste los pies con el fin de permitir que el aire circule libremente.

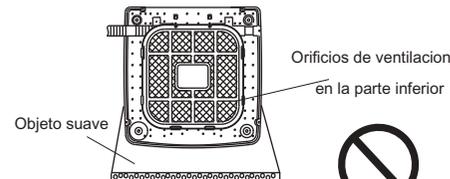







No lave el impermeable, cubierta de moto, o rellenos de pluma lo que hará que la lavadora, realice vibraciones anormales durante el centrifugado.



No comparta la misma toma con otros aparatos eléctricos no utilice el enchufe dañado o la toma suelta

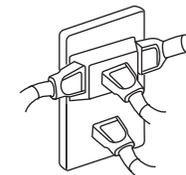

Cuidados
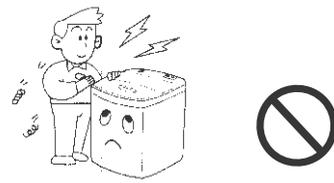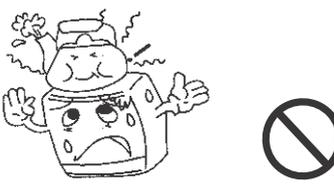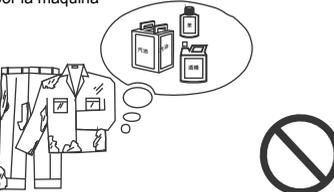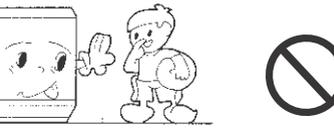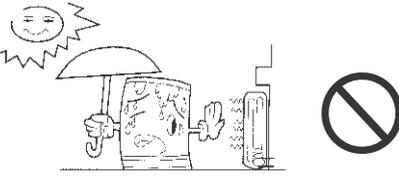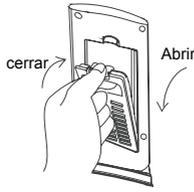
<p>No ponga las manos dentro de la máquina mientras trabaja. Es peligroso, incluso si la velocidad es muy lenta. Tenga especial cuidado de los niños, y prohibir que ellos se suban a la lavadora</p> 	<p>Es peligroso alterar las especificaciones o . intentar modificar este producto de cualquier forma.</p> 
<p>No sobrecargar el aparato ni colocar cosas calientes encima (como el hervidor con agua caliente) en la maquina de lavado.</p> 	<p>Las prendas que han estado en contacto con productos de petróleo volátil no deben ser lavados por la maquina</p> 
<p>Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física reducida, sensoriales omentales, o la falta de experiencia y el conocimiento, la supervisión al menos que se les haya dado instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Supervise a los niños para asegurarse que no jueguen con el artefacto.</p> 	<p>Mantenga el aparato lejos de directas fuentes de luz del sol y calor como el calefactor.</p> 
<p>Para evitar que la pelusa bloquee la salida del agua durante el lavado, por favor mantenga el filtro de pelusa en buena condición, instalado en la posición correcta y limpiarlo periódicamente.</p> 	<p>Algunos objetos tales como monedas, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado pueden causar daños considerables y no deben ser colocados en la máquina.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● Antes del lavado, asegúrese de que el grifo está abierto y la manguera de entrada está instalada correctamente. ● Se recomienda utilizar jabón en polvo de baja espuma

Resumen	
	<p>Inserte el enchufe firmemente Compruebe la toma o cambiar a otro enchufe Pulse el interruptor de alimentación Compruebe la fuente de alimentación.</p>
	<p>Instalar el tubo de alimentación de nuevo Apretar el conector de la máquina</p>
	<p>Colocar el tubo de drenaje Enderezar o limpiar la tubería de drenaje</p>
	<p>Reiniciar cuando se reanude el suministro de agua Abrir el grifo Limpie el filtro luego de limpiar la entrada de la manguera</p>
	<p>La máquina ajusta automáticamente</p>
	<p>Cierre la tapa superior Cierre la tapa superior</p>
	<p>Normal</p>
	<p>Normal</p>

Notas: si hay una falla después de los controles, por favor desconecte el enchufe y Póngase en contacto con el vendedor inmediatamente. Es peligroso a reparar esto usted mismo.

Solución de problemas

Antes de contactar con los técnicos, por favor realice las siguientes comprobaciones:

Fenómeno	Posible razón
Panel de control no enciende	Enchufe no está insertado firmemente No hay electricidad en la toma de corriente Interruptor de encendido no se enciende Se corta la fuente de alimentación
Fugas de la manguera de entrada	Conector de la manguera (conexión con el grifo) no se fija bien Manguera de entrada y el conector de la máquina de lavado está suelto
No drena	El tubo de drenaje no está hacia abajo El tubo de drenaje está bloqueado
No funciona la entrada de agua	No hay Suministro de agua El grifo no está abierto Manguera de entrada está bloqueada
Centrifugado se detiene y comienza la entrada de agua	El lavado es muy grande o muy poco y la máquina no se estabiliza
Presiona el botón de centrifugado pero no centrifuga	No cierre la tapa cuando el drenado finalice Abra la tapa cuando el drenado comience
El centrifugado es intermitente cuando el centrifugado comienza	Equilibrar la lavadora para mejor efecto de centrifugado
La primera vez que se usa fluye un poco de agua de la manguera	El agua puede ser el sobrante de la prueba de fabrica

Instalación y ajustes


Por favor instale y ajuste la máquina de acuerdo a los requerimientos del manual
Es muy importante por su seguridad una correcta operación.

Desempaquetado

- Desembale la caja y retire el panel inferior.
- Abrir la tapa superior de la lavadora y sacar todos los accesorios.
- Retire todas las envolturas, incluyendo la base de poliestileno.
Se recomienda mantener todos los envases para su reutilización en caso de que la máquina deba ser transportada nuevamente.

Instalación de la cubierta inferior

- Por favor incline la máquina hacia delante suavemente e inserte la tapa inferior (el lado con las instrucciones) en la muesca a lo largo de la dirección de la flecha.
- Fijar la tapa inferior en la base de la máquina de lavar con dos tornillos de rosca en los accesorios mediante el uso de Destornillador cruz

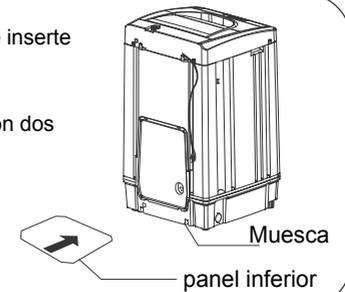


Posicionamiento

La distancia entre la lavadora y la pared debe ser de más de 50mm y el ángulo máximo permitido de la base de la caña de la máquina es 1°. El terreno áspero o inclinación puede causar funcionamiento inestable o detenido, por favor ajustar mediante los siguientes métodos:

- Mantenerla horizontal


Utilice un hilo atado con plomada para comprobar

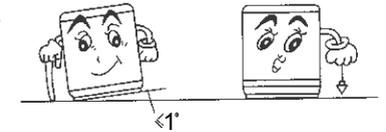


- Ajuste las patas ajustables

1、 Levantar el pie ajustable con suavidad, mover la tuerca ajustable y gire el pie ajustable.

2、 Apretar la tuerca después del ajuste.



Como usar el tubo de desague

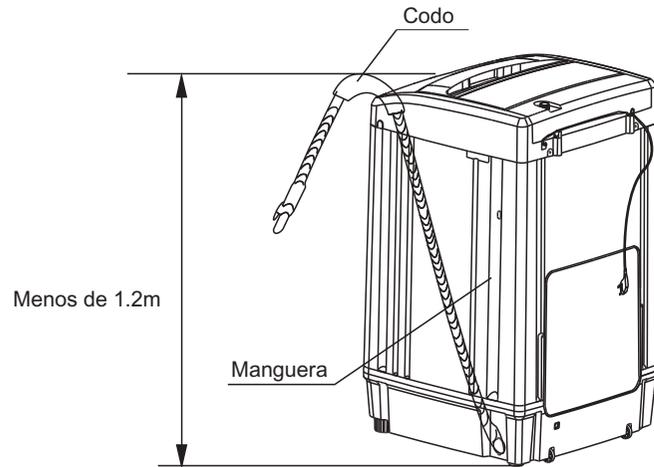

1. La manguera se puede colgar o dejar caída durante el uso, si la tubería de drenaje se cuelga durante el uso, la altura debe ser inferior a 1,2 m.
2. Puede ajustar la posición del tubo acodado para cambiar la altura de la manguera de drenaje.
3. No obstruya la tubería de drenaje para que el drenaje se realice sin problemas.

Mantenimiento

Metodos de mantenimiento

Antes de que termine el programa

- la maquina se para automaticamente, y la musica le recuerda que debe sacar la ropa
- Una vez usted haya terminado de usar la maquina se le recomienda apagar desenchufar y desconectar el agua para evitar fugas de agua o incendio.


Limpieza exterior

Limpia la carcasa exterior de la maquina con algo suave. No utilice limpiadores, productos químicos volatiles, materiales que puedan dañar las piezas de plástico o su superficie



Puerta de entrada limpia

Es posible que la red de filtro de entrada pueda ser bloqueada por el polvo, límpiela de acuerdo con el seguimiento. Pasos:
 Cerrar el grifo y encienda el interruptor de alimentación.
 2. Iniciar la lavadora durante 5 segundos (hacer que el agua de la manguera de entre), y corte la fuente de alimentacion
 3. Desmontar la manguera de entrada, retirar y limpiar la entrada de la válvula y la rejilla de entrada, e instalar de nuevo.




Limpiar el filtro de pelusas

- Es necesario el uso de filtro de pelusa durante el lavado.
- Después del lavado, limpie el filtro de pelusas cada algún periodo de tiempo

Limpe el filtro acorde a los siguientes paso

1. Retire el filtro de pelusas (dibujo 1)
2. Abra el filtro y lavelo (vea el dibujo 2)
3. Cierre el filtro de pelusas y pongalo en la posicion correcta

Presionarlo y extraiga el filtro de pelusas

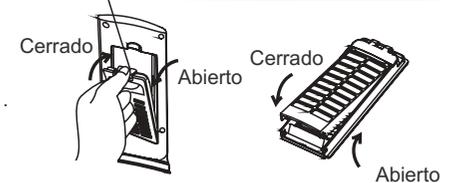

Dibujo 1

Dibujo 2

1. Una vez que haya usado la maquina, usted sera avisado de apagar el pase de agua y si es necesario quitar la manguera de entrada.
2. No mantener el agua en la maquina por un largo tiempo. Cuando se termina de lavar, sacar de inmediato.
3. Una vez que haya terminado de usar la máquina, se le aconseja que la desenchufe.
4. Coloque el cable eléctrico y la manguera de drenaje fuera de alcance.
5. Limpia el agua en la superficie y en el tanque con un paño suave y mantener la apertura de la tapa superior abierta Ayuda a prevenir el moho y olores que forman el interior del aparato.

Si el agua de la cubeta interior tiene posibilidad de congelar, por favor, .:

1. En invierno, la congelación del agua restante puede causar problemas para la lavadora, por favor, quitar la manguera de entrada de agua y drene el agua de la manguera y de la cubeta interior.
2. Si el agua se congela, por favor, no haga funcionar la lavadora. Ponga 40 °C agua caliente. en el tanque, el agua caliente se debe sumergir el pulsador, después de unos minutos, gire el pulsador con la mano suavemente, entonces usted puede hacer funcionar la lavadora.

Pasos de operacion

1. Pulse el botón ENCENDIDO, la máquina está en estado de inicio :

1) .Si no hay agua en el cilindro, la lavadora está "FUZZY".

Información detallada basada en los botones de cada modelo. Ahora oprima el botón "Iniciar / pause".

(seleccione "Programa" por "Diffcil", la lavadora está "FUZZY"

La lavadora activará el sensor FUZZY y transmitirá el peso de la lavadora.

Establezca el nivel de agua automáticamente.

2). Si hay agua en el cilindro, la lavadora no está "FUZZY".

Detalles de los botones por modelo Explícate ahora. Seleccione el "Programa"

El Programa correcto.

2. Presione botón "PROGRAMA" para seleccionar el programa.

3. Seleccionar nivel de agua apropiado según su cantidad de ropa para lavar

4. Al inicio, eleccione el tiempo adecuado, el tiempo predeterminado se muestra en el contador de tiempo digital, y el tiempo para terminar todo el lavado. Si desea cancelar la configuración pulse ENCENDIDO para hacer que la lavadora quede en estado de espera.

5. Si es necesario seleccionar al aire seco, presione el botón "Programa Aire Seco"


6. Cierre la tapa superior, pulse Inicio / Pausa, la lavadora está funcionando.

7. Cuando haya terminado el lavado, el timbre de alarma sonará la fuente de alimentación será cortada automáticamente.


Instalación de la entrada de agua

Selección del grifo

Grifo adecuado

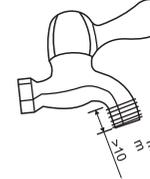

grifo no adecuado

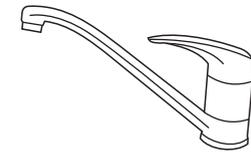

La parte delantera debe ser superior a 10 mm. El extremo de salida del grifo debe ser plana y lisa

Compruebe la conexión entre la entrada conector de la manguera y el grifo

1. Oscilar suavemente el tubo de alimentación para confirmar si esta seguro

2. Después de la instalación, abra el grifo y comprobar si filtra

3. No doblar la manguera de entrada.

4. Antes de cada uso, compruebe la conexión entre el conector de la manguera de entrada y el grifo.

Asegúrese de que estén firmemente ajustada para evitar al pasar de la posición de montaje incorrecta.




La instalación de entrada de agua

Conectar la manguera de entrada con la lavadora

1. No le quite la junta siliconada de absorción de agua . Por favor comprobar sila junta siliconada se cae o se daña antes cada uso. Si es así, póngase en contacto con el vendedor de forma inmediata .
2. Ponga la tuerca de la manguera de entrada en el conector de la válvula de entrada ..
3. Apretar la tuerca de la conector de la válvula de entrada manguera de entrada y gire suavemente para asegurarla.



- Luego de seleccionar el programa, el proceso y el nivel de agua, presione el botón de INICIAR.
- Presiona este botón para PAUSAR mientras trabaja, y nuevamente para retomar el funcionamiento.
- Para controlar la lavadora está en estado de funcionamiento o en estado de espera

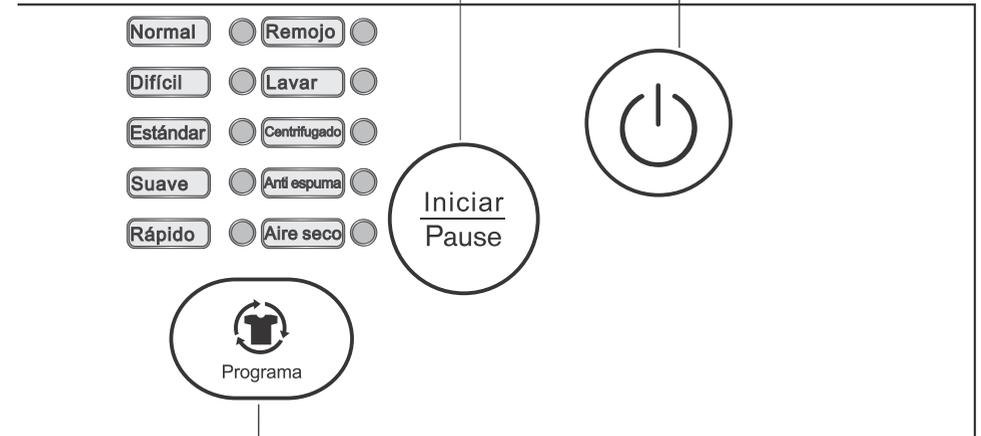

Puede seleccionar un programa entre 10 programas: "NORMAL", "DIFICIL", "ESTÁNDAR", "SUAVE", "RÁPIDO", "REMOJO", "LAVAR", "CENTRIFUGADO", "ANTI ESPUMA", "AIRE SECO" . Al comienzo del inicio, la configuración del programa es "NORMAL".

Instrucciones del panel de control

El modo y el significado de la luz indicadora

- prendido: indica el modo seleccionado
- parpadeando: indica que el programa esta corriendo



Presione NIVEL DE AGUA para seleccionar el nivel de agua, puede seleccionar el nivel de agua apropiado. De acuerdo con la cantidad de carga de ropa, 1 es el nivel de agua bajo, 2-3 es el nivel de agua medio, 4-5 es el nivel de agua alto


Durante el lavado (incluido el enjuague), si necesita agregar agua, presione el botón NIVEL DE AGUA para agregar agua; si lo suelta, dejará de agregar. O PAUSA la lavadora y presiona NIVEL DE AGUA para seleccionar un nivel de agua más alto, luego presiona el botón INICIO / PAUSA. La lavadora agregará el agua al nivel de configuración automáticamente y continuará funcionando. Si su nivel de agua de restablecimiento es más bajo que el nivel de agua actual, el nivel de agua más bajo será válido en la próxima entrada de agua.

Agregue agua automáticamente: durante el proceso de REMOJO, LAVADO y ENJUAGADO, si la lavadora verifica que el nivel de agua es más bajo que el nivel de agua configurado, la lavadora se detendrá y agregará agua para configurar el nivel de agua automáticamente.

Preparacion antes de la operación



Preparación antes del lavado

1. Conecte la manguera de entrada y abra el grifo
2. Este aparato debe estar conectado a tierra. Confirmar la toma de corriente está conectado a tierra de forma fiable e inserte el enchufe.
3. Baja el tubo de drenaje.

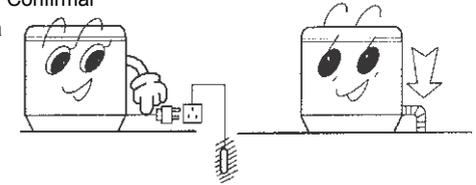

Advertencia: la temperatura del agua debe ser menor a 50°C !

Antes de lavar, por favor, preste atención a lo siguiente:

<p>Esté seguro de que cumple con los requerimientos</p>	<p>Antes de lavar, vacíe todos los bolsillos de pequeños objetos que puedan haber dentro (monedas, llaves etc.) ya que podran dañar la bomba de desagüe</p> 	<p>Abroche los botones y cierre los cierres</p> 	<p>No sobrecargue la máquina. Alterne las prendas grandes y pequeñas</p> 	<p>Divida la ropa de acuerdo al tipo de la tela o el color y por la suciedad. Poner las prendas finas o de lana dentro de bolsas de lavado</p> 
---	--	--	---	---


- Asegurese que las prendas son lavables.
- Es fundamental lavar la ropa de color por primera vez de forma separada. y cuando lave ropa blanca no lavarla con ropa de color.
- Por favor no lavar ropa no permitida, lavarla a mano.
- Algunas manchas tales como frutas, vino, hierba, moho, etc., son difíciles de eliminar y deben ser tratados antes de lavar con productos específicos, que se pueden encontrar en la mayoría de tiendas de hogares. En algunos casos que pueden ayudar a absorber la mancha antes de lavar con un producto de remojo o detergente
- dar terminación de costura a la tela como seda antes de meter en la lavadora.
- No poner ropa contaminada con químicos directamente en la maquina
- Pequeños elementos (pañuelos, cintas, calcetines, etc.) se deben lavar en una bolsa de lavado o una funda

Carga de la lavadora




- La capacidad de lavado y el centrifugado de la máquina se refiere al mayor peso que la máquina soporta estándar y seca. La capacidad de lavado debe ser inferior a la capacidad.
- Diferente grosor, tamaño y tipo de la ropa puede influir en la capacidad de lavado real. La ropa se puede girar durante el lavado.
- No seleccione alto nivel de agua cuando la cantidad de ropa es inferior a 1.0kg para evitar las salpicaduras de agua.

Referencia de peso en los lavados

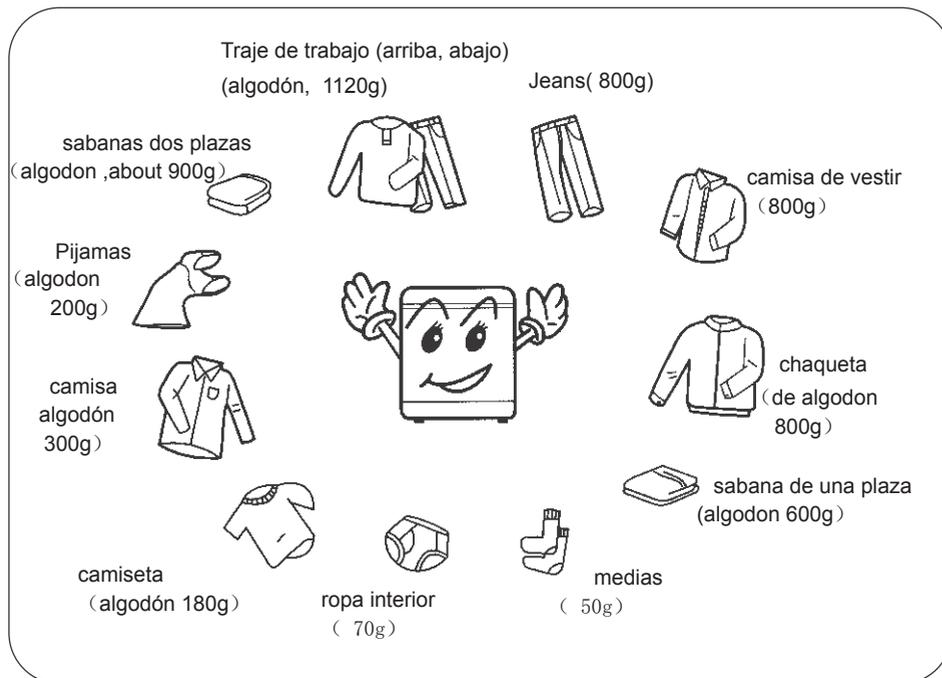

Uso del detergente

- Poner el detergente dentro del tubo donde indica la foto
- A continuación cierre la tapa de lavado.
- Sugerimos usar detergente de baja espuma

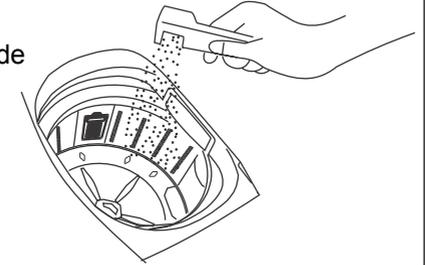

Como usar el polvo de lavar

- Disolver en la máquina directamente (no apto para el programa de retardo)
 1. Bajo nivel de agua.
 2. Añadir el polvo de lavado, y en 30 segundos se habrá disuelto por completo.
 3. Poner la ropa, seleccionar el nivel de agua adecuado.
- La disolución instantánea del polvo de lavar
 1. Prepara el agua caliente a 30 grados en el contenedor
 2. Vierta el polvo mientras se agita para disolver completamente.
- El polvo de lavado es más propenso a contaminar la ropa que el detergente, Por lo tanto, por favor utilice con la cantidad adecuada.
- Replace this text with "Utilizar jabón en polvo de mala calidad durante un largo período puede bloquear la entrada, limpie la caja de detergente periódicamente".

Como usar blanqueador

- Llenar de agua hasta el nivel seleccionado, y diluye el blanqueador en el contenedor, vierte lentamente para que ingrese en el tanque de lavado.
 - No utilice el blanqueador de lavandinas o coloreados ya que son propensos a perder colores.
 - No ponga blanqueador directamente sobre la ropa.
 - Consulte el manual de uso para saber la cantidad de blanqueador a colocar.
 - Por favor disolver el blanqueador en polvo antes de su uso
-
- Por la cantidad de detergente en polvo concentrado, por favor consulte su manual.
 - Observaciones: evitar las salpicaduras de agua y los residuos de detergente, el nivel del agua no debe ser demasiado alto si la ropa es demasiado pequeña.