

Aspiradora robot
Manual del usuario

Tem

MODELOS

MTCVROBOT SMART


MTCVROBOT EASY

* Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.


* Sólo para uso en interiores.

Introducción al producto


Unidad principal

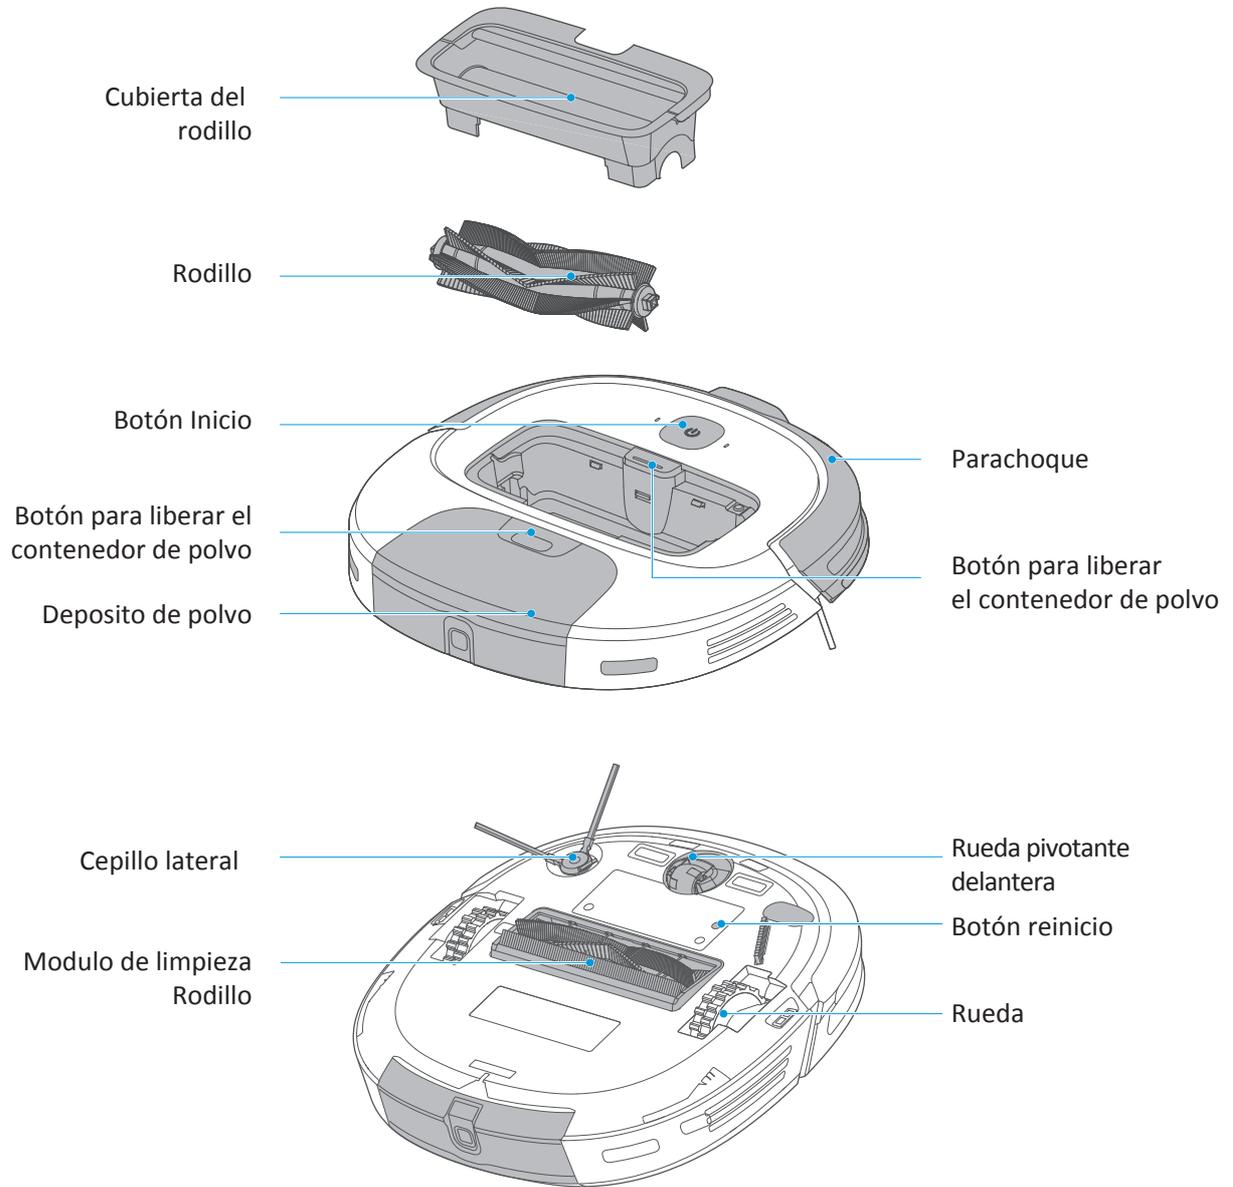

Accesorios

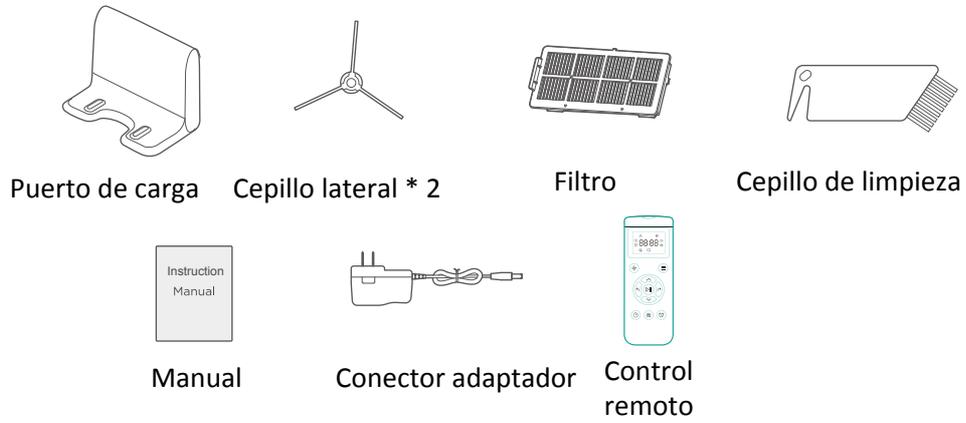

Control Remoto

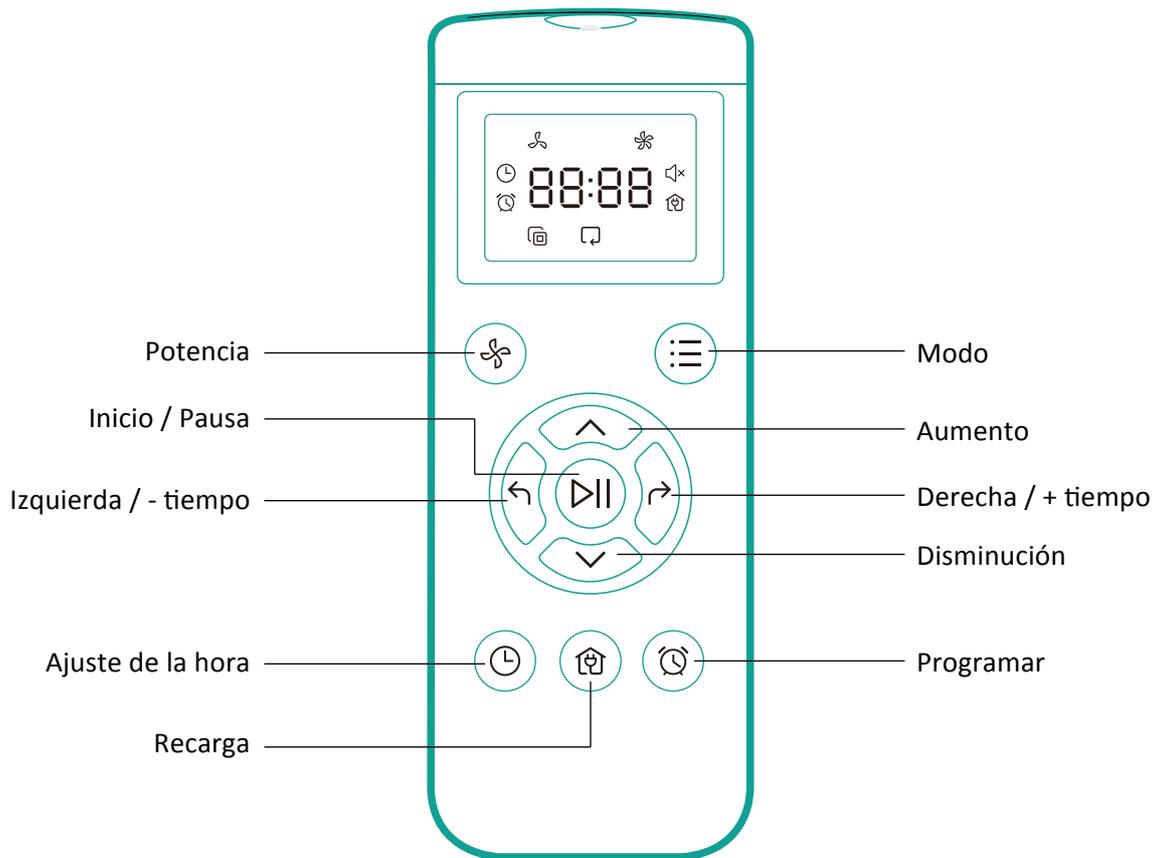


Operación

Carga de su Robot Aspirador

Nota: Es posible que el robot aspirador no se encienda si la batería está baja. Conecte el robot al puerto de carga.


Coloque el puerto de carga sobre una superficie plana, contra una pared y conectado al enchufe.

Mantenga el área despejada como se muestra en la figura

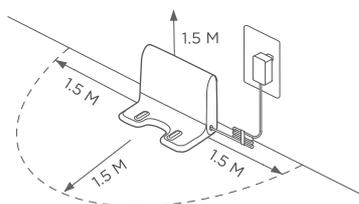

Encienda el aparato y cárguelo

Mantenga pulsado el botón para encender la unidad principal, espere a que el piloto indicador permanezca encendido unos instantes y a continuación coloque la unidad principal sobre el puerto de carga para iniciar la carga.

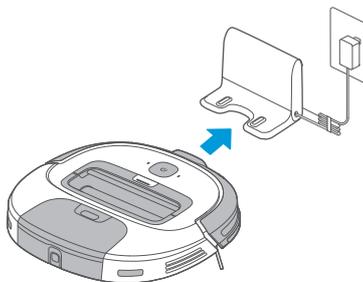


Parpadeo luz blanca indica que el robot está cargando.

Cargue por 12 hrs. antes del primer uso.

Instalar los cepillos laterales


El cepillo lateral se puede montar directamente en el centro del soporte del cepillo lateral para completar la instalación.

- a. Dé la vuelta a la unidad.
- B. Con la unidad al revés, alinee el cepillo lateral sobre el poste del cepillo
- c. Presione el cepillo lateral hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
- d. Asegúrese de que los cepillos laterales puedan girar libremente.

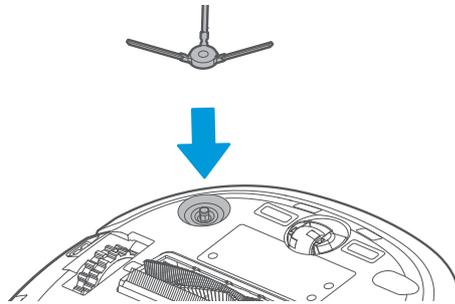

Para comenzar a limpiar, use una de las siguientes opciones:

- a. Presione la tecla "I" para comenzar a limpiar.
- b. Presione el botón Inicio / Pausa en el control remoto

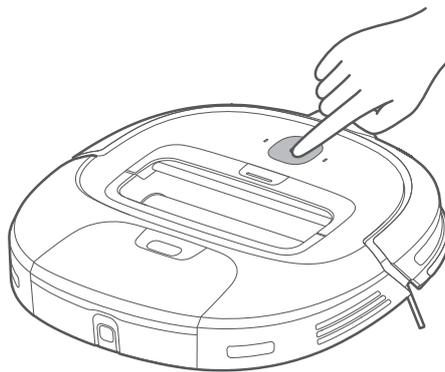


Nota: Si la máquina se apaga, debe presionar la tecla "I" aproximadamente 1S para iniciar y aproximadamente 3S para apagar hasta que la luz roja parpadee

Mantenimiento diario

Eche agua en el depósito de polvo, cierre la tapa, sacúdalo hacia la izquierda y la derecha, vierta el agua sucia y repita este paso varias veces hasta que el filtro esté limpio.

Cambiar el filtro

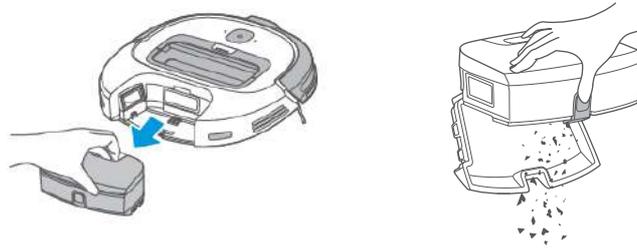


Nota:

Lave el filtro únicamente con agua. No se permite usar detergentes. Para evitar posibles daños, no use los dedos ni cepillos para limpiar el filtro.

Deje secar el filtro al menos durante 24 horas tras haberlo lavado.

Limpeza del cepillo giratorio


Presione el botón para quitar la tapa del cepillo y luego retire el rodillo.
Extraiga el cepillo principal moviéndolo hacia arriba y limpie el manguito del cepillo principal.

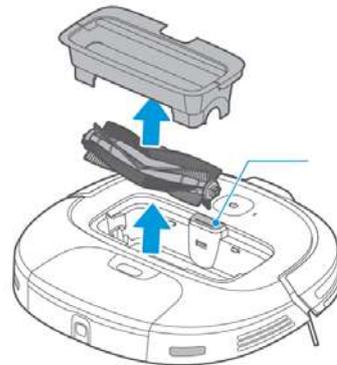

Utilice la correspondiente herramienta del cepillo principal para cortar los cabellos que se pudiesen haber enredado en él.

Limpe el cepillo con un paño suave o agua tibia, séquelo **OMPLETAMENTE** y vuelva a instalarlo.

Instale el cepillo principal, fíjelo con firmeza.

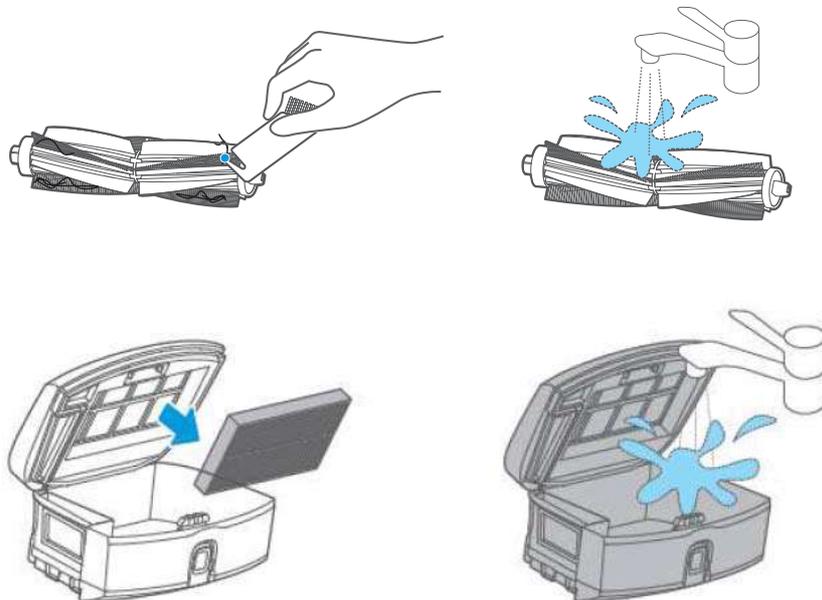

Cepillo principal

* Límpielo cada semana (recomendado)



Nota: Se recomienda sustituir el cepillo principal cada 6-12 meses para garantizar una limpieza eficaz.

Limpieza cepillo lateral

Verifique regularmente el cepillo lateral y retire envolturas, pelo, cabello.

Saque el cepillo lateral

Limpie el cepillo lateral con la herramienta de limpieza o un trapo

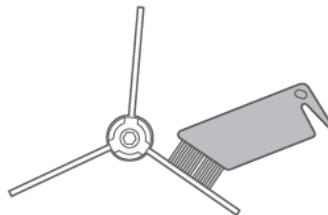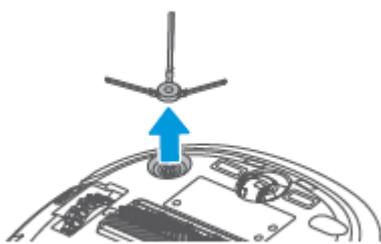

Problema	Posible razón	Solución
El aparato no se carga	El interruptor de encendido no se prende mientras se carga. El aparato o los terminales de carga no están en contacto completo	Asegúrese de que el aparato esté bien conectado
El aparato se atasca	El aparato está cubierto o en el suelo hay cables, cortinas, telas u otros electrodomésticos con los que se atasca y el aparato no puede funcionar normalmente	El aparato iniciará automáticamente el modo de escape Si el problema persiste necesita ayuda manual. Limpiar los atascos en el cepillo lateral reiniciarlo.
No ha limpiado completamente	El aparato no tiene suficiente batería	Cargue el aparato
No ha limpiado de acuerdo al tiempo preestablecido	El interruptor de encendido no está encendido. Programación cancelada.	Encienda el interruptor de encendido del aparato. Restablecer y programar nuevamente
El aparato no funciona	El interruptor de encendido no está encendido Batería baja Las ruedas o alguno de los sensores están en modo error /caída	Enciende el botón de inicio Cargue el aparato Coloque El aparato en el suelo.
El aparato retrocede	Hay un obstáculo por delante	Despeja los obstáculos delanteros Toque el parachoques para verificar si hay algo atascado
Hace mucho ruido	El protector contra el polvo está atascado. La potencia está al máximo.	Ajuste la posición del protector contra el polvo. Elegir modo silencio.

Información de seguridad

Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS Instrucciones ANTES DE USAR (EL APARATO), el incumplimiento de las advertencias e instrucciones pueden provocar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:

Este producto se ha diseñado únicamente para limpiar suelos interiores. No lo use en exteriores (por ejemplo, terrazas abiertas), en otras superficies que no sean suelos (por ejemplo, sofás) o en entornos comerciales o industriales.

- No use el producto en superficies elevadas sin barreras (por ejemplo, suelos de altillos, terrazas abiertas y superficies de muebles).
- No use el producto cuando la temperatura sea superior a 40 °C o inferior a 4 °C ni cuando haya presencia de sustancias líquidas o pegajosas en el suelo.
- Antes de usar el producto, aparte los cables que pueda haber en el suelo para evitar arrastrarlos cuando el robot aspirador esté en funcionamiento.
- Para evitar que el robot aspirador se bloquee mientras está en funcionamiento y prevenir daños en objetos de valor producidos por colisiones leves, retire los objetos y enseres frágiles que se encuentren en el suelo antes de encender el robot aspirador (por ejemplo, jarrones y bolsas de plástico).
- El presente electrodoméstico no se debe utilizar por personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, salvo que lo hagan con supervisión o hayan recibido formación sobre el uso del electrodoméstico por parte de alguna persona responsable de su seguridad. Hay que supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el electrodoméstico.

- Se permite utilizar el presente electrodoméstico a personas a partir de los 8 años, así como a personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se haga con supervisión o hayan recibido formación adecuada sobre el uso seguro del electrodoméstico y hayan entendido los peligros que tal uso entraña. No permita que los niños jueguen con el electrodoméstico. Los niños no deberían limpiar el robot aspirador ni realizar su mantenimiento sin supervisión
- Mantenga las herramientas de limpieza del cepillo fuera del alcance de los niños.
- No coloque ningún objeto (niños y mascotas incluidos) sobre el robot aspirador, independientemente de si está en funcionamiento o no.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo alejados de los orificios y piezas móviles del dispositivo.
- No pase el robot aspirador sobre objetos candentes (por ejemplo, colillas encendidas).
- No pase el robot aspirador sobre alfombras de felpa (es posible que el robot aspirador no funcione correctamente sobre determinadas alfombras de tonos oscuros).
- No use el robot aspirador para limpiar objetos rígidos o punzantes (por ejemplo, residuos ornamentales, vidrio y clavos).
- No transporte el robot aspirador por la tapa o tirando del cable.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del electrodoméstico, este debe estar apagado y el enchufe desconectado de la toma de corriente.
- No use tejidos húmedos ni ningún líquido para limpiar las piezas del producto.
- No use el módulo de fregar en alfombras.
- Use el producto siguiendo el manual de instrucciones. Toda pérdida o daño causado por un uso inapropiado será responsabilidad del usuario.

2 ADVERTENCIA

Para recargar utilice únicamente la unidad de alimentación suministrada con este electrodoméstico.

No desmonte, repare ni modifique de forma aleatoria ningún elemento de la unidad ni el puerto de carga.

Mantenga el puerto de carga alejado de fuentes de calor (por ejemplo, placas calefactores).

Antes de extraer la batería, desconecte el electrodoméstico de la corriente eléctrica. La batería se debe desechar de forma segura. No deseche las baterías gastadas. Deposítelas en algún punto de reciclaje profesional.

No limpie los residuos de los cargadores con un paño húmedo ni con las manos mojadas.

Si el cable de corriente presenta daños, el fabricante, su agente de servicio o personas con competencias similares deberán sustituir el cable para así evitar peligros.

No recoja nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos, velas o cenizas calientes.

No aspire, polvo fino o con humedad, como toner o polvo de construcción. No lo use sin el contenedor de polvo y / o filtros en su lugar.

Desconecte el aparato antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o almacenamiento. Dichas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de accidentes.

Recargue solo con el cargador original de fábrica. Un cargador adaptado para otro tipo de baterías puede generar riesgo de incendio.

Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos, que pueden hacer puente desde un terminal a otro.

El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o incendios.

En caso de que las baterías estén en malas condiciones, pueden expulsar líquido de la batería; evitar el contacto y descartar según las normas locales. Enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica adicional. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

Información de seguridad

3. Información sobre la garantía

El fabricante ofrece una garantía de 1 desde la fecha de compra del electrodoméstico por parte del usuario final.

La garantía solo cubre una deficiencia de los materiales o en el acabado.

Durante el periodo de vigencia de la garantía, las reparaciones solo pueden efectuarse en un centro de servicio autorizado. Para cualquier reclamación durante el periodo de vigencia de la garantía deberá presentarse la factura original (con la fecha de compra).

La garantía no será válida en los siguientes casos:

Desgaste normal

Uso inapropiado, por ejemplo, sobrecarga del electrodoméstico o uso de accesorios no homologados

Uso forzado o daños causados por influencias externas

Daños causados por incumplir el manual de instrucciones, por ejemplo, por conectarlo a una red eléctrica inadecuada o por incumplir las instrucciones de instalación.

Daños causados por descargas eléctricas.

Electrodomésticos desmontados – intervenidos total o parcialmente

Parámetros	
Diámetro	330mm
Altura	78mm
Voltaje	14.4 V
Batería	Li-on 2600 mAh
Depósito de polvo	0.36L
Peso neto	2.8kg
Tipo de carga	Manual / Auto
Modos de limpieza	Automático, con obstáculos, área específica
Tiempo de carga	4-5h
Tiempo Max limpieza	80min
Tipo de botonera	Touch botón



POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A.- IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso 12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108*, **2507 3117 - 2507 0863** **GARANTIZA** esta unidad por el termino de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indicaran mas abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presentaren defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o perecido por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de estas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo, Fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que este importa o representa. Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A.,
Agustin Sosa 3584 Montevideo, Uruguay
Teléfono 25073117 - 25070863

quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.