


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES


ASPIRADORA TEM T1PAS16CA 6005

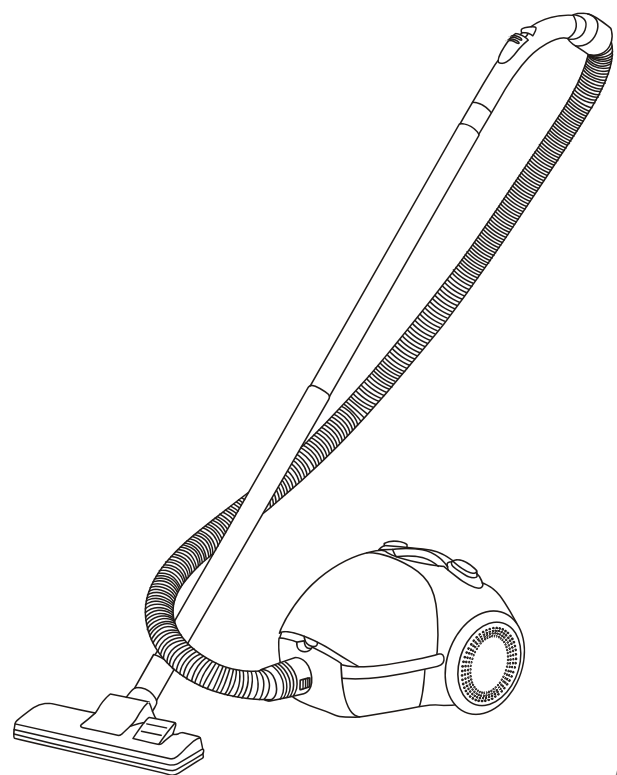

Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su aparato le prestará un buen servicio durante muchos años.

1. TUBO ASPIRADOR
2. ENTRADA DEL TUBO EXTRAIBLE
3. DEPÓSITO BOLSA
4. AVISADOR BOLSA LLENA
5. RUEDAS ENGOMADAS
6. PULSADOR RECOGIDA CABLE RETRACTIL
7. ASA TRANSPORTADORA
8. BOTÓN DE ENCENDIDO
9. 2 TUBOS DE PLÁSTICO
10. CEPILLO ASPIRADOR

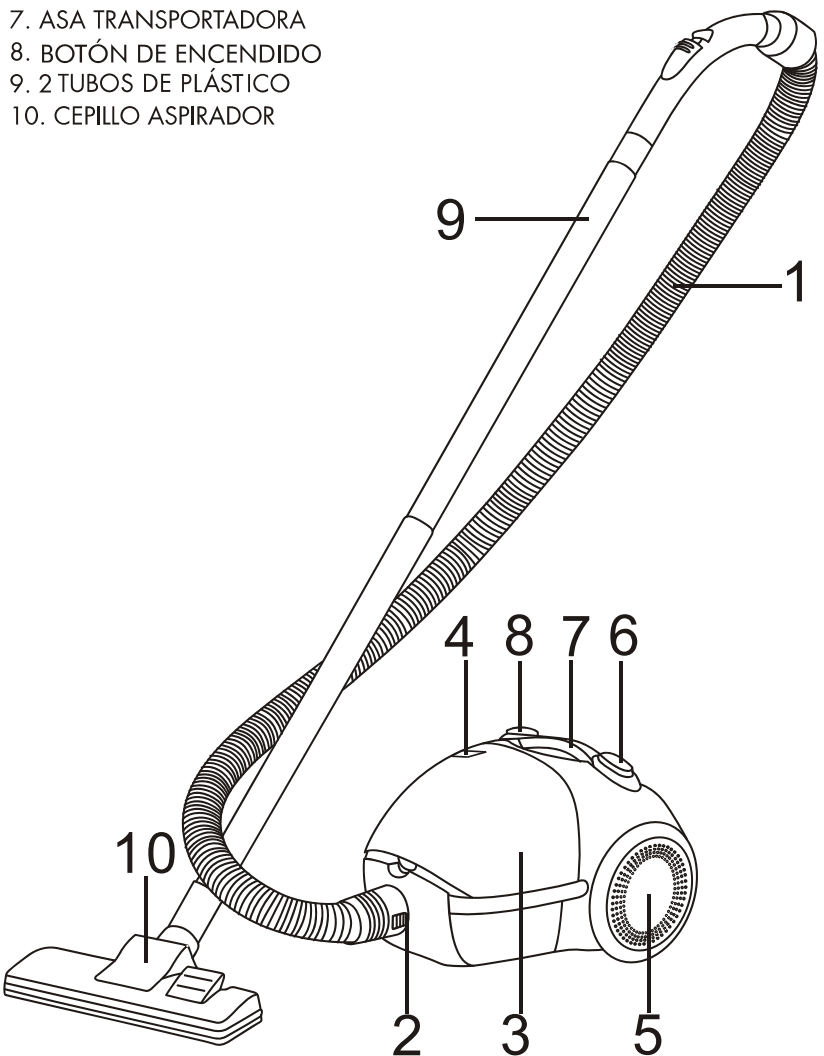

1

INSTRUCCIONES DE USO

Agradecemos su confianza en nuestro producto.
Por favor, para un perfecto funcionamiento lea este manual antes de usar la aspiradora y téngalo a mano para futuras consultas.
Esta aspiradora por sus prestaciones y manejabilidad es una herramienta imprescindible para su hogar.

1. Eco y apariencia elegante
- 2 Sistema de filtro libre para facilitar la limpieza de restos de suciedad en su interior
3. Equipado con sistema de soporte para el tubo
4. Carcasa con protección contra golpes
5. Eficaz contra los ácaros, su potencia de succión le permite limpiar el polvo y los ácaros profundamente cuidando de la salud de toda la familia
6. 2 tubos de plástico.

IMPORTANTE

- No aspire detergentes, gasolina, pintura, adhesivos, aceites o líquidos que puedan dañar el motor.
- No deposite la manguera de aspiración en zonas de calor extremo.
- No use la aspiradora si alguna de sus piezas está dañada.
- Cuando la aspiradora no esté en uso, desconéctela de la red eléctrica.
- No use detergentes para limpiar su aspirador, utilice un trapo húmedo, seguidamente séquelo con un trapo seco.
- No aspire partículas grandes o calcáreas como pueden ser restos de cemento, trozos de ladrillo, piedras, arena, cristales grandes, etc. esto podría dañar el motor.
- No use la aspiradora para atrapar papeles grandes ya que esto forzaría la entrada de aire dañando el motor o podría causar la deformación de la manguera.


EMPEZAR A USAR SU ASPIRADORA

Conecte la aspiradora


Conecte la manguera flexible de la aspiradora al orificio de entrada situado en la parte superior del cuerpo teniendo en cuenta que los dos botones del conector de la manguera están bien encajados.

2

Seguidamente conecte la manguera flexible al tubo conector acodado.
Realice la conexión entre el tubo acodado y el tubo de plástico.

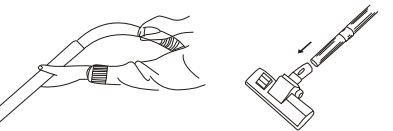

Inserte el cepillo de doble función en la parte contraria del tubo de plástico.
Asegúrese que el cepillo queda fijado, de esta manera evitará que se gire cuando esté en uso. Tanto para asegurar bien la conexión, como para poder retirar el cepillo del tubo de plástico, tendrá que girar el cepillo en ambas direcciones presionando hacia dentro.

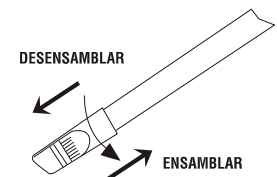

Después de usar la aspiradora

Después de usarla, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
Retire la manguera presionando a la vez los dos botones del conector. Separe la manguera del tubo conector acodado. Separe el tubo de plástico del tubo conector acodado. Enrolle el cable de alimentación pulsando el botón situado en la parte trasera. Tenga especial cuidado cuando saque el cable, no sobrepase la marca amarilla, ya que esto le indica que el cable está terminando y si supera la marca roja podría romperlo.

Almacenamiento

Retire el cepillo y colóquelo en la ranura inferior de la aspiradora y guarde los utensilios.

Cepillo 2 en 1 pequeño

Utilizar el cepillo pequeño 2 en 1 para la limpieza de la esquina y pequeños perfiles difíciles de acceder

3

Limpieza y reemplazo de las partes principales

Cómo limpiar el depósito colector de polvo ?

1. Desconecte la aspiradora de la toma de red
2. Retire la manguera de su ubicación
3. Recoja la manguera de manera que no se deforme
4. Pulse el botón de desbloqueo del cable
5. Abra el depósito del filtro pulsando el botón de desbloqueo en la base del depósito y saque el filtro para limpiarlo
6. Limpie el filtro

PROBLEMA / CAUSA / SOLUCIÓN

PROBLEMA 1

El motor se para

CAUSA

- El enchufe o la toma de corriente están dañadas / No llega corriente a la base/ El cable esta dañado

SOLUCIÓN

- Conecte la aspiradora otra toma de corriente
- Remplace el enchufe o repare la toma de corriente (Solo por personal cualificado)

PROBLEMA 2

La succión es débil

CAUSA

- Compruebe la apertura de succión situada en la parte superior del tubo de plástico
- El filtro esta lleno
- El deposito del filtro esta lleno
- Hay una obstrucción en la manguera
- Hay una obstrucción el tubo de plástico
- Hay una obstrucción en el tubo metálico

SOLUCIÓN

- Vacíe el depósito / Limpie la manguera / Limpie los tubos.

4

PROBLEMA 4

El cordón no se puede extender en su totalidad

CAUSA

- El cable está mal liado.

SOLUCIÓN

- Desenrolle 2 o 3 metros de cable y enróllelo nuevamente.

PROBLEMA 5

El cordón se frena cuando se extiende

CAUSA

- El recogedor está roto.

SOLUCIÓN

- Póngase en contacto con su proveedor o llévelo a un técnico especializado.

RECUERDE

- Si el cable eléctrico esta roto póngase en contacto con su proveedor.
- Antes de conectar el aspirador a la red compruebe que la etiqueta de clasificación suministrada por el fabricante coincide con la corriente de su hogar.
- No sumerja la aspiradora en ningún medio líquido.
- No aspire partículas grandes o calcáreas como pueden ser restos de cemento, trozos de ladrillo, piedras, arena, cristales grandes, etc. esto podría dañar el motor.
- Este producto no esta diseñado para ser usado por niños.
- Este producto no esta indicado para ser usado por personas con la capacidad mental o físicas disminuidas a no ser bajo la supervisión de una persona responsable.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS
Según las Directivas Europeas 2002/96/CE, 2002/95/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del símbolo de reciclaje.
El símbolo tachado del contenedor que se presenta en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.
Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarlo, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uso o cambio de otro.
La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el correcto reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.
El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

5



POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A.- IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indicaran mas abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presenten defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o pericido por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de estas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo. Fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que este importa o representa. Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A.,

Agustín Sosa 3584 Montevideo, Uruguay

Teléfono 24023108 opción 3

quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.

52296344

CKW-140-K