


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ASPIRADORA CICLONICA TEM T1PAS19CY 6007

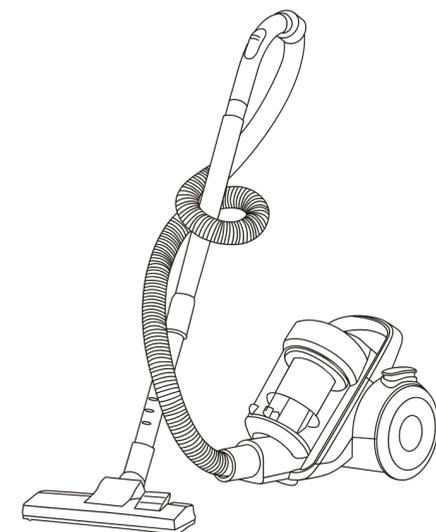


Antes de utilizar su nuevo electrodoméstico lea estas instrucciones detalladamente, y consérvelas para futuras consultas.

Si sigue estas instrucciones, su aparato le prestará un buen servicio durante muchos años.

I. Componentes principales:

- A. Cepillo para pisos
- B. Tubo recto
- C. Tubo acodado
- D. Regulador de volumen de aire
- E. Manguera
- F. Depósito de polvo
- G. Tapa del depósito de polvo
- H. Traba del depósito de polvo
- I. Mango
- J. Botón de interruptor
- K. Botón de cable retráctil
- L. Enchufe
- M. Cánula
- N. Cepillo para sofá
- P. Cepillo pequeño dos en uno

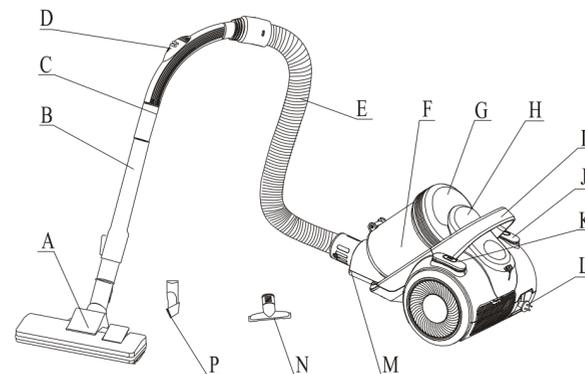

1

II. Características del producto:


Tecnología de filtración ciclónica, sin bolsa

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES


III. Instrucciones de funcionamiento

1. Montaje

- (1) Inserte la cánula en el hueco conector en la máquina, gire hasta que trabé.
- (2) Después del uso, presione y mantenga presionado el botón para girar y sacar la cánula

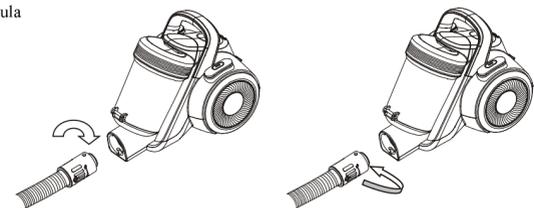

- (3) Conecte tubo doblado y tubo recto, o cepillo de piso, cepillo pequeño

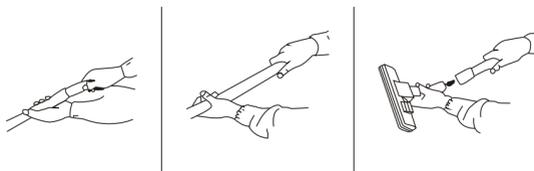


2

2. Instrucciones de uso


Tire del cable de alimentación hasta la longitud adecuada (limitado por la marca roja) y conéctelo a la fuente de alimentación.

Presione el botón del interruptor, la aspiradora comienza a funcionar y con el regulador de volumen de aire puede controlar el volumen de aire.

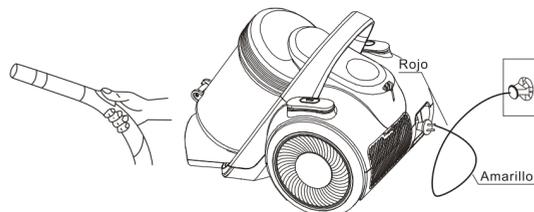


1. Accesorios

- (1) El cepillo de piso se usa para pisos
- (2) El cepillo escondido de piso se usa para las alfombras.

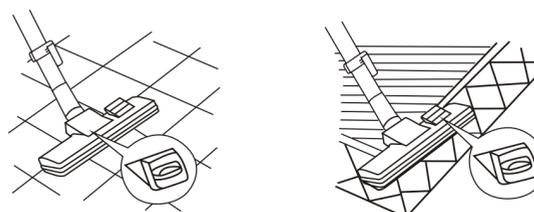


3

- (3) Cepillo para sofá y cepillo pequeño dos en uno se usan para sofás, cortinas, pantallas de lámparas, ropa, grietas, esquinas, etc.

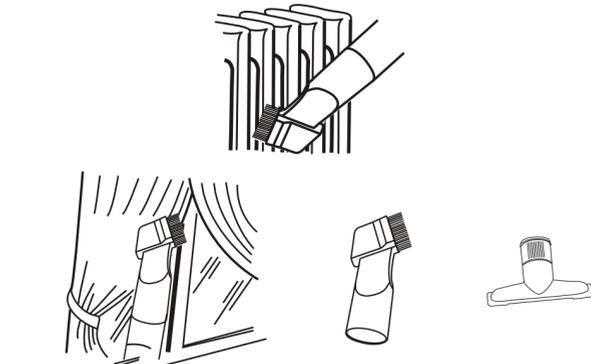


4. Después del uso

- (1) Presione el botón del interruptor para apagar la aspiradora
- Presione el botón de bobinado para retraer el cable.

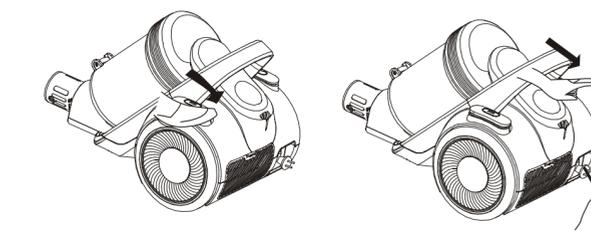


4

- (2) Se puede almacenar de acuerdo con el dibujo

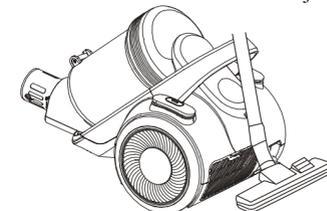


IV. Limpiar el depósito de polvo

- (1) Si el polvo alcanza la marca Max, el polvo debe limpiarse

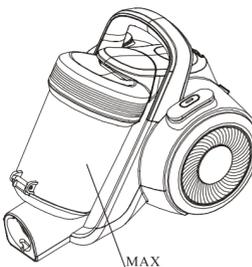

- (2) Abra la traba y retire el depósito de polvo

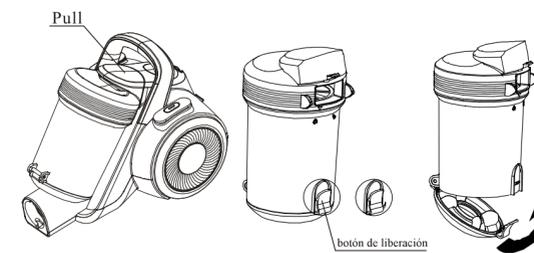


5


Tire del botón para abrir la tapa inferior, vierta el polvo y cierre la tapa inferior después de limpiar

Gire la tapa superior de la taza de polvo hasta la marca de desbloqueo, limpie el filtro de entrada de aire (o sustitúyalo por uno nuevo) y el filtro central

Después de la limpieza, la marca ▼ en la tapa superior del depósito de polvo se alinea con la posición de

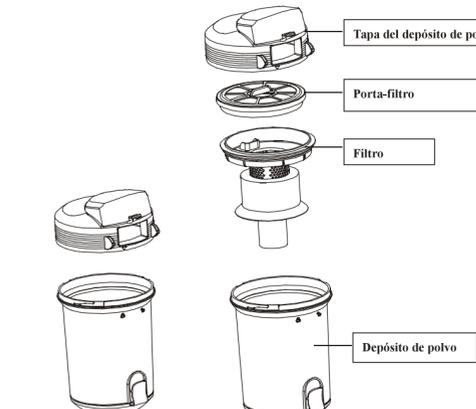

- 3) El filtro de salida de aire también debe limpiarse o reemplazarse a tiempo.

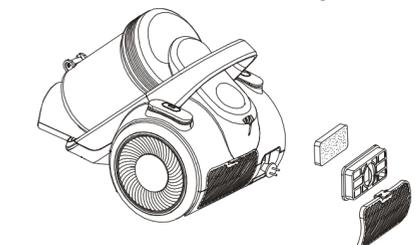

6

POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A. - IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso 12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indicaran mas abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presenten defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o perecido por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

- EXCEPCIONES:**
- No están comprendidas en esta GARANTIA:
- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
 - Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
 - Las unidades o partes de estas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
 - Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
 - Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo, Fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION: Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que este importa o representa. Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A.,
Agustín Sosa 3584 Montevideo, Uruguay
Teléfono 24023108 opción 3
 quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.