



manual de usuario

secadora de ropa

lea atentamente este instructivo antes de instalar su secadora de ropa

modelos:


SEM090VBBB0

SEM010VBCL0

SEM010VDCL0

PM02

mabe

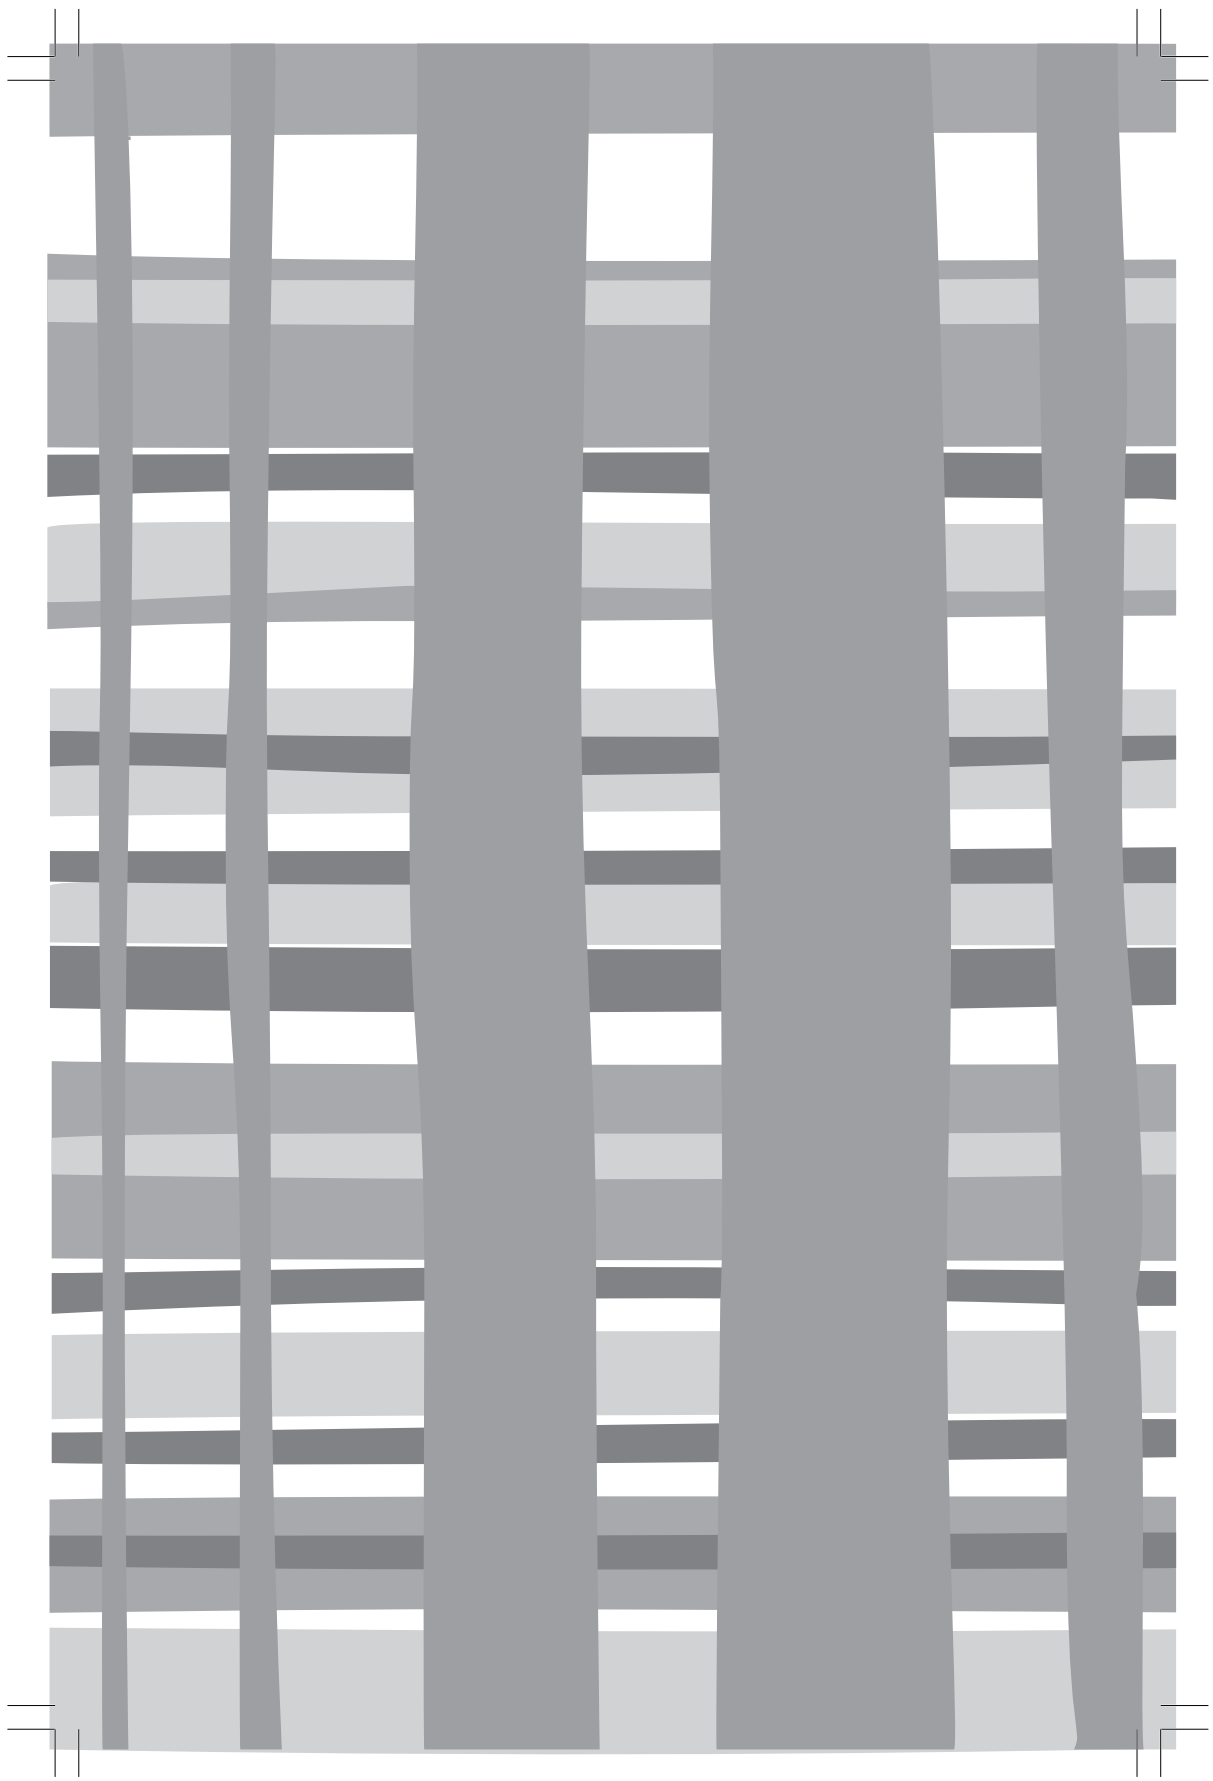

bienvenido

Todo lo que desee saber para el correcto funcionamiento de su producto se encuentra aquí y en nuestros sitios web. Lo invitamos a conocer su producto, a leer el instructivo y obtener el máximo provecho de él.

Estas instrucciones contienen información importante que le ayudará a obtener el máximo rendimiento del aparato y a garantizar una instalación, operación y mantenimiento seguros y correctos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

contenido

Instrucciones importantes de seguridad	4
Instrucciones de instalación	9
Instrucciones de operación	15
Panel de controles	15
Limpieza y mantenimiento	19
Consejos para solucionar problemas	21
Especificaciones del producto	23
Servicio	25
Garantía	26



instrucciones importantes de seguridad

- No use extensiones.
- No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
- Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
- Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
- No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
- Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
- Este aparato no se destina para ponerse en funcionamiento por medio de un programador exterior o por medio de un sistema de control remoto externo.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- **IMPORTANTE:** Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo.

Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:

- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en Español.
- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

significado de los símbolos sobre la secadora



ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO/MATERIALES INFLAMABLES.

ADVERTENCIAS

PELIGRO DE INCENDIO

- SEQUE ÚNICAMENTE TEJIDOS QUE HAYAN SIDO LAVADOS CON AGUA.
- NO UTILICE CALOR PARA SECAR ARTÍCULOS QUE CONTENGAN GOMAESPUMA O MATERIALES SIMILARES CON TEXTURA DE GOMA, SÉQUELOS USANDO EL CICLO SECADO CON AIRE (AIR DRY).
- NO DETENGA LA SECADORA DE ROPA ANTES DE QUE FINALICE EL CICLO DE SECADO, A MENOS QUE RETIRE TODAS LAS PRENDAS Y LAS EXTIENDA SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA, CON EL FIN DE DISIPAR EL CALOR.
- LAS SECADORAS DE ROPA PRODUCEN PELUSA COMBUSTIBLE; EL FILTRO ATRAPAPELUSAS DEBE LIMPIARSE ANTES DE CADA CICLO DE SECADO.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS INDICADAS EN ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCAR UN RIESGO DE INCENDIO.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN MUERTE O LESIONES PERSONALES.


⚠️ **ADVERTENCIA: EL APARATO NO DEBE SER ALIMENTADO A TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO DE CONMUTACIÓN EXTERNO, COMO UN TEMPORIZADOR, NI CONECTARSE A UN CIRCUITO QUE SEA ENCENDIDO O APAGADO REGULARMENTE POR UN SISTEMA.**

⚠️ **ADVERTENCIA CUANDO UTILICE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO, OBSERVE SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:**

uso de la secadora

- La secadora debe destinarse exclusivamente al secado de materiales textiles lavados previamente en agua.
- Los sostenes con aros no deben introducirse en la secadora. La secadora puede resultar dañada si el alambre se desprende durante el secado. Si desea secar estas prendas, colóquelas en una bolsa para ropa.
- Revise y retire todos los objetos de los bolsillos de la ropa, por ejemplo, encendedores y fósforos.
- No seque nunca artículos de goma, ni artículos o películas de plástico, por ejemplo manteles forrados con plástico y baberos para bebé.
- La carga de ropa debe pasar por la porción de enfriamiento/ventilación en la parte final del ciclo. De este modo, se garantiza que las prendas queden a una temperatura que no las daña. Si por alguna razón, la secadora se detiene antes de que el ciclo haya terminado, la ropa seca debe sacarse inmediatamente y no dejarse en la secadora. Las prendas deben extenderse rápidamente sobre una superficie plana para que se enfríe y pueda disiparse el calor. Las prendas no deben dejarse amontonadas, por ejemplo, en un cesto de ropa.
- Esta secadora ha sido diseñada para un uso doméstico exclusivamente, no para aplicaciones comerciales, tales como clínicas de masaje o belleza en donde puede haber una mayor acumulación de pelusa o materiales inflamables en la atmósfera o en la carga.
- No utilice este producto sin el filtro atrapelusas instalado ni permita que se acumule pelusa dentro, ni alrededor de la secadora.

- Desenchufe la máquina de la red eléctrica cuando no esté en uso.
- No se columpie ni coloque peso sobre la puerta.
- La secadora está diseñada para dejar de trabajar en caso de un corte en el suministro de energía eléctrica. Cuando se reanude el suministro de energía, seleccione el ciclo de secado previo y toque el botón INICIO/PAUSA.
- Nunca intente reparar la secadora usted mismo.
- La única pieza de la secadora que puede ser extraída por el usuario, es el filtro atrapapelusas. Ninguna otra pieza está diseñada para ser desmontada por otra persona que no sea un técnico del servicio autorizado.
- En caso de problemas que no puedan resolverse con la información contenida en este manual de usuario, apague y desenchufe la secadora y contacte al centro de servicio autorizado.
- Cuando se deshaga de este aparato, remueva la puerta para evitar que los niños queden atrapados en su interior, y corte el cordón eléctrico en un punto cercano al gabinete de la secadora.

 **ADVERTENCIA: POR RAZONES DE SEGURIDAD, NO RECOMENDAMOS EL USO DE CORDONES ELÉCTRICOS DE EXTENSIÓN NI DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TOMA DE CORRIENTE.**

pelusa

- La pelusa acumulada en la secadora puede convertirse en un riesgo de incendio; además reduce la eficiencia del aparato al provocar tiempos de secado más largos y un mayor consumo de energía.
- Limpie el filtro atrapapelusas antes de cada carga.
- Asegúrese de que la zona alrededor de la secadora está libre de pelusa.
- A intervalos regulares, limpie el interior de la secadora de toda acumulación de pelusa. Esto debe hacerlo un técnico del servicio autorizado y cuando se cambie la instalación de la secadora.
- El conducto de escape de la secadora debe inspeccionarse y limpiarse periódicamente para eliminar la pelusa acumulada.

combustión espontánea

IMPORTANTE: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO EN LA SECADORA, SE DEBE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

- Las prendas que hayan sido manchadas o empapadas con aceite vegetal o aceite de cocina constituyen un riesgo de incendio y no deben introducirse en la secadora.

- Los objetos manchados en aceite pueden inflamarse espontáneamente, especialmente cuando se exponen a fuentes de calor como una secadora. Los objetos se calientan y se produce una reacción de oxidación en el aceite. Esta oxidación genera calor. Si el calor no puede escapar, los objetos pueden calentarse lo suficiente como para incendiarse. Amontonar, apilar o almacenar artículos afectados por el aceite puede impedir que el calor escape, creando un riesgo de incendio.
- En el caso de prendas que contienen aceite vegetal, aceite de cocina o que hayan sido contaminadas con productos para el cuidado del cabello, antes de introducir las en la secadora, deben lavarse antes en agua caliente con detergente adicional, lo que reducirá, aunque no eliminará, el riesgo de incendio. Se debe utilizar el ciclo de enfriamiento de la secadora para reducir la temperatura de estos artículos. No deben sacarse de la secadora ni apilarse mientras estén calientes.
- No deben introducirse nunca en una secadora de ropa, artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, empapados o manchados con líquidos o sólidos inflamables, por ejemplo, gasolina, queroseno, disolventes para limpieza en seco, aceite vegetal o de cocina, acetona, alcohol desnaturalizado, algunas marcas de quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras u otras sustancias inflamables o explosivas.
- No seque prendas sin lavar en la secadora de ropa.
- No utilice la secadora de ropa si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza de las prendas.
- Para eliminar los efectos de la electricidad estática, no deben utilizarse suavizantes ni productos similares en una secadora, a menos que esta práctica esté específicamente recomendada por el fabricante del producto suavizante.
- No se deben secar en la secadora de ropa artículos con reverso de goma, gomaespuma (espuma de látex), ropa o almohadas equipadas con almohadillas de gomaespuma, fibra de vidrio, zapatos que contengan goma, gorros de ducha, cubrepañales impermeables para bebés y textiles impermeables. Estos materiales pueden, al calentarse, producir fuego por combustión espontánea.
- El volumen máximo de textiles secos que pueden cargarse en el aparato depende del modelo de su secadora.
- Un cordón de alimentación dañado debe ser sustituido por un técnico de servicio autorizado. No ponga en funcionamiento el aparato hasta que haya sido reparado, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
- No instale la secadora detrás de una puerta con cerradura, una puerta corrediza ni detrás de una puerta cuya bisagra se encuentre en el lado opuesto al de la bisagra de la puerta de la secadora, de forma que se impida la apertura total de la puerta. Asegúrese de que la puerta de la secadora siempre pueda abrirse completamente.

instrucciones de instalación

Lea y siga atentamente la sección instrucciones importantes de seguridad y advertencias antes de utilizar la secadora.

desembalaje

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Incline la secadora hacia atrás y camínela fuera de la base un pie a la vez.
3. Retire todo el embalaje y los accesorios del interior del tambor de la secadora. Asegúrese de retirar también las cubiertas protectoras de la puerta y del panel de control.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de mantener los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Ayude a proteger el medio ambiente desechando el embalaje de alrededor de la secadora de forma respetuosa con el medio ambiente.

accesorios

Dentro del tambor de la secadora encontrará los siguientes accesorios:

- Instrucciones de instalación y manual de usuario.
- 2 Soportes de apilamiento.
- 1 Conector para manguera.
- 1 Manguera flexible.
- 1 Gancho para manguera flexible.
- 4 Tornillos.

ubicación de la secadora de ropa

IMPORTANTE:

- La secadora debe instalarse en un lugar bien ventilado y libre de polvo.
- El aparato no debe instalarse sobre revestimientos texturizados para piso (como alfombras, moquetas, etc.).
- No instale la secadora en el exterior, en un lugar húmedo, en donde exista riesgo de congelación, en donde pueda llover, a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- Asegúrese de que la secadora no quede sobre su cordón eléctrico.



ventilación

Una instalación correcta es muy importante para maximizar el desempeño y la seguridad del aparato.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA HAGA FUNCIONAR LA SECADORA A MENOS QUE EL SISTEMA DE FLUJO DE AIRE ESTÉ LIBRE DE OBSTRUCCIONES.

Cuando la secadora esté en funcionamiento, debe haber una ventilación adecuada para evitar el reflujó de gases hacia la habitación procedentes de aparatos que quemen combustibles, esto incluye flamas abiertas.

El aire de escape no debe descargarse en un conducto que se utilice para evacuar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.

ventilación hacia el exterior

Esta secadora ha sido diseñada para ser ventilada al exterior, obteniendo las siguientes ventajas:

- Asegura una eficiencia óptima al evitar la recirculación de aire húmedo.
- Elimina la condensación en paredes y techo.
- Reduce la posibilidad de que la pelusa sea aspirada hacia el interior de la secadora.
- Evita que las pelusas y otras partículas finas se introduzcan en la habitación.

El sistema de ventilación exterior debe:

- Ser de tubo de plástico flexible de 100 mm de diámetro en donde el sistema de ventilación atraviesa el muro.
- Expulsar el aire al exterior y no a otro espacio cerrado, como la cavidad del tejado de una casa.
- Estar en ángulo para evitar que la condensación y el agua de lluvia regresen a la secadora.
- El sistema de ventilación debe tener un máximo de dos metros con no más de tres codos a 90°.

ventilación hacia el interior

La secadora viene armada de fábrica con ventilación frontal. Si se utiliza la ventilación frontal, debe haber una ventilación adecuada para evitar la acumulación de humedad en la habitación, que puede afectar al rendimiento de la secadora. La ventilación debe cumplir con las normas y reglamentos locales.

instalación de piso

La secadora se apoya sobre el piso y puede moverse fácilmente en su posición.


1. Mueva la secadora hasta la posición deseada. No mueva la secadora tomándola por el panel superior.
2. Tenga un espacio libre hacia todos los lados de 20 mm mínimo.
3. Tenga un espacio libre hacia la parte trasera de 75 mm mínimo.
4. Instale la secadora sobre un piso estable y nivelado.

IMPORTANTE: No coloque objetos pesados sobre la parte superior de la secadora, como por ejemplo ropa mojada que se haya sacado de la lavadora.



Antes de instalar el aparato usando la opción de ventilación trasera, la secadora debe cambiarse de la configuración de fábrica de ventilación frontal. Retire la rejilla de salida de la parte frontal izquierda y reemplácela por la cubierta de salida de la parte trasera izquierda del aparato.

Estas cubiertas deben levantarse suavemente por los lados para evitar daños.

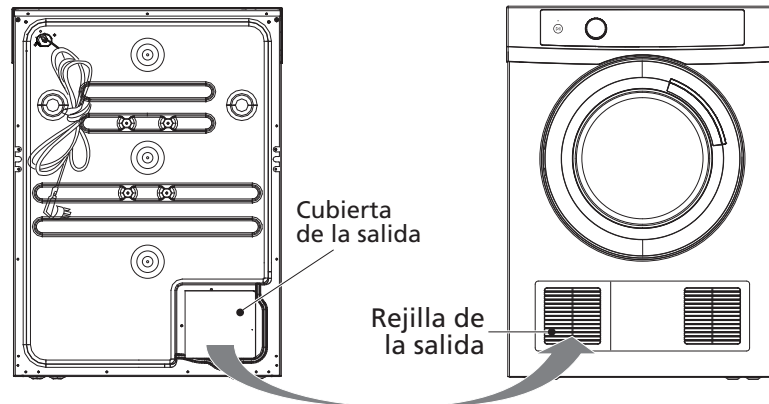


ventilación interior

La ventilación frontal es la única opción para la ventilación interna. La secadora está configurada para ventilación frontal cuando sale de fábrica.

Nota: siempre que sea posible, debe hacerse todo esfuerzo para ventilar la secadora hacia el exterior para evitar la acumulación de humedad alrededor de la secadora.

ventilación hacia el exterior

La secadora puede ventilarse directamente a través de un muro con una manguera flexible, en combinación con el conector de manguera suministrado con el aparato.

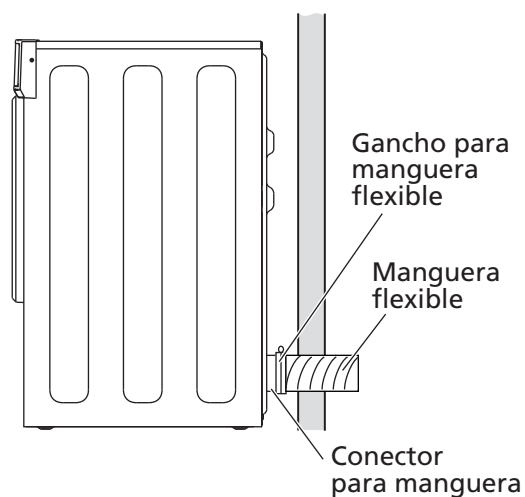

Herramientas y partes necesarias:

- Destornillador de punta plana.

El juego de partes incluye:

- Conector para manguera (1 pieza).
- Manguera flexible (1 pieza).
- Abrazadera para manguera flexible (1 pieza).

1. Conecte el extremo estrecho del conector, al puerto para el conducto en la parte trasera de la secadora.
2. Conecte la manguera flexible al extremo ancho del conector. Utilice el gancho para fijar el punto de conexión entre la manguera flexible y el conector (fije el gancho con un destornillador).
3. Extienda la manguera flexible a través del orificio del conducto, para permitir que el aire salga al exterior, asegúrese de que la manguera flexible no esté torcida.

Nota: El sistema de ventilación debe tener un máximo de dos metros de longitud con no más de tres codos de 90°.

conexión eléctrica

- Este aparato debe conectarse a una red eléctrica de 220 V, 50 Hz ó 60 Hz (ver tabla de especificaciones del producto en la página 23), sinusoidal y 10 A.
- Desenrolle el cordón eléctrico, retire y deseche la cubierta de plástico del enchufe y conéctelo a una toma de corriente.
- Antes de instalar el aparato, asegúrese de que el cordón eléctrico no se encuentre dañado y que no esté aplastado ni torcido.
- Conecte el aparato a una toma de corriente aterrizada protegida por un fusible de capacidad adecuada.
- Desconecte el cordón eléctrico de la toma de corriente tomando el enchufe, no el cable.

IMPORTANTE:

- No toque ni haga funcionar la secadora con las manos mojadas ni con los pies descalzos.
- No utilice esta secadora si se ha dañado durante el transporte. Contacte al servicio técnico autorizado.

instrucciones de operación

panel de controles



- A** Botón INICIO/PAUSA. Después de seleccionar el ciclo de secado deseado girando la perilla selectora de ciclo, presione el botón INICIO/PAUSA para iniciar el ciclo. Presiónelo nuevamente para pausar el ciclo.
- B** Indicador luminoso. La luz parpadea cuando usted selecciona un ciclo y deja de parpadear cuando usted inicia el ciclo. Parpadeará rápidamente si se produce una falla.
- C** Perilla selectora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo de secado o para apagar la secadora.
- D** Ciclo de secado. Hay dos opciones con su secadora, el ciclo SECADO NORMAL que usa calor y el ciclo SECADO AL AIRE que usa aire a temperatura ambiente únicamente. El secado normal utiliza aire caliente. El secado por aire es un ciclo temporizado sin calor. Cuando el ciclo termina, el tambor gira periódicamente durante 1 hora o hasta que usted abra la puerta, de modo que el aire frío circule a través de la carga para minimizar las arrugas y pliegues.

Ciclo de secado	Descripción
Secado normal. Secado automático (AUTO) con sensor*	Ciclo con calor para el secado rápido de ropa de uso diario, como tejidos de algodón, camisetas, sábanas, pantalones.
Secado normal. 30, 60, 120, 180 mín.	Secado con calor durante un periodo específico de tiempo. Puede seleccionar un tiempo de secado de 30, 60, 120 ó 180 minutos.
Secado al aire. 30, 60	Ropa que desea secar sin calor durante un periodo de tiempo específico. Puede seleccionar un tiempo de 30 ó 60 minutos.

*El ciclo Secado Normal es el recomendado para prendas de algodón de uso diario.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que el filtro atrapelusas esté limpio antes de cada carga. Asegúrese de instalarlo correctamente antes de utilizar la secadora.
- Clasifique y cargue los artículos en el tambor de la secadora, asegurándose de que no queden prendas en el camino de la puerta.
- Cierre la puerta de la secadora.
- Asegúrese de que la secadora está conectada a una Fuente de alimentación adecuada (ver tabla de especificaciones del producto en la página 23).

preparación de la carga

- Revise que las cargas de ropa se han centrifugado en una lavadora.
- Compruebe que no haya objetos en los bolsillos que puedan dañar la ropa o quedar atrapados en la secadora.
- Cierre las cremalleras, ganchos, cierres y retire los alambres sueltos de los sostenes. Éstos pueden dañar tanto a la secadora como a las prendas.
- Asegúrese de que la carga es adecuada para secar en máquina secadora de ropa. Encontrará información al respecto en la etiqueta de cuidado de cada prenda.

cargando la secadora

Las prendas deben cargarse correctamente para minimizar la formación de arrugas y para asegurarse de que se seque uniformemente. Asegúrese de que haya espacio suficiente para que las prendas puedan girar libremente mientras se secan.

para reducir enredos y arrugas en las prendas

- Sacuda las prendas y cárguelas individualmente para ayudar a que se sequen uniformemente.
- Seque las prendas de planchado permanente por separado, así como las camisas de vestir.
- Deje espacio suficiente en la secadora para que la ropa gire libremente.
- Para reducir la necesidad de planchado, cuelgue las prendas en cuanto termine el ciclo de secado.

IMPORTANTE:

- No sobrecargue la secadora, ya que podría dañarla y dañar la carga de ropa.
- Nunca coloque prendas mojadas goteando dentro o encima de la secadora, ya que el exceso de agua puede provocar un riesgo de choque eléctrico.
- No coloque ningún artículo en la secadora a menos que la etiqueta de cuidado indique específicamente que es seguro hacerlo.
- Siga siempre las instrucciones de las etiquetas.
- No seque cortinas en la secadora de ropa. La luz del sol las hace quebradizas y pueden desintegrarse durante el secado.

selección de un programa de secado

Seleccione el ciclo de secado deseado girando la perilla de control.



ponga en marcha la secadora

Presione el botón INICIO/PAUSA para poner en marcha la secadora.



complete el ciclo

Cuando el ciclo finaliza, su secadora deja de girar y la luz indicadora parpadea. Ahora puede abrir la puerta y retirar la carga de ropa.

Si no puede sacar la carga inmediatamente después de que finaliza el ciclo, la secadora inicia automáticamente la operación "sin arrugas" durante 1 hora. El tambor gira periódicamente y hace circular aire frío a través de la carga para minimizar las arrugas.

Para detener la operación "sin arrugas", presione el botón INICIO/PAUSA o abra la puerta y descargue, luego apague la secadora.

apague la secadora

Apague la secadora haciendo girar la perilla selectora hasta la posición APAGADO.

IMPORTANTE:


- Si desea detener la secadora antes de que el ciclo haya terminado, DEBE retirar la carga INMEDIATAMENTE y extenderla para que se enfríe. NO deje la ropa dentro de la secadora o amontonada en un cesto. Tenga mucho cuidado, ya que el tambor y las prendas pueden estar muy calientes.
- Si no se siguen las indicaciones contenidos en este manual, las prendas pueden resultar dañadas y es posible que no se cumplan sus expectativas de desempeño de secado.
- No seque zapatos u otros artículos de goma en esta secadora.

cuando termine de utilizar la secadora

- Desenchufe la secadora de la toma de corriente.
- Limpie alrededor de la puerta para eliminar todo resto de condensación y/o materias extrañas.
- Limpie el filtro atrapapelusas.

instrucciones de limpieza y mantenimiento

limpieza de la secadora

 **ADVERTENCIA: ANTES DE LIMPIAR SU SECADORA, ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ DESCONECTADA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

limpieza del panel de control y de las superficies exteriores de la secadora

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar todas las superficies. A continuación, séquelas. Evite el uso de productos químicos o limpiadores abrasivos, ya que dañarán la pintura y las superficies de plástico de su secadora.

limpieza del interior de la secadora

Es importante limpiar regularmente el interior de su secadora. Si el tambor tiene restos de suciedad o pelusas adheridas, retírelas y limpie con un paño húmedo.


No deje ningún objeto metálico en el tambor, ya que podría oxidarse.

limpieza del filtro atrapapelusas

- La pelusa se forma generalmente durante el uso y el lavado. Las fibras (es decir, las pelusas) liberadas por las prendas durante el ciclo de secado se recogen en el filtro atrapapelusas.
- Es importante limpiar el filtro atrapapelusas después de cada carga, ya que la pelusa producida durante el proceso de secado puede convertirse en un peligro de incendio si se permite que se acumule dentro o alrededor del aparato.
- El filtro atrapapelusas se encuentra en la parte inferior de la abertura de la puerta.
- La pelusa se convierte en un peligro de incendio si se deja acumular, y además reduce la eficiencia de su secadora.

Para limpiar el filtro atrapelusas:

1. Abra la puerta de la secadora.
2. Extraiga el filtro atrapelusas tirando de él hacia arriba y sacándolo de la ranura del filtro.
3. Abra el filtro y limpie la superficie usando su mano.
4. Cierre el filtro atrapelusas y reinstálelo en la abertura. Asegúrese de que el filtro está correctamente colocado de nuevo en su sitio antes de poner en funcionamiento la secadora.

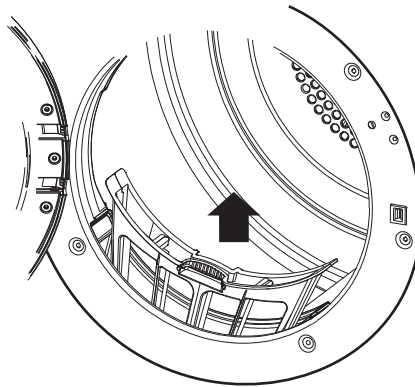

Filtro atrapelusas

IMPORTANTE: Si el filtro atrapelusas se daña, contacto a un centro de servicio autorizado para obtener un filtro de repuesto. No haga funcionar la secadora con un filtro atrapelusas dañado o sin el filtro en su lugar, ya que esto causará daños al aparato.

consejos para solucionar problemas

La siguiente es una lista de problemas que usted podría encontrar cuando use este aparato así como sugerencias que podrían ayudar a corregir el problema.

Si el problema no puede ser resuelto, contacte al centro autorizado de servicio.

Problema	Posible causa	Qué hacer
La secadora se detiene a medio ciclo.	Apagón.	Revise el suministro de energía de la casa.
	La secadora ha sido pausada.	Toque el botón INICIO/PAUSA para reiniciar el ciclo.
	La puerta de la secadora está abierta.	Revise la puerta para asegurarse de que está firmemente cerrada.
La secadora está tardando demasiado tiempo o los resultados no son satisfactorios.	El ciclo de secado seleccionado no es apropiado para la carga de ropa.	Seleccione un ciclo de secado adecuado para la carga.
	La carga de ropa excede el máximo.	No exceda la capacidad de su secadora. Divida la carga en dos partes y seque cada parte en diferentes eventos.
	El filtro atrapapelusas está bloqueado.	Limpie el filtro atrapapelusas.
	La carga de ropa a secar está demasiado húmeda.	Remueva la mayor cantidad de agua de la carga antes de introducirla en la secadora de ropa. Seleccione una velocidad de centrifugado más alta en su lavadora de ropa.
Las prendas se calientan demasiado o se dañan.	El ciclo de secado seleccionado no es apropiado para la carga de ropa.	Seleccione un ciclo de secado adecuado para la carga.

Problema	Posible causa	Qué hacer
Las prendas se calientan demasiado o se dañan.	Las prendas fueron retiradas de la secadora antes de finalizar la porción de enfriamiento del ciclo.	Retirar las prendas antes de la porción de enfriamiento del ciclo podría dañarlas si no se separan y extienden sobre una superficie para exponerlas al aire frío.
	No se siguieron las instrucciones en la etiqueta de cuidados de las prendas.	Siga las instrucciones en la etiqueta de cuidados de las prendas.
	Se usó un ciclo de secado por tiempo, pero no se monitoreó el grado de secado de las prendas durante el ciclo de secado.	Para evitar un "sobresecado", revise el grado de secado de las prendas durante el ciclo cuando se selecciona los ciclos que trabajan por tiempo.
Ruidos, vibración.	La secadora no está instalada sobre una superficie estable.	Asegúrese de que la secadora se encuentre instalada sobre una superficie plana, lo suficientemente fuerte y estable.
	La secadora está sobrecargada.	Retire algunas prendas de la secadora.
Formación de arrugas.	La secadora está sobrecargada.	Retire algunas prendas de la secadora.
Formación de pelusa.	El filtro atrapapelusas no está limpio o no está instalado en su sitio.	Asegúrese de limpiar el filtro atrapapelusas después de finalizar cada ciclo y que sea reinstalado correctamente.
La luz indicadora parpadea rápidamente.	La puerta de la secadora está abierta.	Asegúrese de que la puerta de la secadora se encuentre correctamente cerrada.
	Ha ocurrido una falla.	Contacte al centro de servicio autorizado.

especificaciones del producto

Tensión de alimentación	220 V~
Frecuencia (sólo aplica para el modelo SEM090VBBB0)	60 Hz
Frecuencia (sólo aplica para los modelos SEM010VBCL0 y SEM010VDCL0)	50 Hz
Consumo de corriente (máximo)	10 A
Consumo de potencia	1700 W
Capacidad*	Ver tabla de capacidades
Dimensiones	
Anchura	600 mm
Profundidad	585 mm
Altura	830 mm
Grado de protección IP	IPX4

*La capacidad se refiere al peso máximo en seco de los artículos que la secadora puede secar en un momento dado.

La capacidad nominal está determinada por las normas de rendimiento de cada país, por lo que secadoras similares pueden tener capacidades diferentes para mercados diferentes.

capacidad máxima de carga por modelo

Modelo	Tamaño máximo de la carga
SEM090VBBB0	9 kg
SEM010VBCL0, SEM010VDCL0	10 kg



notas



servicio mabe

Recuerde que su producto está respaldado por Servicio Mabe, la empresa líder en Servicio para línea blanca, donde siempre encontrará el trato amable de profesionales dispuestos a resolver cualquier falla en el funcionamiento de su producto.

Antes de solicitar un servicio de garantía:

1. Asegúrese de haber seguido las indicaciones de instalación, uso y cuidados que menciona el instructivo.
2. Localice y tenga a la mano su garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo, o comprobante.
3. Anote la marca, modelo y número de serie del producto y tenga a la mano papel y lápiz.
4. Llame a los teléfonos de contacto Servicio Mabe o ingrese a nuestra página de internet para solicitar el servicio de su producto.

Además de respaldar la garantía de su producto, Servicio Mabe le ofrece los siguientes servicios:

- Instalación de línea blanca
- Reparaciones con cargo para aparatos fuera de garantía
- Contratos de extensión de garantía
- Venta de refacciones originales

Servicio exclusivo para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

Argentina:
CABA y GBA 5246 8663
Interior del País 0800 345 6580
www.drean.com.ar

Chile: (562) 2760 6622
<https://www.mabe.cl/servicio-tecnico>

Colombia:
(576) 0170 55777
https://mabeglobal.com/es_CO/servicio-mabe

Ecuador:
(593) 2604 4455
https://mabeglobal.com/es_EC/soporte_mabe.com.ec

Perú:
(51) 16436223 / (51) 800 71700
https://mabeglobal.com/es_PE

República Bolivariana de Venezuela:
(58) 2126509999
www.mabe.com.ve

Teléfonos dentro de México
+52 (559) 088 6223



Página Web: <https://mabeglobal.com/>

Costa Rica (506) 4001 6223 http://www.mabe.co.cr/servicio-mabe serviciomabe.costarica@mabe.com.cr	Guatemala (502) 6658 1000 http://www.mabe.com.gt/servicio-mabe serviciomabe.guatemala@mabe.com.gt	Nicaragua (505) 7513 3333 http://www.mabe.com.ni/servicio-mabe serviciomabe.nicaragua@mabe.com.ni	República Dominicana 1(829) 954 1122 http://www.mabe.com.do/servicio-mabe serviciomabe.dominicana@mabe.com.do
--	---	---	--

El Salvador (503) 2125 6223 http://www.mabe.com.sv/servicio-mabe serviciomabe.salvador@mabe.com.sv	Honduras (504) 2544 1000 http://www.mabe.com.hn/servicio-mabe serviciomabe.honduras@mabe.hn	Panamá (507) 838 6223 http://www.mabe.com.pa/servicio-mabe serviciomabe.panama@mabe.com.pa
---	--	---

Importado y comercializado por:

○ Uruguay
EQUIPO S.A.
Santa Fe 1176, Montevideo
Tél.24023108 opción 3

○ Argentina
DREAN S.A.
Avenida Córdoba 325 (X5967AHA)
Luque - Pcia. De Córdoba,
Argentina Capital y GBA: 5246 8663
Interior: 0800 345 6580
www.drean.com.ar

○ Paraguay
CONFORT PARA EL HOGAR S.A.
Av. Artigas casi Rca. Dominicana, Asunción
Tél. 021 288 0000

○ Chile
Comercial Mabe Chile Ltda.
La Martina 455 (Bodega K20)
Pudahuel, Santiago, Chile
Teléfonos de servicio:
(562) 2760 6622

○ Bolivia
CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
Av. Monseñor Santiesteban N°480, Santa Cruz
Tél.800 17 1000/721 64 000

○ Ecuador
Mabe Ecuador S.A.
KM 14 1/2 Vía a Daule
Guayaquil - Ecuador RUC:
0991321020001

○ Perú
Mabe Perú S.A.
Calle Los Antares No. 320 Torre "A"
Ofic. 701 Urb. La Alborada Santiago
de Surco - Lima
R.U.C. 20293670600
Teléfonos de servicio: 5116436223 y
51 800 71700

○ Venezuela
Mabe Venezuela C.A.
Av. Sanatorio del Avila, Urb. Boleíta
Norte, Edif. La Curacao piso 1 al 3,
Caracas, zona postal 1060
RIF: J-00046480-4
Teléfono de servicio: 582126509999



Certificado de garantía para Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

Esta póliza de garantía aplica para los países de COLOMBIA, CHILE, ECUADOR, PERÚ y VENEZUELA con una garantía de fábrica de 1 año.

Mabe garantiza este producto contra cualquier falla técnica en sus componentes y mano de obra, siempre que esté dentro de un uso **normal y doméstico** y por un año.

Sólo para Colombia: El término de la garantía contará a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor final.

Sólo para Chile, Ecuador, Perú y Venezuela: El término de la garantía contará a partir de la fecha de compra del producto y el consumidor debe presentar el documento de compra legalmente emitido por la casa comercial ya sea: (boleta, factura o guía de despacho) en la visita del personal de servicio.

Para hacer efectiva la garantía:

El consumidor deberá solicitar servicio técnico a los números de teléfono que están referidos en este Certificado de garantía, o a través de la página web de Mabe según el país que corresponda.

Señor usuario, antes de solicitar un servicio comprobar todos los puntos acerca del funcionamiento indicados en el manual de instrucciones.

Términos y Condiciones generales de la garantía:

1. El término de la garantía contará a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor final.
2. Sólo para Colombia, Chile, Perú y Ecuador, Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos durante un periodo de dos años (2) años contados a partir de la fecha de compra; los repuestos podrán adquirirse a través de nuestra Red de Servicio Mabe a nivel Nacional que podrá ser consultada, a través de nuestros canales de contacto oficiales. Durante el mismo periodo, el consumidor dispondrá de servicio técnico para la reparación del producto. Los costos a los que se refiere este punto serán asumidos por el consumidor. Para la República Bolivariana de Venezuela: Mabe garantiza la disponibilidad de repuestos por siete (7) años.
3. La duración de este producto en condiciones previsible de uso es de 10 años. Este producto entra en la categoría de uso doméstico no industrial, por lo tanto, su duración considera un uso razonablemente moderado. Tenga en cuenta que la duración de cada producto se establece para unas condiciones previsible de uso, por lo que ésta puede verse alterada por los usos y hábitos del usuario.
4. El foco o bombillo tiene una garantía propia de 90 días, y su reemplazo después de este tiempo este es un servicio cobrable.
5. Esta garantía ampara únicamente el modelo, marca y serie especificados en la placa de identificación que posee el producto.
6. Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto.
7. Los gastos de transporte del producto que deriven del cumplimiento de esta garantía, dentro de su red de servicio serán cubiertos por Mabe.
8. Las visitas de nuestros técnicos por causas injustificadas podrán ser motivo de cobro por el valor de transporte y tiempo del técnico.
9. Esta garantía no es de cubrimiento internacional, solo tiene vigencia en el país donde fue adquirido el producto, de acuerdo con los términos establecidos para cada país por parte del fabricante y respetando las leyes de garantía de este.

10. Los gastos que se deriven por el abandono del producto en los centros de servicio (almacenamiento, bodegaje y mantenimiento), deberán ser asumidos por el consumidor, conforme a la normatividad de cada país.

11. Mabe No asumirá ni autorizará asumir a su nombre otras obligaciones en relación con la venta del producto o cualquiera de sus partes, diferentes a las contempladas en este certificado.

12. El consumidor debe presentar el documento de compra legalmente emitido por la casa comercial ya sea: (boleta, factura o guía de despacho) en la visita del personal de servicio.

13. Instale este producto en un sitio de fácil acceso que en caso de que se requiera realizar un diagnóstico, intervención o mantenimiento no se ponga en riesgo la seguridad e integridad de nuestro personal. En caso contrario, el usuario deberá colocarlo a disposición para el servicio en un sitio de fácil acceso o llevarlo al centro de servicio dispuesto por la marca.

La garantía no podrá hacerse efectiva en los siguientes casos:

Cuando el producto NO haya sido operado de acuerdo con las instrucciones emitidas por el fabricante.

2. Cuando el producto este siendo utilizado para fines comerciales, industriales o cualquier otro propósito que no sea estrictamente doméstico.

3. Daños causados por la red eléctrica doméstica como: fluctuaciones de voltaje, corto circuito, sobrecargas accidentales o descargas eléctricas. Si la variación de voltaje esta por encima del 10% NO aplicará la garantía.

4. Cuando el producto presente un mal funcionamiento causado por la intervención de personas y/o talleres de servicio no autorizados por Mabe y/o la instalación de partes que no sean genuinas.

5. Daños en el producto causados por su transporte, cuando este sea por cuenta del consumidor.

6. Daños al producto causados por accidente, fuego, inundaciones o actos de la Naturaleza.

7. Daños causados por: (I) Inadecuada operación del producto, (II) por animales (roedores, insectos, otros), (III) por suciedad o polvo, (IV) por causa de las condiciones ambientales en que se instale el producto, tales como humedad excesiva o salinidad (V) Uso de solventes y sustancias corrosivas para la limpieza del producto.

8. Por la eliminación o modificación del número de serie o la ruptura de cualquier sello que tenga el artefacto.

9. Cualquier otra condición de instalación, operación diferente a la especificada en el instructivo de uso.

Eliminación adecuada del producto.

De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe separar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. En el momento que necesito desechar este producto; recomendamos consultar los programas post-consumo de su zona, a fin de evitar el riesgo de seguridad y ecológico. Para Colombia, consultar <https://www.redverde.co>

servicio mabe

El servicio oficial de mabe

mabe



Profile



Escanea

Chile
www.mabe.cl
servicio.chile@mabe.cl
56 227 606622

Costa Rica
50 640016223

Venezuela
58 2126509999

Región Andina

Colombia

Línea Nacional:
(576) 0170 55777

Servicio.Colombia@mabe.com.co

www.mabeglobal.com/es_CO/servicio-mabe

Ecuador

59 326 044455
www.mabe.com.ec
servicio.ecuador@mabe.com.ec

Perú

www.mabe.com.pe
servicio.peru@mabe.com.pe
51 164 36223 y 51 800 71700

