


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SANDWICHERA GRILL

4 PANES

T0NTOGRIL4 7502

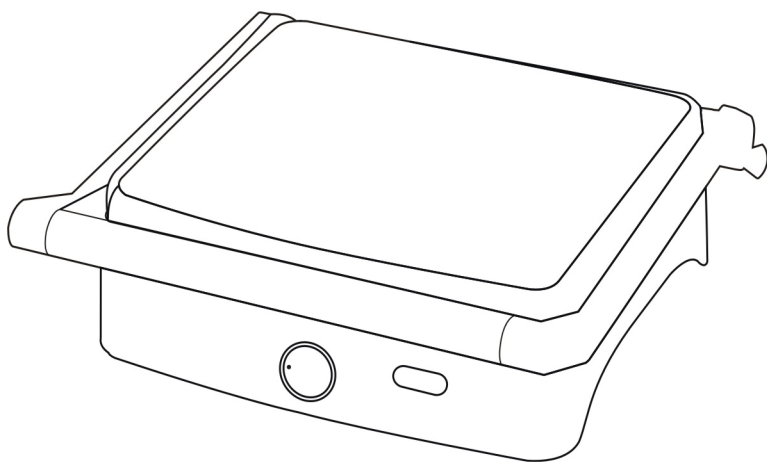

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

2. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años

3. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente

4. La superficie exterior puede alcanzar altas temperaturas cuando el aparato está en funcionamiento. No toque la superficie exterior con la mano

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

1. Lee este manual de instrucciones con mucha atención antes de utilizar el aparato por primera vez.
2. Conserva este manual de instrucciones, el embalaje y el recibo. Si regalas o vendes el producto a terceros, asegúrate de entregarles también este manual de instrucciones.
3. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
4. No utilice el aparato al aire libre; manténgalo alejado de fuentes de calor, de la luz solar directa, de llamas abiertas o de lugares con mucha humedad, y nunca lo utilice con las manos mojadas.
5. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y cuando lo limpie.
6. No deje nunca el aparato sin vigilancia. Proteja a los niños de los peligros que plantean los aparatos eléctricos. Asegúrese de que los cables no cuelguen y de que los niños no toquen el aparato.
7. No sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
8. No utilice nunca el aparato si está dañado.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal debidamente cualificado para evitar cualquier riesgo.
10. No intente reparar el aparato por su cuenta; póngase siempre en contacto con nuestro servicio técnico para que lo reparen o lo

sustituyan.

11. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato

12. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente


13. Este aparato está destinado a su uso en hogares y aplicaciones similares, tales como: --zonas de cocina.

14. ADVERTENCIA: Este aparato eléctrico contiene superficies con función de calentamiento, distintas de las superficies funcionales, que pueden alcanzar altas temperaturas. Dado que la percepción de la temperatura varía de una persona a otra, este equipo debe utilizarse con PRECAUCIÓN. El equipo solo debe tocarse por las asas y superficies de agarre previstas para tal fin, y deben utilizarse protecciones térmicas, como guantes o similares. Las superficies que no sean las previstas para el agarre deben dejarse enfriar el tiempo suficiente antes de tocarlas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Utiliza siempre el aparato sobre una superficie plana. Asegúrate de que haya suficiente ventilación para que el vapor caliente pueda salir.
2. La superficie exterior puede alcanzar altas temperaturas cuando el aparato está en funcionamiento. No toques la superficie exterior con las manos.
3. Para evitar el riesgo de incendio, nunca dejes el aparato sin vigilancia.
4. Antes de conectarlo a la red eléctrica, las placas calefactoras deben estar en posición cerrada.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

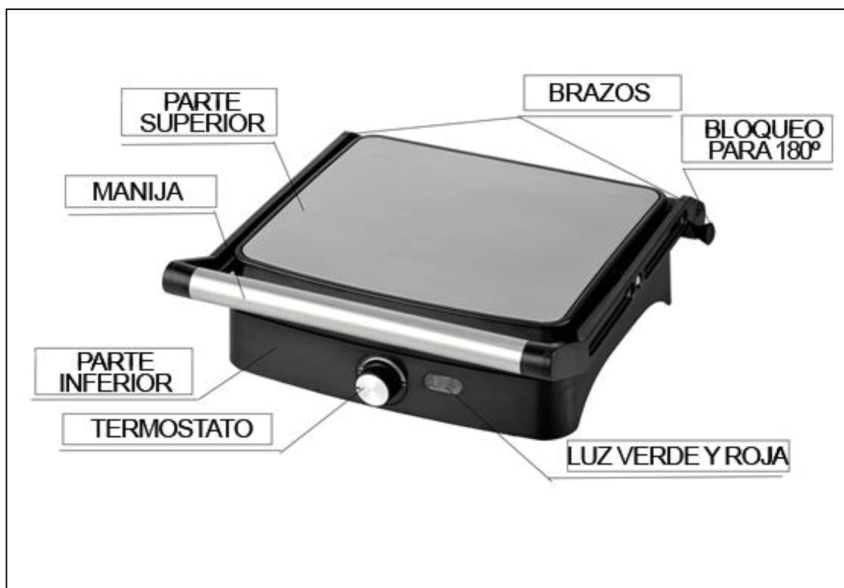

1. Desenrolla el cable por completo.
2. Comprueba que las placas calefactoras estén limpias y sin polvo. Si es necesario, límpialas con un paño húmedo.
3. Coloca el aparato sobre una superficie plana y nivelada.
4. Enchufa el aparato a la tensión nominal; la superficie de cocción comenzará a precalentarse y se encenderán al mismo tiempo las luces roja y verde. En cuanto la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura preestablecida (por lo general, tardará entre 2'30" y 3'30" minutos), la luz verde se apagará y el aparato estará listo para cocinar.
5. Abre el aparato y coloca los alimentos en la placa inferior. Por supuesto, también puedes abrir el aparato 180 grados y colocar alimentos en las placas superior e inferior al mismo tiempo para hornearlos. Los alimentos ultracongelados deben descongelarse completamente antes de asarlos.
6. Cierra el aparato; en ese momento, la luz verde se encenderá de nuevo. (Durante el uso, la luz indicadora se encenderá y apagará debido al control automático de la temperatura).
7. Durante la cocción, el exceso de grasa se escurrirá a través de los orificios de drenaje hacia la bandeja recoge-grasa.
8. Abre el aparato cuando la luz verde se apague de nuevo. En ese momento, la comida estará lista; por supuesto, puedes volver a cocinarla según tu gusto.

9. Tras la cocción, abre el aparato para retirar la comida con una espátula de madera o plástico.
10. Después de su uso, desenchúfalo y abre la tapa superior para dejar que se enfríe.

PRECAUCIÓN

- 1. Dependiendo del tipo de alimento, su grosor o su sabor, el tiempo de cocción es de unos 5 a 8 minutos.**
- 2. La primera vez que lo utilices, calienta el aparato sin alimentos durante unos diez minutos. Es posible que se produzca un ligero humo u olor. Esto es normal e inofensivo.**
- 3. Durante el funcionamiento, la luz roja permanecerá siempre encendida.**
- 4. Si se introduce demasiada comida en el aparato y no se puede cerrar, no lo fuerces nunca, ya que podrías dañarlo. (Por lo general, el grosor de los alimentos no debe superar los 50 mm).**
- 5. No utilices nunca tenedores ni cuchillos afilados para retirar la comida, ya que esto dañaría el revestimiento antiadherente de la superficie de cocción. Utiliza únicamente utensilios de madera o plástico resistentes al calor.**
- 6. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice.**

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 1. Ten en cuenta que algunas partes del electrodoméstico alcanzan temperaturas muy elevadas durante su funcionamiento. Desenchúfalo y espera a que se enfríe por completo antes de limpiarlo o guardarlo.**
- 2. Limpia la superficie de cocción con un paño suave y húmedo cada vez que lo utilices. Si te cuesta eliminar los restos, utiliza un poco de aceite para ablandarlos.**
- 3. No utilices productos en spray para metales, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.**
- 4. En caso de cualquier problema, ponte en contacto con el centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda**



Eliminación adecuada de este producto:

Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recogida o ponte en contacto con el comercio donde compraste el producto. Ellos se encargarán de recoger este producto para su reciclaje de forma respetuosa con el medio ambiente.