


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Vera
COCINA A GAS
T0CCI50GB2742

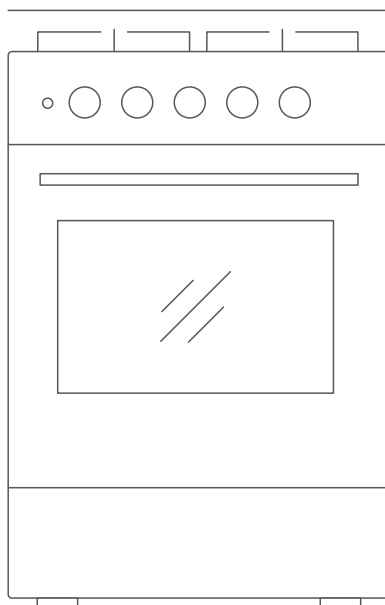

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	01-04
GUÍA DE INSTALACIÓN	Instalación de las patas de la cocina	05
	Instalación del quemador	06
	Diagrama de instalación	06
	Requisitos de instalación	07
	Medidas de seguridad para la conexión de cilindros de gas	08
	Pasos para la conexión de cilindros de gas	09
	Precaución en caso de fuga de gas	09
INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO	Cocina de gas	10
	Accesorios	10
	Uso de los accesorios	11
	Introducción al panel de control	12
	Primer uso	13
	Método de encendido	13
	Pasos de cocción	13
	Protección contra apagado de llama	14
	Lámpara	14
	Recomendaciones de uso	14
	Placas de cocina	15
	Recomendaciones importantes	15
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
PARÁMETRO TÉCNICO	PARÁMETRO TÉCNICO	17
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 01 **ADVERTENCIA:** Este aparato debe instalarse de acuerdo con la con la normativa vigente y sólo se utilizará en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalarlo o utilizarlo.
- 02 El dispositivo no debe funcionar durante más de 15s. Si después de 15s el quemador no se ha encendido, deje de accionar el aparato y abra la puerta del compartimento y/o espere al menos 1 min antes de intentar nuevamente el encendido del quemador.
- 03 En caso de que las llamas del quemador se apaguen accidentalmente, desactive el control del quemador y no intente encenderlo nuevamente durante al menos 1 minuto.
- 04 Antes de la instalación, asegúrese de que las condiciones locales de distribución (tipo de gas y presión del mismo) y el ajuste del aparato sean compatibles.
- 05 Las condiciones de ajuste de este aparato están indicadas en la placa de características.
- 06 Este aparato no está conectado a un dispositivo de evacuación de productos de combustión. Debe instalarse y conectarse de acuerdo con las normas de instalación vigentes. Deberá prestarse especial atención a los requisitos pertinentes en materia de ventilación.
- 07 **ATENCIÓN:** La utilización de un aparato de cocina a gas produce calor, humedad y productos de combustión en el recinto en el que está instalado. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada, especialmente cuando el aparato esté en uso: mantenga abiertos los orificios de ventilación natural o instale un dispositivo de ventilación mecánica (campana extractora mecánica).
El uso intensivo y prolongado del aparato puede hacer necesaria una ventilación adicional, por ejemplo, la apertura de una ventana, o una ventilación más eficaz, por ejemplo, aumentando el nivel de la ventilación mecánica en caso de que exista.
- 08 **PRECAUCIÓN:** Las partes que son accesibles pueden estar calientes cuando la parrilla está en uso. Los niños pequeños deben mantenerse alejados.

- 09 PRECAUCIÓN: Este electrodoméstico está diseñado únicamente para cocinar. En no debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, para calefacción.
- 10 Existe un dispositivo de protección adicional para evitar el contacto con la puerta del horno. Esta pieza debe instalarse cuando exista la posibilidad de que haya niños pequeños.
- 11 PRECAUCIÓN: En caso de que la superficie de vidrio se rompa:
- Apague inmediatamente todos los quemadores y cualquier elemento de calentamiento eléctrico y aisle el aparato de la red eléctrica;
 - No toque la superficie del aparato;
 - No utilice el aparato.
- 12 No utilice el producto si está defectuoso o presenta algún daño visible.
- 13 Mantenga a los niños alejados del horno.
- 14 Este dispositivo ha sido diseñado para un uso doméstico dentro del hogar y no está diseñado para un uso comercial o industrial.
- 15 El aparato debe ser utilizado por personas adultas únicamente para la preparación de alimentos, de acuerdo con las instrucciones indicadas en este folleto. Cualquier otro uso del aparato (por ejemplo, para calentar la habitación) constituye un uso inadecuado y peligroso.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños resultantes de un uso inadecuado, incorrecto y no razonable del aparato.
- 16 Este aparato puede utilizarse como clase 1 (aislado) o clase 2-subclase 1 (empotrado entre 2 armarios).
- 17 Conecte el aparato a una toma de tierra/línea protegida por un fusible con capacidad adecuada, tal y como se indica en la tabla de "especificaciones técnicas". Encargue la instalación de la toma a tierra a un electricista especializado cuando utilice el aparato con o sin transformador. El fabricante no se hace responsable de los problemas que puedan surgir si el producto no está conectado a tierra de acuerdo con la normativa local.
- 18 Asegúrese de que los cables de alimentación de otros aparatos no entren en contacto con las partes calientes del horno.
- 19 Las aperturas utilizadas para la ventilación y la dispersión del calor nunca deben estar cubiertas.
- 20 No cierre la tapa de cristal (en los modelos pertinentes) cuando cocine en el horno o en la placa de cocción.

- 21 No utilice líquidos inflamables (alcohol, gasolina, etc.) cerca del aparato mientras esté en uso.
- 22 No coloque material inflamable en el compartimiento de almacenamiento o en el horno. Puede provocar un incendio.
- 23 Asegúrese siempre de que las perillas o mandos están en la posición de apagado cuando el aparato no está en uso.
- 24 Si no va a utilizar la cocina de gas durante mucho tiempo, desconecte la alimentación eléctrica.
- 25 No realice ningún trabajo de limpieza o mantenimiento sin tener el aparato desconectado de la red eléctrica No lave nunca el producto con agua.
- 26 No intente reparar el aparato usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o provocar un mal funcionamiento del aparato. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- 27 No coloque objetos pesados sobre la puerta abierta del horno.
- 28 No deje que los niños jueguen con el aparato.
- 29 Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 30 Tenga cuidado al utilizar bebidas alcohólicas en sus platos. El alcohol se evapora a altas temperaturas y puede provocar un incendio, ya que puede inflamarse al entrar en contacto con superficies calientes.
- 31 No coloque bandejas de horno, platos o papel de aluminio directamente en el fondo del horno, ya que la acumulación de calor podría dañar el mismo.
- 32 El producto puede calentarse cuando esté en uso. No toque nunca los quemadores calientes, las secciones interiores del horno, los calentadores, etc.
- 33 La superficie trasera del horno se calienta cuando está en uso. Asegúrese de que la conexión de gas/eléctrica no entre en contacto con la superficie trasera; de lo contrario, las conexiones pueden dañarse.

- 34 No coloque el cable de alimentación entre la puerta del horno y el marco y no lo pase por superficies calientes. De lo contrario, el aislamiento del cable puede fundirse y provocar una sobrecarga eléctrica o un incendio como consecuencia de un cortocircuito.
- 35 El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo de forma segura y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- 36 La fuente de alimentación utilizada debe ajustarse al rango de voltaje especificado para el producto.
- 37 ECAUCIÓN: Las partes que son accesibles pueden estar calientes cuando la parrilla esté en uso. Los menores deben mantenerse alejados.
- 38 PRECAUCIÓN: Este aparato está diseñado exclusivamente para cocinar. No debe utilizarse para otros fines, por ejemplo, para calentar la habitación.
- 39 PRECAUCIÓN: Las tapas de cristal pueden romperse al calentarse. Apague todos los quemadores antes de cerrar la tapa.
- 40 PRECAUCIÓN: Debe realizar la cocción con la puerta cerrada.
- 41 No desenchufe tirando del cable de alimentación.
- 42 No muerda, retuerza o anude el cable de alimentación.
- 43 No modifique las especificaciones y características de su cocina de gas.
- 44 No instale la cocina de gas debajo de una toma de corriente.
- 45 No utilice alargadores ni enchufes adaptadores.
- 46 Para evitar cualquier accidente, antes de reparar o limpiar o sustituir piezas, cierre la perilla o el mando de control y la válvula del cilindro de gas, y si se trata de un modelo con cable de alimentación, también es necesario desenchufar la clavija de alimentación.

En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes en este manual, prevalecerá el producto.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Instalación de las patas de la cocina (sólo para algunos modelos)

1. El proceso de instalación debe ser realizado por al menos dos personas con guantes resistentes a los arañazos.



2. Las patas de la cocina se fijan en la parte inferior de la misma mediante cuatro tornillos o por rotación.

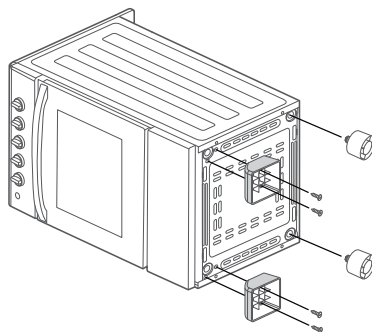

Instalación del quemador (Sólo para algunos modelos)

Instale 4 quemadores del tamaño correspondiente en la cocina de gas. Asegúrese de que el quemador esté por encima del electrodo.




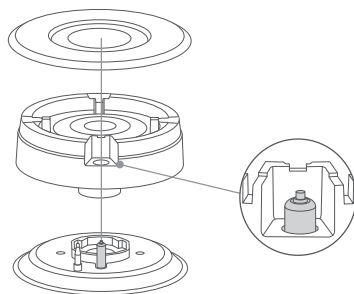


Diagrama de instalación

1. Por favor, asegúrese de que los requisitos de tamaño de instalación en la imagen de abajo.
2. La dimensión del gabinete está en mm.
3. Las patas del horno de tipo perilla se pueden ajustar en altura.

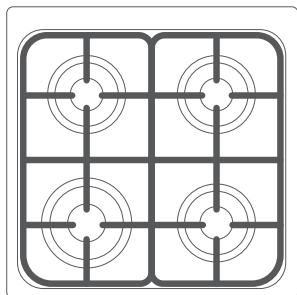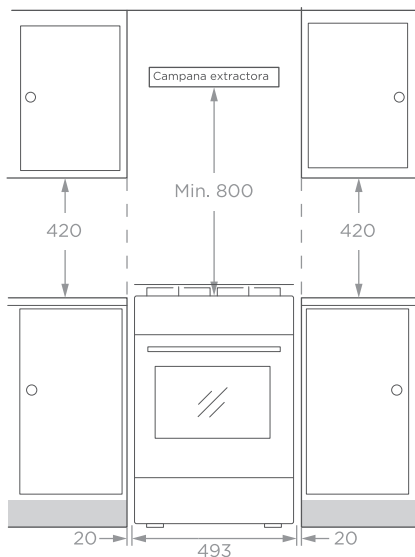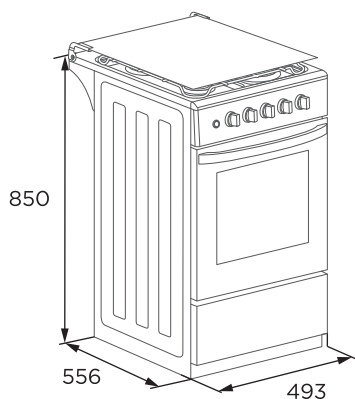

Requisitos de instalación

01 El uso de la cocina a gas genera calor y humedad, por lo que una buena ventilación es esencial para el funcionamiento seguro del aparato. La habitación en la que se instale necesita una ventana que se pueda abrir, o un respiradero permanente que permita que el calor o el aire de salida salgan directamente al exterior. Una cocina a gas puede instalarse en una cocina o en un dormitorio, pero necesita espacio suficiente. Por favor, no la instale en las siguientes habitaciones:

Tamaño de la habitación	Apertura de ventilación
Menor a 5m ³	Mín. 100cm ²
5m ³ a 10m ³	Mín. 50cm ²
Mayor de 10m ³	No requerido
En la bodega o el sótano	Mín. 65cm ²

- 03 Si la cocina a gas se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, se requiere una ventilación adicional, por ejemplo, mediante la instalación de una campana extractora.
- 04 La ventilación no debe reducir el buen rendimiento de la cocina a gas ni cortar la llama de gas.
- 05 Los aparatos adyacentes deben ser de materiales incombustibles. La parte frontal del mueble contiguo debe soportar una temperatura de al menos 50°C. Si la placa de cocción de gas se instala cerca de otros aparatos, deben mantenerse las distancias mínimas indicadas en el "Esquema de instalación".
- 06 El soporte trasero debe instalarse para garantizar que el calor de la cubierta trasera pueda disiparse sin problemas. (Sólo para algunos modelos)
- 07 Debe instalarse un conjunto antivuelco para evitar daños en la máquina durante su uso o limpieza. (Sólo para algunos modelos)

PROHIBICIONES

- 01 No instale la cocina a gas sobre una alfombra.
- 02 No instale la cocina a gas al lado del refrigerador.
- 03 No instale la toma de corriente junto a la cocina a gas.
- 04 No obstruya los orificios de escape de la cocina a gas.

Medidas de seguridad para la conexión de cilindros de gas

- 01 Antes de conectar el cilindro de gas, asegúrese de que las condiciones locales de distribución (tipo de gas y presión del mismo) y la cocina a gas son compatibles.
- 02 Si en el futuro necesita utilizar el producto con un tipo de gas diferente, deberá consultar a un servicio técnico autorizado para el procedimiento de conversión correspondiente.
- 03 Las cocinas a gas están diseñadas para su uso con gas GLP y NG .
Presión: GLP 28 -30 mbar. NG 20 mbar.
- 04 Utilice siempre un regulador de presión exclusivo para su cocina a gas. La falta de un regulador de presión puede provocar un exceso de presión y una fuga de gas. Compruebe siempre la validez del regulador de presión.
- 05 La longitud de la manguera debe ser de 0,4 metros (mínimo) y 1,5 metros (máximo). Las mangueras desgastadas o dañadas deben ser sustituidas. Asegúrese de que la manguera no esté obstruida ni doblada. Se recomienda cambiar la manguera en el plazo de 1 año desde la fecha de fabricación o si las condiciones nacionales lo exigen.
- 06 Los reguladores de presión deben cumplir con la normativa vigente en el país en el que se instalan. Estos se pueden encontrar en su distribuidor de artículos de gas más cercano. Consulte la fecha técnica. Está estrictamente prohibido el uso de presión ajustable.
La vida útil del regulador se estima en 10 años. Se recomienda cambiar el regulador en un plazo de 5 años a partir de la fecha de fabricación o si las condiciones nacionales lo exigen.
- 07 Utilice siempre una manguera de PVC para trabajar de -20°C a 100°C. Asegúrese de que la manguera:
 - No tenga torceduras.
 - No va en la parte trasera de la cocina a gas ni cerca de las salidas de aire caliente.
 - Tiene menos de 125 cm de longitud.
- 08 Si es posible, instale el cilindro de gas fuera de la cocina, en un lugar protegido y con flujo de aire.
- 09 Utilice una manguera metálica de 3/8 para conectarla a la cocina de gas.
- 10 Sólo utilice una manguera de plástico cuando ésta no vaya en la parte trasera de la cocina de gas.

NOTA

- 01 La cocina a gas sólo debe ser conectada al sistema de suministro de gas por personal autorizado y cualificado.
- 02 Una conexión no profesional del sistema de suministro de gas puede causar una explosión o intoxicación.
- 03 El fabricante no se hace responsable de los daños causados por procedimientos realizados por personas no autorizadas.
- 04 Antes de conectar el sistema de suministro de gas, asegúrese de que la válvula reguladora de presión esté cerrada, ya que de lo contrario existe peligro de explosión.
- 05 La manguera de gas no debe estar pinchada, doblada, bloqueada o en contacto con la superficie de la de la cocina de gas.
- 06 Sustituya a tiempo la manguera de gas dañada, ya que ésta puede provocar una explosión. puede causar una explosión.

Pasos para la conexión de cilindros de gas

Compruebe siempre la validez del regulador de presión.

La manguera y el regulador deben sustituirse cada 5 años o cuando se rompa.


01 Coloque la abrazadera metálica en el extremo de la manguera.

02 Conecte la manguera a la entrada del horno y apriete la abrazadera.

03 Coloque la otra abrazadera en el extremo opuesto de la manguera y conéctela al regulador de presión, apriete la abrazadera.

04 Atornille el regulador de presión al cilindro de gas con cuidado.

05 Después de la instalación, compruebe si hay alguna fuga de gas, utilizando jabón o espuma de detergente líquido.

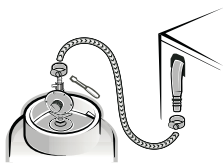

Precaución en caso de fuga de gas

Cuando se puede oler el gas dentro de la casa, se deben tomar las siguientes medidas de prevención:


01 Cierre la válvula del cilindro de gas y todas las perillas o mandos de control.

02 No encienda ninguna llama.

03 No accione ningún aparato eléctrico o interruptor de corriente, como teléfonos móviles, campanas extractoras, botones de encendido, etc.

04 Abra las ventanas para permitir que los gases inflamables se disipen.


05 Salga al exterior y póngase en contacto con los bomberos locales y con el proveedor de cilindros de gas para solicitar ayuda.

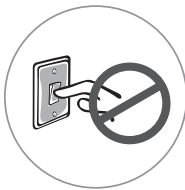


INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

En caso de diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

Cocina de gas

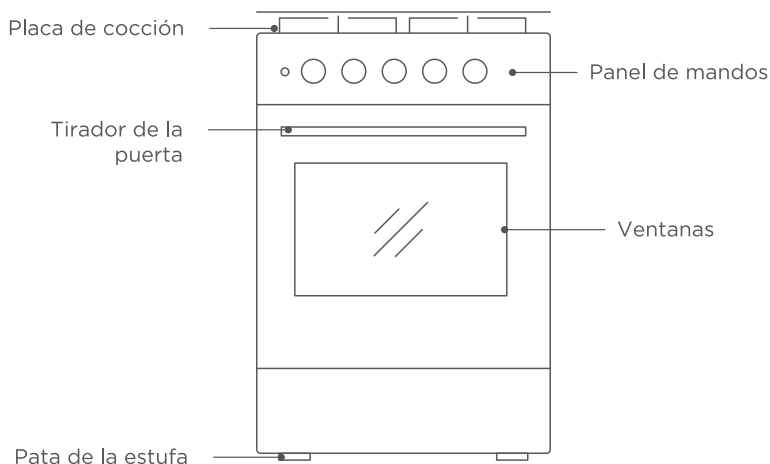


Accesorios

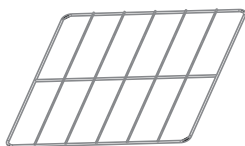


Parrilla

Colocación de utensilios de cocina resistentes al calor o a la parrilla






Bandeja de goteo

Recibir grasa o residuos de alimentos




Bandeja para asar
para cocinar porciones
más grandes de comida

Uso de los accesorios

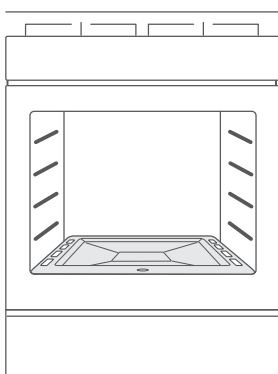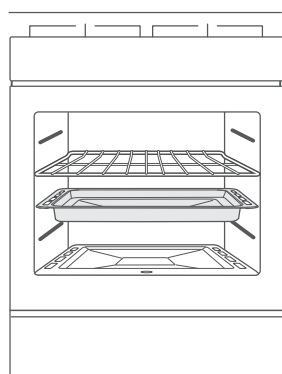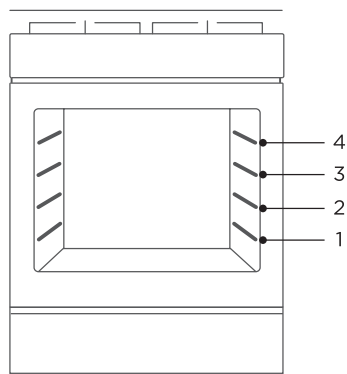

Introducción al panel de control

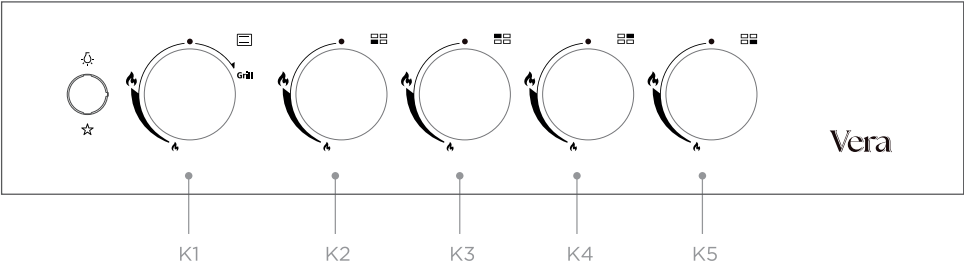

mando K1 : Controla el quemador del horno.
mando K2-K5: Controla el quemador de la placa de cocción.

	Lámpara de la estufa	Pulse el botón para encender la luz del horno o o
	Función de encendi- do	Encendido electrónico.
	Quemador del horno	Gira el perilla K1 hacia la izquierda para encender el quemador de la parte inferior del horno, y gira el perilla K1 hacia la derecha para encender el quemador de la parte superior del horno.
	Ubicación del quemador de la placa de cocción	ubicación de los quemadores de la placa de cocción
	OFF	Quemador o posición.
	Potencia de fuego	Cuanto mayor sea el icono, mayor será la temperatura.

Primer uso


- 01 Retire todos los elementos del horno antes de utilizarlo. Como por ejemplo: la bandeja para hornear, el estante de la parrilla, la espuma, etc.
- 02 Abra las ventanas y active la campana extractora.
- 03 Encienda los quemadores del horno, ajústelos a la temperatura más alta y déjelos funcionar durante 0,5-1 horas. Esto es para eliminar el revestimiento anticorrosivo del quemador del horno, es normal que se produzcan olores o humos punzantes durante el proceso.

Método de encendido

El tiempo del encendido no debe superar los 15 segundos. Si el quemador no se enciende en ese tiempo, detenga la operación y espere al menos 1 minuto con la ventana abierta antes de intentar encenderlo nuevo.

Encendido manual (sólo para algunos modelos)

- 01 Retire la bandeja de goteo situada en el fondo del compartimento.
- 02 Gire la perilla o mando de control en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 03 Para encender el quemador inferior del horno, coloque una cerilla encendida cerca del agujero redondo del quemador inferior.
- 04 Para encender un quemador de la placa de cocción, mantenga una cerilla encendida cerca del quemador.

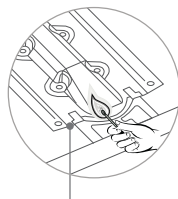

Quemador de fondo del compartimento

Encendido eléctrico (sólo para algunos modelos)

Pulse el botón " ☆ ", todo el quemador, la aguja de encendido se descargan, esto es normal.

- 01 Mientras pulsa el botón " ☆ " durante 0-15 segundos, gire el mando de control en sentido contrario a las agujas del reloj para encender el quemador.

Pasos de cocción

- 01 Una vez que los quemadores del horno se enciendan, cierre suavemente la puerta, gire el mando de control a la temperatura más alta y precaliente durante 7-12 minutos.
- 02 Una vez finalizado el precalentamiento, coloque los ingredientes en el horno, cierre suavemente la puerta y gire la perilla o mando para ajustar la temperatura.
- 03 Coloque un recipiente adecuado en la rejilla de la olla, encienda la placa de cocción y ajuste la temperatura.
- 04 Una vez terminada la cocción, gire la perilla o mando de control a OFF (apagado) y cierre la válvula del cilindro de gas.

Consejos

- 01 Por favor, no cocine alimentos directamente sobre la bandeja de goteo en la parte inferior del horno.

Protección contra apagado de llama (solo en algunos modelos)

Su horno cuenta con protección contra apagado de llama. Cuando la llama se apaga inesperadamente, el horno corta automáticamente el suministro de gas.


Lámpara (sólo en algunos modelos)

Pulse la tecla "" para encender o apagar la lámpara.

Recomendaciones de uso

- 01 Al cerrar la puerta, por favor no aplique fuerza rápidamente, de lo contrario la llama se apagará debido al aumento de la presión en el interior del horno.
- 02 Después de cocinar, utilice guantes resistentes al calor para retirar los alimentos y los accesorios.
- 03 Nunca coloque ropa u objetos inflamables cerca del quemador.
- 04 No utilice el horno para guardar utensilios, especialmente los que contengan residuos o grandes cantidades de aceite o grasa.
- 05 Cuando utilice una cocina a gas, evite tocar sus superficies de cristal y los calentadores internos.
- 06 Cuando utilice una cocina a gas, mantenga a los niños fuera de la cocina.
- 07 No coloque nada en la puerta del horno.



Placas de cocina

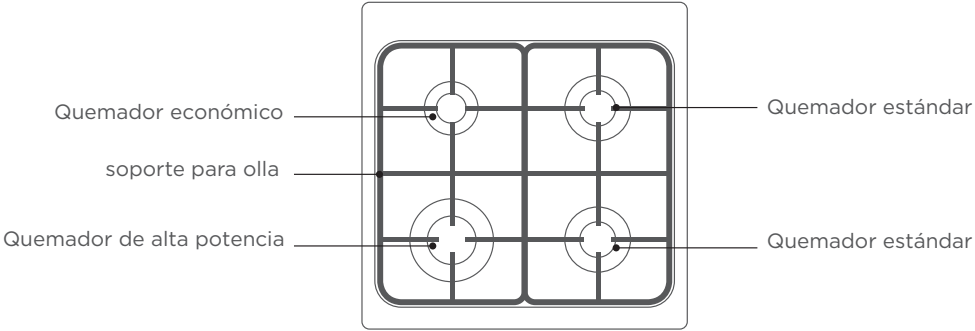

Tipo de quemador de gas	Diámetro de los quemadores de gas	Diámetro de la olla
Quemador de alta potencia	24-26 cm	20-23 cm
Quemador estándar	16-20 cm	12-20 cm
Quemador económico	10-14 cm	8-16 cm

Recomendaciones importantes

El usuario no puede usar el recipiente de cocina en la placa que sobresalga de sus bordes. Para un consumo de gas más bajo y eficiente, es recomendable usar ollas con un diámetro adecuado al tamaño de los quemadores (fig.1 y 2). evitando que la llama queme al aire libre (fig.3). Se aconseja reducir la llama tan pronto como el líquido comience a hervir, y mantener la llama al mínimo necesario para sostener el hervor. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada en la habitación donde está instalado el electrodoméstico. Para un encendido más fácil, encienda el quemador antes de colocar la olla sobre la rejilla para ollas .

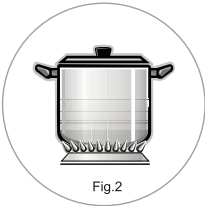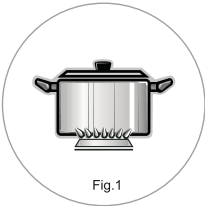

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- 01 Antes de realizar la limpieza o el mantenimiento, asegúrese de que la perilla o el mando de control está cerrado, la válvula del cilindro de gas está cerrada y, si se trata de un modelo con motor, asegúrese de que el enchufe está desconectado.
- 02 Después de cocinar, espere a que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo. Si no se limpia el producto, la superficie del aparato puede deteriorarse, lo que puede afectar a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.
- 03 Los utensilios de cocina (como: ollas, bandejas de horno, parrillas, etc.) no deben lavarse directamente con agua fría, sino con agua caliente.
- 04 Limpie la superficie del producto con un paño suave, un paño caliente con jabón y una solución de agua jabonosa caliente (1 litro de agua, 2 cucharadas).
- 05 Cuando limpie el panel de control y la placa de cocción, se recomienda pasar una toalla de papel seca humedecida con una solución de agua jabonosa, y luego secar con un paño suave y limpio o una toalla de papel seca.

NOTA

- 01 Cuando limpie la cocina a gas, no deje que los residuos de alimentos o las gotas de aceite entren en los orificios redondos del quemador.
- 02 Desconecte la alimentación antes de limpiar, reparar o sustituir piezas. (sólo para algunos modelos)
- 03 Mantenga siempre limpia su cocina a gas.
- 04 No utilice limpiadores cáusticos o abrasivos fuertes.
- 05 No utilice objetos duros como cepillos de alambre para limpiar el producto.
- 06 No utilice estropajos ya que pueden dañar el aspecto y el acabado.

ADVERTENCIA: No utilice un raspador metálico áspero o afilado para limpiar el cristal de la puerta del horno. Si la superficie del vidrio de la puerta del horno se raya, puede romperse y causar lesiones.

PARÁMETRO TÉCNICO

Model	T0CCI50GB2742	
Nombre	Cocina a Gas	
Fuente de Alimentación	220-240V - 50Hz-60Hz	
Potencia Eléctrica	25W	
Tipo de Gas	GLP	GN
Categoría de Gas	13B/P	l2H
Presión de Gas	2.8-3.0kPa	2.0kPa
Tamaño de la Boquilla del Quemador / Potencia		
Quemador Pequeño	0.53mm	0.72mm
Quemador Mediano	0.68mm*2	0.97mm*2
Quemador Grande	0.85mm	1.30mm
Quemador del Horno	0.76mm	1.14mm
Potencia del Horno	2.6kW	2.6kW
Quemador de la parrilla	0.53mm	0.72mm
Potencia de la parrilla	1.1kW	1.1kW
Entrada Total de Calor	10.3kW	10.1kW

ADVERTENCIA

Este aparato debe ser instalado de acuerdo con las normativas vigentes y solo utilizarse en un espacio bien ventilado. Lea las instrucciones antes de instalar o usar este aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la falla no puede ser solucionada, por favor contáctese con el servicio de posventa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La unidad no funciona luego de encenderla	La puerta del horno no está cerrada	Cierre la puerta del horno
Alimentos mal cocinados	La temperatura ajustada era muy baja	Use la temperatura correcta
	La comida está ubicada en el número incorrecto de capas	Ajuste las capas
	La comida es demasiado grande o gruesa	Reduzca las porciones y aumente el tiempo de cocción
Se produce un olor fuerte	Se produce un olor fuerte	Esto es normal
Ruido	Expansión de metal debido al calor	Esto es normal
La luz del horno no enciende	La lámpara del horno está dañada	Busque ayuda contactando al servicio de posventa
Quemador no enciende	La válvula del cilindro de gas no está abierta	Abra la válvula del cilindro de gas
	No queda gas en el cilindro	Cambie el cilindro de gas
	Existen residuos o gotas de aceite sobre el quemador	Limpie el quemador
	El quemador está dañado	Busque ayuda contactando al servicio de posventa
Llama irregular o de múltiples colores	Los agujeros del quemador están tapados o están quemando grasa	Limpie los residuos del quemador

Este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de este producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

