


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

EMPOTRABLE

T0CMI20DB2408

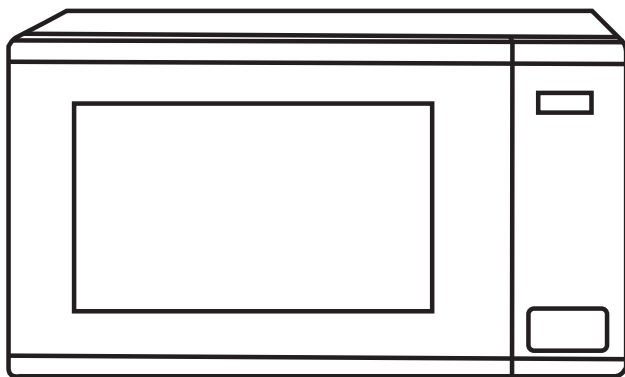

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la horno microondas. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA MICRONDAS EXCESIVA

- (a) No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede resultar en una exposición dañina a las microondas energía. Es importante no romper ni manipular los bloqueos de seguridad.
- (b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que suciedad o residuos de limpiador acumularse en las superficies de sellado.
- (c) ADVERTENCIA: Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ADENDA

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

Model	T0CMI20DB2408
Voltaje/Frecuencia Nominal	220 V~ 50 Hz
Entrada de Microondas	1050 W
Salida de Microondas	700 W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
3. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños a menos que tengan 8 años o más y estén supervisados.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con calificación similar para evitar un peligro.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el electrodoméstico está en funcionamiento.
7. Este electrodoméstico es un equipo ISM Clase B Grupo 2. El Grupo 2 contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el cual la energía de radiofrecuencia es generada intencionalmente y/o utilizada en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de.

8. El equipo de Clase B es adecuado para su uso en establecimientos domésticos y establecimientos conectados directamente a una red de suministro eléctrico de baja tensión.
9. El horno microondas está diseñado para usarse de forma independiente.
10. ADVERTENCIA : Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
11. ADVERTENCIA : Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
12. Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo entornos;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros tipos residenciales entornos;
 - entornos tipo cama y desayuno.
13. Solo use utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
14. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción en microondas.
15. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantenga un ojo en el horno debido a la posibilidad de ignición.
16. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede provocar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

17. Si se observa humo, apague o desconecte el electrodoméstico y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
18. El calentamiento en microondas de bebidas puede resultar en una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
19. El contenido de los biberones y frascos de comida para bebés debe ser agitado o mezclado y la temperatura verificada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
20. Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento en el microondas.
21. El horno debe limpiarse regularmente y eliminarse cualquier residuo de alimentos.
22. El no mantener el horno en condiciones de limpieza podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
23. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos con una función para usar una sonda de detección de temperatura.
24. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar los recipientes del electrodoméstico.
25. El electrodoméstico no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
26. El electrodoméstico no debe colocarse en un gabinete.
27. **ADVERTENCIA** : Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
28. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento.

(Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)

29. El horno microondas debe operarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con puerta decorativa.)
30. La superficie trasera de los electrodomésticos debe colocarse.
31. ADVERTENCIA : Asegúrese de que la cavidad no contenga ningún objeto o utensilio que no sea apto para su uso con el horno microondas antes de operar el electrodoméstico.
32. ADVERTENCIA : No utilice la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina, alimentos ni similares cuando el horno microondas no esté en uso.
33. La iluminación de la cavidad es una función principal, que puede facilitar a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para conservar energía, por favor cierre la puerta del horno, la luz se apagará automáticamente en ese momento. (Para el horno con iluminación)
34. No opere el horno microondas cuando esté vacío: Evite hacer funcionar el microondas sin alimentos en su interior para prevenir el sobrecalentamiento y posibles daños en la cavidad.
35. No use el horno microondas de forma continua durante un período prolongado, ya que puede activar el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y detener el calentamiento. Una vez que el horno se haya enfriado, puede usarse nuevamente.

**LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA
REFERENCIA FUTURA SOLO
USO DOMÉSTICO (NO PARA USO COMERCIAL)**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS INSTALACIÓN DE LA CONEXIÓN A TIERRA

PELIGRO

Riesgo de choque eléctrico

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en choque eléctrico.

No conecte a una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté correctamente instalado y conectado a tierra.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada.

Consulte a un electricista calificado o técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario usar un cable de extensión, utilice únicamente un cable de extensión de 3 conductores.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2. Si se utiliza un juego de cable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos igual a la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe disponerse de manera que no cuelgue sobre la encimera o mesa donde pueda ser jalado por niños o tropezado accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden estar en contacto con los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Riesgo de choque eléctrico

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas." Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba del utensilio:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda 1 minuto de tiempo de cocción.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La base del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo vidrio para horno resistente al calor. Asegúrese de que no tenga borde metálico. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con atadura metálica. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Usar solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Usar para cubrir alimentos al recalentar y absorber grasa. Usar con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Usar como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según lo indique el empaque.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas


Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Cartón de alimentos con mango metálico	Puede causar chispas. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege la comida de la energía de microondas. El borde metálico puede causar chispas.
Ataduras metálicas	Puede causar chispas y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

NOMBRES DE LAS PARTES Y ACCESORIOS DEL HORNO

(En caso de cualquier diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes en este manual, prevalecerá el producto.)


Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

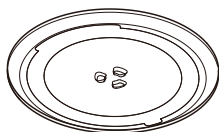

Bandeja de vidrio




Conjunto de anillo giratorio



Manual de instrucciones



Eje del plato giratorio

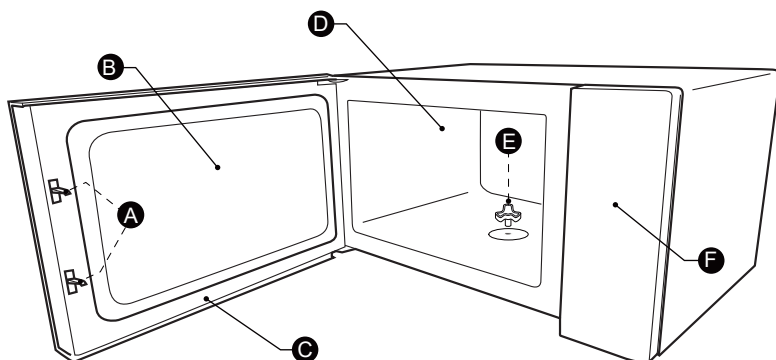


- A) Sistema de bloqueo de seguridad
- B) Ventana de observación
- C) Conjunto de la puerta

- D) Cavidad del horno
- E) Eje del plato giratorio
- F) Panel de control

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio.


Para nuevas instalaciones, asegúrese de que todo el embalaje y la cinta de envío hayan sido retirados del eje del plato giratorio. Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio. Debe limpiar el compartimento de cocción y los.

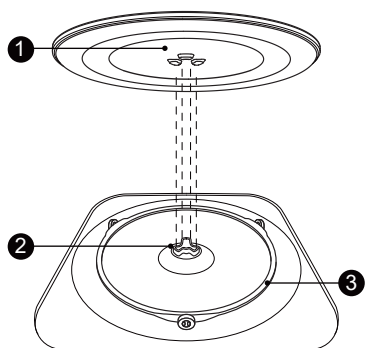

Cómo colocar el plato giratorio:

1. Coloque el conjunto del anillo del plato giratorio (3) en la cavidad del compartimento de cocción.
2. Coloque la bandeja de vidrio (1) sobre el anillo del plato giratorio (3).

Asegúrese de que las líneas elevadas y curvas en el centro de la parte inferior de la bandeja de vidrio encajen entre las tres aspas del eje. Verifique que la bandeja de vidrio (1) se acople en el eje del plato giratorio (2) en el centro del piso del compartimento de cocción. Los rodillos en el eje deben encajar dentro del borde inferior del plato giratorio.

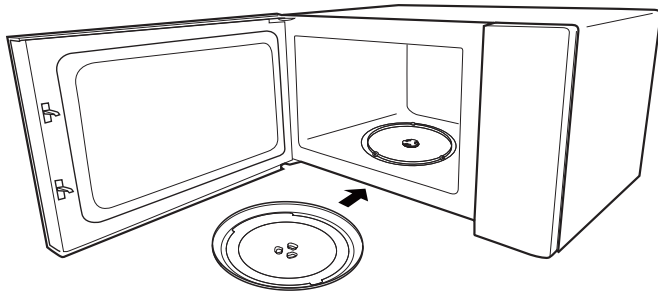

Notas:

1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente colocado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos siempre se colocan sobre la bandeja de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si el plato de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, comuníquese con el centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación en encimera

Retire todo el material de embalaje y accesorios.

Examine el horno para detectar cualquier daño, como abolladuras o puerta rota.


No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas.

No retire la cubierta de la guía de ondas que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

Instalación

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las entradas y/o salidas de ventilación.

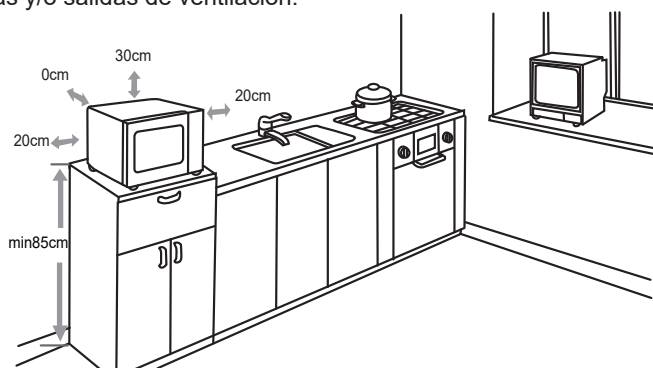

- (1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.
 - (2) La superficie trasera del electrodoméstico debe colocarse contra una pared. Deje un espacio mínimo de 30 cm sobre el horno, se requiere un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.
 - (3) No retire las patas de la parte inferior del horno.
 - (4) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
 - (5) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.
2. Conecte su horno a un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de especificaciones.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una estufa o cualquier otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría.

La superficie accesible puede estar caliente durante la operación



PANEL DE CONTROL



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón			Descripción
Tiempo de Cocción			Ingrese el tiempo de cocción en el microondas
Descongelado por Tiempo			Descongele rápidamente alimentos congelados según el tiempo seleccionado
Descongelado por Peso			Descongele rápidamente alimentos congelados según el peso seleccionado
Potencia			Establecer nivel de potencia para la operación del microondas
Reloj			Ajustar la hora del día
Temporizador			Temporizador de cuenta regresiva
Palomitas de Maíz	Papas	Pizza	Menú automático con programas preestablecidos por peso
Vegetales Congelados	Bebidas	Plato de comida	
COCCIÓN RÁPIDA 1-6 MIN 123 456 789 0 Memoria			Use las teclas numéricas para ingresar valores personalizados / Presione los números “1-6” para iniciar la cocción rápida por 1 a 6 minutos / Use el número “0” para ingresar a la configuración de la función de memoria
DETENER PAUSE/Cancelar			Pausa estado de cocción activa / Cancela la operación actual / Función de bloqueo para niños
INICIAR +30 SEG.			Iniciar cocción rápida por 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operación / Añadir 30 segundos

OPERACIÓN

1. Ajuste del reloj

- (1) Presione Reloj una vez y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Presione las teclas numéricas para ingresar la hora.

Ejemplo: Para ajustar el reloj a las 12:30, presione “1, 2, 3, 0” en orden.

- (3) Presione Reloj para confirmar. El reloj está ajustado.

Notas:

- (1) Para reiniciar el reloj, por favor repita del paso 1 al paso 3.
- (2) El reloj muestra un formato de 12 horas. Si el reloj no está ajustado, no funcionará cuando esté encendido.

2. Configuración del temporizador de cocina

- (1) Presione Temporizador una vez y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el tiempo deseado.

El valor máximo de tiempo es “99:99”.

- (3) Presione  para confirmar. El temporizador comienza a contar regresivamente.

Nota: El temporizador de cocina es un temporizador.

3. Cocción en microondas

Están disponibles 11 niveles de potencia.

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- (1) Presione  una vez y luego se mostrará “00:00”.
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el tiempo de cocción.

El valor máximo de tiempo es “99:99”.

- (3) Presione Potencia una vez y luego se mostrará “PL10”.
- (4) Presione las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia.

Están disponibles 11 niveles de potencia.

- (5) Presione  para comenzar a cocinar.

Notas:

- (1) Si se selecciona "PL0", el horno funcionará con un ventilador sin potencia.
Puede usar este nivel para eliminar el olor del horno.
- (2) El nivel de potencia puede cambiarse durante la operación. Presione Potencia una vez y luego se mostrará la potencia actual durante tres segundos. Presione las teclas numéricas para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

4. Descongelar por peso

- (1) Presione  una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el peso de la comida.

El rango de peso es de 100~2000g.

- (3) Presione  para iniciar la descongelación.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que debe voltear la comida durante la descongelación.

Si no hay operación, el horno continuará funcionando.

5. Descongelar por tiempo

- (1) Presione  una vez y luego la pantalla mostrará "dEF2".
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el tiempo de descongelación deseado.

El valor máximo de tiempo es "99:99".

- (3) Presione Potencia una vez, se mostrará "PL3". Y luego presione las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia. (Si no necesita ajustar el nivel de potencia, omita este paso.)

- (4) Presione  para comenzar la descongelación.

Notas:

- (1) El zumbador sonará para recordarle que debe voltear la comida durante la descongelación.
Si no hay operación, el horno continuará funcionando.
- (2) La potencia de descongelación no puede cambiarse durante la descongelación.

6. Cocción rápida

- (1) En modo de espera, presionar las teclas numéricas del 1 al 6 le permite seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos. Luego puede presionar  para aumentar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es "99:99".
- (2) En modo de espera, presione  una vez para cocinar alimentos al 100% de nivel de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación en la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el tiempo máximo es "99:99".

Nota:

En el estado de cocción y descongelación por tiempo en el microondas, cada pulsación adicional en  puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto en la descongelación por peso y menú automático).

7. Cocción en varias etapas

Notas:

- (1) Se pueden configurar dos etapas de cocción en la cocción en varias etapas.
- (2) Si configura la función de descongelar, esta funcionará automáticamente en la primera etapa.
- (3) El menú automático y el temporizador de cocina no pueden configurarse como una de las etapas múltiples.

Ejemplo: Descongele alimentos de 300 g y luego cocine con 50% de potencia de microondas durante 7 minutos.

- (1) Presione  una vez y luego la pantalla mostrará "dEF1".
- (2) Presione "3", "0" y "0" para establecer el peso de la comida en 300g.
- (3) Presione  una vez y luego se mostrará "00:00".
- (4) Presione "7", "0" y "0" para establecer el tiempo de cocción en 7 minutos.
- (5) Presione  una vez y luego se mostrará "PL10".
- (6) Presione "5" para ajustar el nivel de potencia a PL5.
- (7) Presione  para iniciar la cocción.

8. Menú Automático

(1) En modo de espera, presione repetidamente la tecla del menú correspondiente para elegir el peso del alimento que desea cocinar.

Ejemplo: Presione Papas dos veces y luego se muestra "2".

(2) Presione para iniciar la cocción.

Auto Menú Tabla

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
Palomitas de Maíz	50g	50	PL10
	100g	100	
Papas	1 (230g)	1	
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
Pizza	100g	100	
	200g	200	
	400g	400	
Vegetales Congelados	150g	150	
	350g	350	
	500g	500	
Bebidas	1 taza (120ml)	1	
	2 tazas (240ml)	2	
	3 tazas (360ml)	3	
Plato de comida	250g	250	
	350g	350	
	500g	500	

9. Función de Memoria

Puede guardar la configuración de un platillo en la memoria y llamarla nuevamente.

- (1) En modo de espera, presione  repetidamente para seleccionar el procedimiento de memoria 1-3. “1”, “2” y “3” se mostrarán en orden.
- (2) Si el procedimiento ha sido configurado, presione  para comenzar a funcionar. De lo contrario, por favor continúe configurando.
- (3) Después de terminar la configuración, presione  una vez para guardar el procedimiento.

Ejemplo: Configure la memoria 2 (cocinar alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos.)

- (1) En modo de espera, presione  dos veces, y luego la pantalla mostrará “2”.
- (2) Presione  una vez y luego presione las teclas numéricas “3”, “0” y “0” en orden.
- (3) Presione  una vez y luego presione la tecla numérica “8”.
- (4) Presione  para guardar la configuración y se mostrará “2”.

Notas:

- (1) Si la energía no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo.
- (2) El menú automático no puede configurarse como función de memoria.

10. Función de bloqueo para niños

Puede usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que su hijo encienda el horno accidentalmente. Para activar el bloqueo:

En modo de espera, presione y mantenga presionado  por tres segundos. Se escuchará un pitido y se mostrará “ [] ”.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, presione y mantenga presionado  por tres segundos. Se escuchará un pitido.

11. Función de consulta

- (1) Si el reloj ha sido configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar  en el estado de cocción.
- (2) En el estado de cocción por microondas, presione  para consultar el nivel de potencia. Se mostrará durante tres segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico

Las fallas pueden ocurrir en todos los electrodomésticos eléctricos. Esto no significa necesariamente que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor revise las tablas para ver si puede corregir la falla. Lea la información de solución de problemas antes de contactar al servicio postventa. Esto evitará costos innecesarios de reparación. Si no puede resolverlo por sí mismo, por favor contacte al centro de servicio autorizado de la marca más cercano.

ADVERTENCIA-Riesgo de lesión!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas

Las reparaciones del electrodoméstico deben ser realizadas únicamente por un técnico profesional.

Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio al Cliente.

Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso de estar defectuoso por usted mismo.

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
El electrodoméstico no está funcionando.	El enchufe principal del cable de alimentación no está conectado.	Desconecte, luego conecte nuevamente de forma segura.
	Ha habido un corte de energía.	Verifique si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos están funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada.	Verifique si quedan restos de comida o materiales extraños atrapados en la puerta, y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
No hay calentamiento	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos microondas hacen ruido mientras funcionan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede deberse a que el plato giratorio no está colocado en la posición correcta (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA COMÚN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Descongelación incorrecta	El nivel de potencia del microondas está configurado en La comida está más fría de lo habitual.	-
	Se usaron materiales que debían evitarse.	Use solo utensilios aptos para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
	La comida no se voltea ni se revuelve.	Voltee o revuelva la comida.
Alimentos cocidos de manera desigual; Alimentos poco cocidos	El nivel de potencia del microondas está configurado en.	-
	Se usaron materiales que debían evitarse.	Use solo utensilios aptos para microondas.
	La comida no está completamente descongelada	Descongele completamente la comida.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
	La comida no se voltea ni se revuelve.	Voltee o revuelva la comida de vez en cuando durante la cocción.
Alimentos sobrecocidos	El nivel de potencia del microondas está configurado en El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Use el tiempo de cocción y el nivel de potencia correctos.
El microondas está generando chispas y ocurre arco eléctrico.	Se usaron materiales que debían evitarse.	Use solo utensilios aptos para microondas.
	El horno funciona sin comida en su interior.	Está prohibido operar el horno sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Quedan restos de comida derramada en la cavidad.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.

