


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO MICROONDAS

EMPOTRABLE

T0CMI25EM 2409

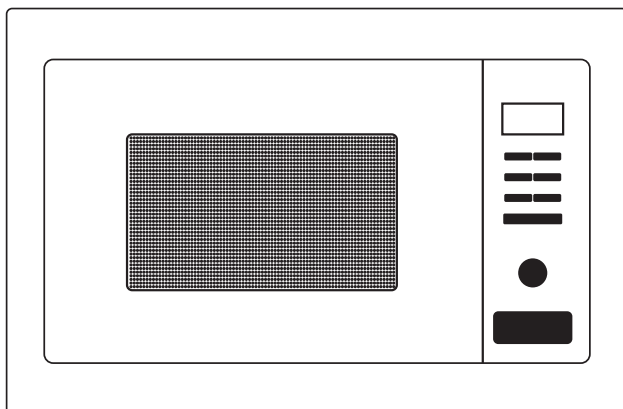

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper ni manipular los dispositivos de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de sellado.

(c) **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe ser operado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

ANEXO

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil del aparato, además de provocar una situación peligrosa.

Especificaciones

Modelo:	T0CMI25EM2409
Voltaje/Frecuencia nominal:	230 V~ 50 Hz
Potencia de entrada nominal (Microondas):	1450 W
Potencia de salida nominal (Microondas):	900 W
Potencia de entrada nominal (Parrilla):	1000 W

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de horno microondas al usar su electrodoméstico, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea y siga las específicas: "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA".
2. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que estén bajo supervisión. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
3. Mantenga el electrodoméstico y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro. (Para electrodomésticos con accesorio tipo Y)
5. **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el electrodoméstico esté apagado antes de reemplazar la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.

6. **ADVERTENCIA:** Es peligroso para cualquier persona que no sea un persona competente para realizar cualquier servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de microondas.
7. **ADVERTENCIA:** No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados ya que pueden explotar.
8. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigilar el horno debido a la posibilidad de ignición.
9. Utilice únicamente utensilios aptos para uso en hornos microondas.
10. Si hay humo observado, apague o desconecte el electrodoméstico y mantener la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
11. El calentamiento de bebidas en microondas puede provocar ebullición retardada y explosiva, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
12. El contenido de biberones y frascos de comida para bebés debe ser agitado o mezclado y la temperatura verificada antes de su consumo, para evitar quemaduras.
13. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos microondas, ya que pueden explotar incluso después de finalizar el calentamiento.
14. El horno debe limpiarse regularmente y eliminar cualquier residuo de comida.
15. No mantener el horno en condiciones limpias puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del electrodoméstico y posiblemente resultar en una situación peligrosa.
16. Use únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.(para hornos provistos con una función para usar una sonda de detección de temperatura.)

17. El horno microondas debe ser operado con el puerta decorativa abierta. (para hornos con puerta decorativa.)
18. Este electrodoméstico está destinado a ser usado en el hogar y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros ambientes laborales;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
 - casas de campo;
 - entornos tipo alojamiento y desayuno.
19. El horno microondas está destinado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede ocasionar riesgo de lesiones, ignición o incendio.
20. Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no son permitido durante la cocción con microondas.
21. El electrodoméstico no debe limpiarse con vapor limpiador.
22. Se debe tener cuidado de no desplazar el plato giratorio al retirar recipientes del electrodoméstico. (Para electrodomésticos fijos e integrados que se usen a una altura igual o superior a 900 mm del piso y que tengan platos giratorios desmontables. Pero esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta abatible horizontal en la parte.
23. El horno microondas está diseñado para ser utilizado empotrado.
24. No se debe usar limpiador a vapor.
25. La superficie de un cajón de almacenamiento puede calentarse.

26. ADVERTENCIA: El electrodoméstico y sus partes accesibles se calientan durante el uso. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.
27. Durante el uso, el electrodoméstico se calienta. Se debe tener cuidado para evitar tocar los elementos calefactores dentro del horno.
28. ADVERTENCIA: Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Se debe mantener a los niños pequeños alejados.
29. El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable para electrodomésticos con puerta decorativa.)
30. ADVERTENCIA: Cuando el electrodoméstico se opere en modo combinado, los niños solo deben usar el horno bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.
31. No use limpiadores abrasivos fuertes ni metales afilados raspadores para limpiar el vidrio de la puerta del horno ya que la superficie puede rayarse, lo que puede resultar en la rotura del vidrio.
32. ADVERTENCIA: Asegúrese de que la cavidad no contenga ningún objeto o utensilio que no sea adecuado para su uso con el horno microondas antes de operar el electrodoméstico.
33. ADVERTENCIA: No use la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina, alimentos ni similares cuando el horno microondas no esté en uso.

**LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE PARA
REFERENCIA FUTURA SOLO PARA USO
DOMÉSTICO (NO PARA USO COMERCIAL)**

Para reducir el riesgo de lesiones a personas

Instalación de conexión a tierra

PELIGRO

Riesgo de choque eléctrico

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en una descarga eléctrica.

No conecte el electrodoméstico a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un conductor de escape para la corriente

Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra con un enchufe de conexión a tierra.

El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada.

Consulte a un electricista calificado o técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el electrodoméstico está correctamente

Si es necesario usar un cable de extensión, utilice únicamente uno de 3 hilos cable de extensión.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2. Si se utiliza un cable largo o cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos igual que la clasificación eléctrica del electrodoméstico
 - 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra.
 - 3) El cable largo debe disponerse de manera que no cuelgue sobre la encimera o mesa, donde los niños puedan jalarlo o alguien pueda tropezar accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual con agua y jabón.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios
4. No use limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede resultar en la rotura del vidrio.
5. Consejo de limpieza---Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que pueden tocar los alimentos cocinados: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100% de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Peligro de lesiones personales

Es peligroso que cualquier persona que no sea competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la remoción de una cubierta que protege contra la exposición a la energía.

Consulte las instrucciones en "Materiales que puede usar en el horno microondas o que debe evitar en el horno microondas."

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. La base del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio.)
Vajilla	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo vidrio para horno resistente al calor. Asegúrese de que no tenga borde metálico. No utilice platos agrietados o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con atadura metálica. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Usar solo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Usar para cubrir alimentos al recalentar y absorber grasa. Usar con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Usar como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debe estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan cuando la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según lo indique el empaque.
Film plástico	Solo apto para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el film plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo aptos para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Cartón de alimentos con mango metálico	Puede causar chispas. Transfiera la comida a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con adornos metálicos	El metal protege la comida de la energía de microondas. El borde metálico puede causar chispas.
Ataduras metálicas	Puede causar chispas y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma plástica	La espuma plástica puede derretirse o contaminar el líquido dentro cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.

CONFIGURACIÓN DE SU HORNO

Nombres de las partes y accesorios del horno


Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

Bandeja de vidrio 1

Ensamble del anillo del plato giratorio 1

Manual de instrucciones 1

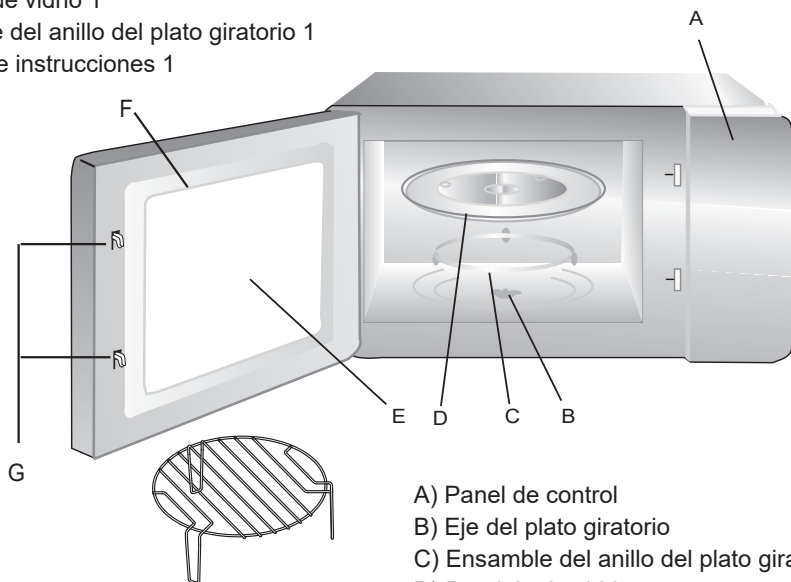

Parrilla (No se puede usar en función microondas y debe colocarse sobre la bandeja de vidrio)

- A) Panel de control
- B) Eje del plato giratorio
- C) Ensamble del anillo del plato giratorio
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Ensamble de la puerta
- G) Sistema de bloqueo de seguridad

Instalación del plato giratorio

Eje (parte inferior)

Bandeja de vidrio

Eje del plato giratorio

Ensamble del anillo del plato giratorio

- a. Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
- b. Tanto la bandeja de vidrio como el ensamble del anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
- c. Todos los alimentos y recipientes con alimentos siempre se colocan sobre la bandeja de vidrio para cocinar.
- d. Si la bandeja de vidrio o el ensamble del anillo del plato giratorio se agrietan o rompen, contacte al centro de servicio autorizado más cercano.

Instalación y conexión

1. Este electrodoméstico es solo para uso doméstico.
2. Este horno está destinado únicamente para uso empotrado. No está destinado para uso sobre encimera ni para uso dentro de un gabinete.
3. Por favor, observe las instrucciones especiales de instalación.
4. El electrodoméstico puede instalarse en un armario mural de 60 cm de ancho.
5. El electrodoméstico está equipado con un enchufe y debe conectarse únicamente a un tomacorriente con toma de tierra correctamente instalado
6. El voltaje de la red debe corresponder al voltaje especificado en la placa de características.
7. El tomacorriente debe ser instalado y el cable de conexión solo debe ser reemplazado por un electricista calificado. Si el enchufe ya no es accesible después de la instalación, debe haber un dispositivo de desconexión en todos los polos en el lado de la instalación con una abertura de contacto de al menos 3 mm.
8. No se deben usar adaptadores, regletas múltiples ni cables de extensión. La sobrecarga puede resultar en un riesgo de incendio
9. No usar debajo de la superficie de trabajo y no debe estar sujeto a derrames de recipientes sobre las superficies bajo las cuales está instalado el electrodoméstico.

La superficie accesible puede estar caliente durante la operación



Instrucciones de Instalación

Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de la instalación

Ten en cuenta que

Conexión eléctrica

El horno está equipado con un enchufe y solo debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra debidamente instalada. La instalación de la toma de corriente y la sustitución del cable de conexión solo deben ser realizadas por un electricista cualificado, de conformidad con la normativa vigente. Si, tras la instalación, ya no se puede acceder al enchufe, debe disponerse de un interruptor de aislamiento multipolar en el lado de la instalación, con una separación entre contactos de al menos 3 mm.

El armario empotrado no debe tener una pared trasera detrás del electrodoméstico.

Debe mantenerse un espacio entre la pared y la base de la unidad superior.

El tamaño del espacio específico podría ser referenciado por los diagramas.


Altura mínima de instalación: 85 cm.

No cubras las ranuras de ventilación ni los orificios de aspiración.

Nota: No pellizques ni dobles el cable de alimentación.


 Tornillo

 Placa de Montaje

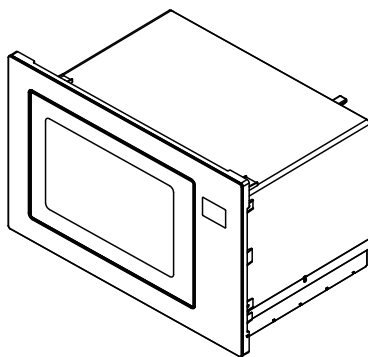


A. Mobiliario empotrado

Las dimensiones en las figuras están en mm.

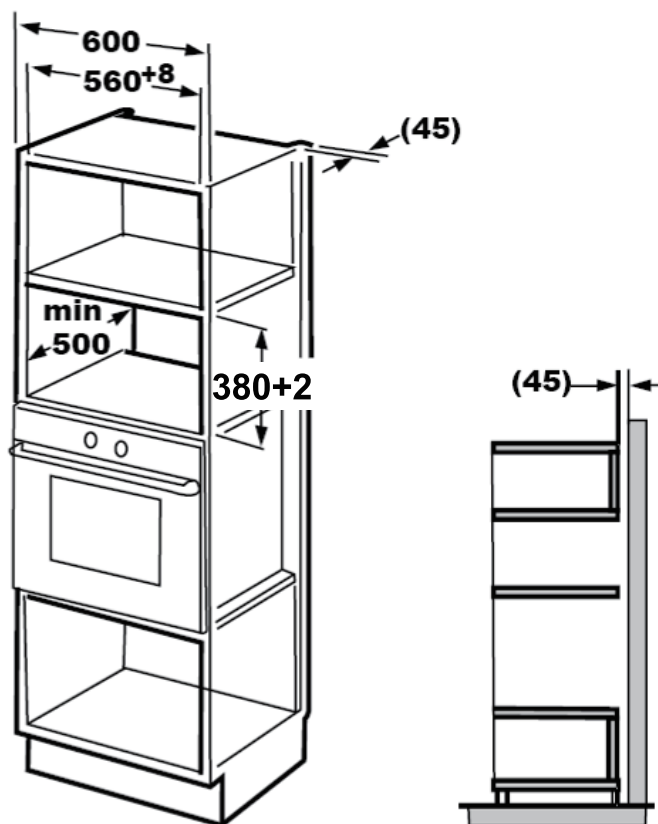


B. Prepare el gabinete


1. Lea la instrucción en la PLANTILLA DEL GABINETE INFERIOR, coloque la plantilla en la superficie inferior del gabinete.

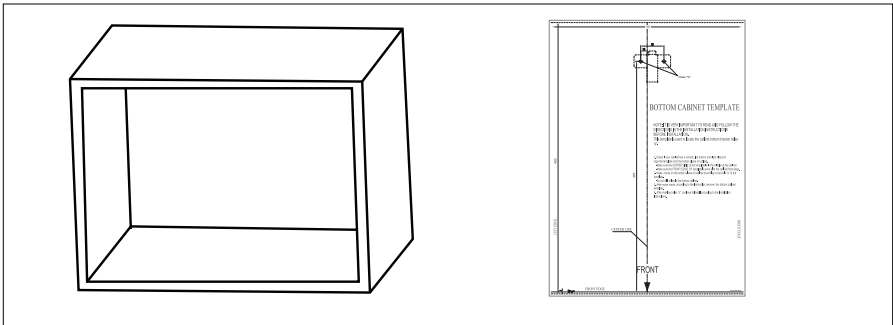

2. Haga las marcas en la superficie inferior del gabinete según las marcas "a" de la plantilla.

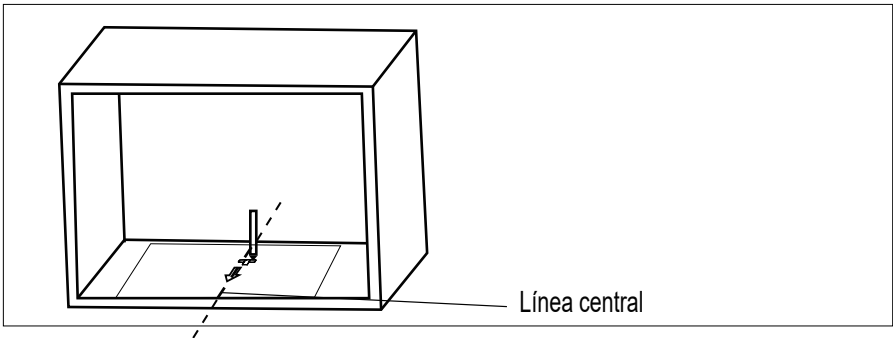


3. Retire la plantilla del gabinete inferior y fije la placa de montaje con tornillo.

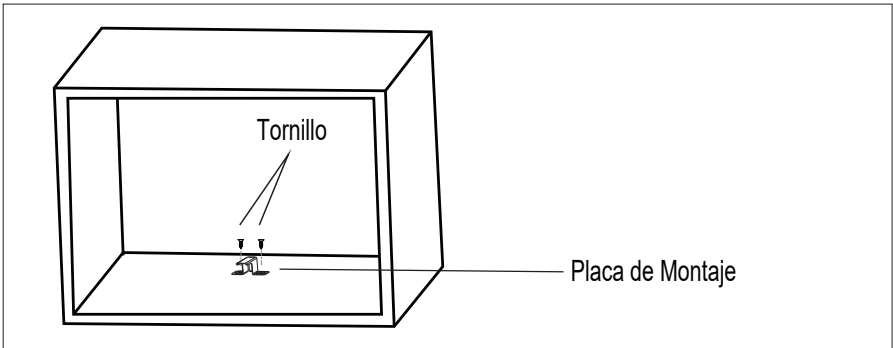


C. Instale el horno

4. Instale el horno en el armario

- Asegúrese de que la parte trasera del horno esté bloqueada por la placa de montaje.
- No atrape ni doble el cable de alimentación.

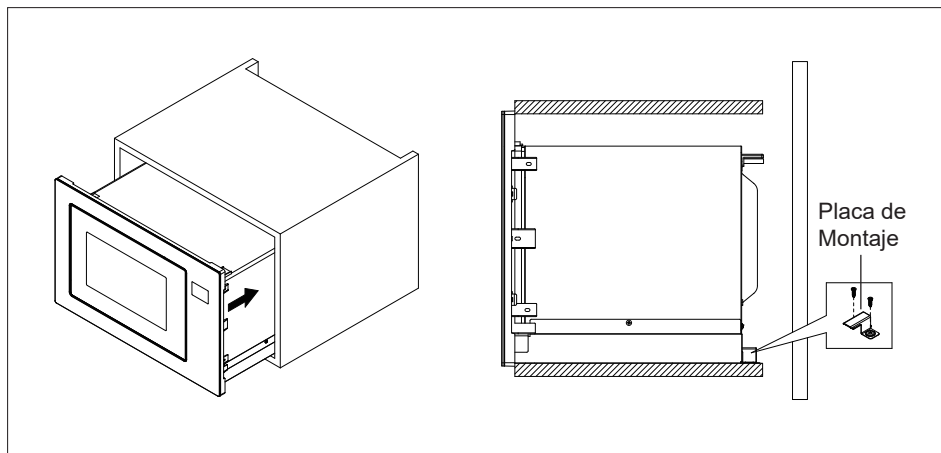

5. Abra la puerta, fije el horno al armario con tornillo, en el orificio de instalación.

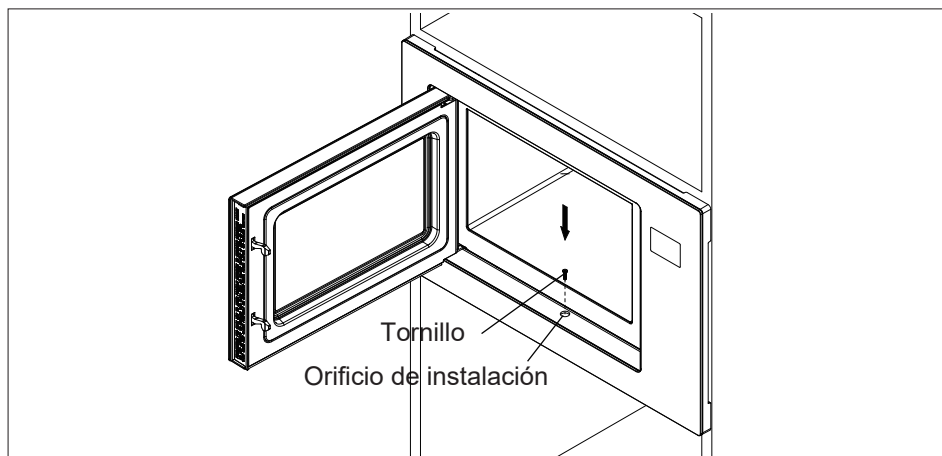

Instrucciones de operación

1. Ajuste del reloj

- 1) Presione " Reloj / Tiempo de cocción " una vez para seleccionar la función de reloj, las cifras de la hora parpadearán.
- 2) Gire "  " para ajustar las cifras de la hora, el tiempo ingresado debe estar entre 0--23.
- 3) Presione " Reloj / Tiempo de cocción ", las cifras de los minutos parpadearán.
- 4) Gire "  " para ajustar las cifras de minutos, el tiempo de entrada debe estar entre 0--59.
- 5) Presione " Reloj / Tiempo de cocción " para finalizar la configuración del reloj.
":" parpadeará, y la hora se iluminará.

Nota:

- 1) Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.
- 2) Durante el proceso de configuración del reloj, si presiona " Pausa / Cancelar ", el horno volverá automáticamente al estado anterior.

2. Cocción en microondas

Presione " Microondas " la pantalla mostrará "P100". Presione " Microondas " repetidamente o gire "  " para elegir la potencia deseada, y se mostrará "P100", "P80", "P50", "P30" o "P10" por cada presión adicional. Luego presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para confirmar, y gire "  " para ajustar el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00.

Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " nuevamente para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea usar el 80% de potencia del microondas para cocinar durante 20 minutos, puede operar el horno siguiendo los siguientes pasos.

- 1) Presione " Microondas " una vez, la pantalla mostrará "P100".
- 2) Presione " Microondas " de nuevo o gire "  " para elegir el 80% de potencia del microondas.
- 3) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para confirmar, y la pantalla mostrará "P 80".
- 4) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "20:00".
- 5) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a cocinar.

Nota: las cantidades de paso para el ajuste del tiempo del interruptor de codificación son las siguientes:

- 0---1 min : 5 segundos
- 1---5 min : 10 segundos
- 5---10 min : 30 segundos
- 10---30 min : 1 minuto
- 30---95 min : 5 minutos

Instrucciones del botón "Microondas"

Orden	Pantalla	Potencia Microondas
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Cocción con Grill o Combi.

Presione " Grill/Combi. " la pantalla mostrará "G", y presione " Grill/Combi. " repetidamente o gire el "  " para elegir la potencia que desea, y se mostrarán "G", "C-1" o "C-2" por cada presión adicional. Luego presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para confirmar, y gire "  " para establecer el tiempo de cocción de 0:05 a 95:00. Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " nuevamente para iniciar la cocción. Ejemplo: Si desea usar 55% de potencia microondas y 45% de potencia parrilla (C-1) para cocinar durante 10 minutos, puede operar el horno con los siguientes pasos.

- 1) Presione " Grill/Combi. " una vez, la pantalla muestra "G".
- 2) Presione " Grill/Combi. " una vez más o presione "  " para elegir el modo combi.1.
- 3) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para confirmar, y la pantalla muestra "C-1".
- 4) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "10:00".
- 5) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a cocinar.

Instrucciones del botón "Parrilla/Combi."

Orden	Pantalla	Potencia Microondas	Parrilla Potencia
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota : Si pasa la mitad del tiempo de parrilla, el horno emitirá dos sonidos, y esto es normal. Para tener un mejor efecto al asar alimentos, debe voltear la comida, cerrar la puerta y luego presionar " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para continuar cocinando. Si no hay operación, el horno continuará funcionando

4. Inicio Rápido

- 1) En estado de espera, presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a cocinar con 100% de potencia, cada presión adicional aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta un máximo de 95 minutos.
- 2) En estado de microondas, parrilla, cocción combinada o descongelado por tiempo, cada presión de " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " puede aumentar 30 segundos el tiempo de cocción.
- 3) En estado de espera, gire  " a la izquierda para ajustar el tiempo de cocción con 100% de potencia de microondas, luego presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a cocinar.

5. Descongelar por Peso

- 1) Presione " Descongelado por peso " una vez, y el horno mostrará "dEF1".
- 2) Gire  " para seleccionar el peso de la comida de 100 a 2000 g.
- 3) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a descongelar.

6. Descongelar por Tiempo

- 1) Presione " Descongelado por tiempo " una vez, y el horno mostrará "dEF2".
- 2) Gire  " para seleccionar el tiempo de descongelación. El tiempo MÁXIMO es de 95 minutos.
- 3) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a descongelar.
La potencia de descongelación es P30, y no se cambiará.

7. Temporizador de cocina

- 1) Presione "Reloj / Tiempo de cocción" dos veces, la pantalla mostrará 00:00, el indicador del reloj se encenderá.
 - 2) Gire "  " para ingresar la hora correcta. (El tiempo máximo de cocción es de 95 minutos.)
 - 3) Presione "Comienzo / +30Seg. / Confirmar" para confirmar la configuración, el indicador del reloj se encenderá.
 - 4) Cuando se alcance el tiempo del temporizador de cocina, el indicador del reloj se apagará. El zumbador sonará 5 veces.
Si el reloj está configurado (sistema de 24 horas), la pantalla mostrará la hora actual.
- Nota: El temporizador de cocina es diferente del sistema de 24 horas, el temporizador de cocina es un temporizador.

8. Función de consulta

- 1) En estados de microondas, parrilla y cocción combinada, presione "Microondas", se mostrará la potencia actual durante 3 segundos.
La potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, el horno volverá al estado anterior;
- 2) En estado de cocción, presione "Reloj / Tiempo de cocción" para consultar el tiempo y el tiempo se mostrará durante 3 segundos.

9. Menú automático

- 1) Gire "  " derecho para elegir el menú, y "A-1" a "A-10" se mostrarán.
 - 2) Presione "Comienzo / +30Seg. / Confirmar" para confirmar.
 - 3) Gire "  " para elegir el peso predeterminado según la tabla del menú.
 - 4) Presione "Comienzo / +30Seg. / Confirmar" para iniciar la cocción.
- Ejemplo: Si desea usar el "Menú Automático" para cocinar pescado de 350g.
- 1) Gire "  " en sentido horario hasta que aparezca "A-4" en la pantalla.
 - 2) Presione "Comienzo / +30Seg. / Confirmar" para confirmar.
 - 3) Gire "  " para seleccionar el peso del pescado hasta que se muestre "350".
 - 4) Presione "Comienzo / +30Seg. / Confirmar" para comenzar a cocinar.

10. Cocina en varias secciones

Se pueden configurar como máximo 2 secciones para cocinar. En la cocina en varias secciones, si una sección es para descongelar, entonces el descongelado debe colocarse en la primera sección.

Ejemplo: Si desea descongelar alimentos por 5 minutos y luego cocinar con el 80% de potencia del microondas durante 7 minutos, opere de la siguiente manera:

- 1) Presione " Descongelado por tiempo " una vez, y el horno mostrará "dEF2".
- 2) Gire "  " para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que se muestre "5:00".
- 3) Presione " Microondas " una vez, la pantalla mostrará "P100".
- 4) Presione " Microondas " una vez más o presione "  " para elegir el 80% de potencia del microondas.
- 5) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para confirmar, y la pantalla muestra "P 80".
- 6) Gire "  " para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno muestre "7:00".
- 7) Presione " Comienzo / +30Seg. / Confirmar " para comenzar a cocinar, y el zumbador sonará una vez para la primera sección, el tiempo de descongelación comenzará a descontar; el zumbador sonará una vez más al entrar en la segunda cocción. Cuando termine la cocción, el zumbador suena cinco veces.

El cuadro del menú:

Menú	Peso	Pantalla
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Papa	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-3 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-4 Pescado	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-5 Verdura	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-6 Bebida	1 taza (120 ml)	1
	2 tazas (240 ml)	2
	3 tazas (360ml)	3
A-7 Pasta	50g (con 450 g agua fría)	50
	100g (con 800 g agua fría)	100
A-8 Palomitas	50 g	50
	100 g	100
A-9 Pollo	400 g	400
	800 g	800
	1200 g	1200
A-10 Recalentar	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600

11. Función de bloqueo para niños

Bloqueo: En estado de espera, presione " Pausa / Cancelar " durante 3 segundos, habrá un pitido largo que indica la entrada al estado de bloqueo para niños y se mostrará la hora actual si la hora ha sido configurada, de lo contrario, la pantalla mostrará "**⏸ : : ⏸**".

Bloqueo de salida: En estado bloqueado, presione " Pausa / Cancelar " durante 3 segundos, habrá un largo "beep" que indica que el bloqueo se ha liberado.

Solución de problemas

Normal	
El horno microondas interfiere en la recepción de la televisión	La recepción de la radio y la televisión puede verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Es similar a las interferencias que producen otros pequeños electrodomésticos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico. Es normal.
Luz tenue del horno	En la cocción por microondas a baja potencia, es posible que la luz del horno se atenúe. Es normal.
Se acumula vapor en la puerta y sale aire caliente por las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por los orificios de ventilación. Sin embargo, parte de ese vapor puede acumularse en lugares fríos, como la puerta del horno. Es normal.
El horno se encendió por accidente sin que hubiera comida dentro.	Está prohibido operar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

Problemas	Causa Posible	Remedio
El horno no se puede poner en marcha.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchúfalo. Vuelve a enchufarlo pasados 10 segundos.
	(2) Se funde un fusible o se dispara un disyuntor.	Sustituya el fusible o reinicie el disyuntor (reparación a cargo del personal especializado de nuestra empresa)
	(3) Problema con la toma de corriente.	Prueba la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierra bien la puerta.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados por separado. Si en algún momento en el futuro necesita desechar este producto, por favor NO lo deseche con la basura doméstica. Por favor, envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.