


Precauciones

Definición de símbolos

Alerta Preste especial atención a los símbolos de advertencia. Si no se respetan, pueden producirse riesgos graves para la seguridad personal o daños en la lavadora.

Prohibido Por favor, no realice las acciones indicadas con este símbolo, ya que podrían dañar el aparato o causarle lesiones.

Por favor, enchufe el cable a una toma de corriente con una tensión nominal de 220V CA.

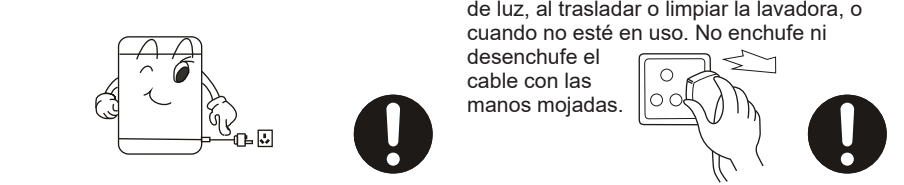


No doble, estire, retuerza, ate ni modifique el cable eléctrico, ni lo presione ni lo pellizque. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente capacitadas para evitar cualquier peligro. La clavija del enchufe debe mantenerse limpia. Limpíela con cuidado con un paño seco si está sucia.

No instale la lavadora en el baño ni en lugares húmedos. No lave la lavadora con agua y no coloque ropa mojada sobre la película protectora del panel de control.



No utilice agua a más de 50 °C

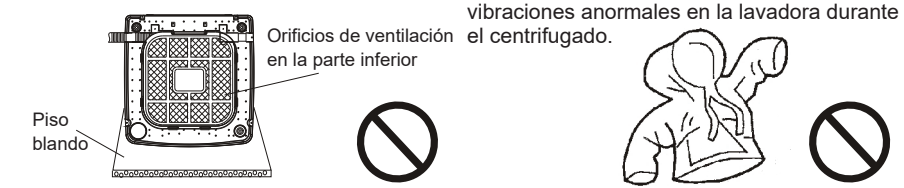

No comparta la misma toma de corriente con otros aparatos eléctricos. No utilice un enchufe dañado ni una toma de corriente suelta.



Precauciones

No introduzca las manos en la lavadora cuando esté en funcionamiento. Es peligroso, incluso si la velocidad es muy baja. Preste especial atención a los niños y prohíba que se suban a la lavadora.



No sobrecargues el electrodoméstico ni coloques ningún objeto caliente (como una caldera con agua caliente) sobre la lavadora.



Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



Cualquier objeto, como monedas, alfileres de seguridad, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado, puede causar daños graves y no debe introducirse en la máquina.



- Antes de iniciar el lavado, asegúrese de que el grifo esté abierto y de que la manguera de entrada esté bien conectada.
- Se recomienda utilizar jabón en polvo que genere poca espuma.

Otras funciones

Error Code explanation		
1. Explicación del fallo		
Código de error	Explicación de los códigos de error	Solución
_F	Después de dejar escurrir durante 10 minutos, el nivel de agua sigue sin llegar al mínimo	Consulte la página 8 para obtener información sobre la resolución de problemas. Cierre la tapa superior y desactive la alarma
E2	La tapa superior se abre cuando está en funcionamiento	Cierra la tapa superior y presiona «Inicio/Pausa» para continuar con el funcionamiento
UF	El giro no es lo mismo que el equilibrio	Abre la tapa superior, coloca la ropa de manera uniforme, luego ciérrala y apaga la alarma
SF	Tras 10 minutos de llenado de agua, el nivel de agua aún no ha alcanzado el nivel de detección de reinicio. Tras 62 minutos de entrada de agua, el nivel de agua aún no alcanza el nivel establecido.	Consulte la página 8 para obtener información sobre la resolución de problemas. Cierre la tapa superior y desactive la alarma
E6	Protección contra desbordamiento de agua	La alarma se desactivará si el agua se vacía hasta el nivel establecido.
dF	No se bloquea el cierre de la tapa	Presiona el botón de Inicio/Pausa para cancelar.
dE	no se consigue desbloquear el cierre de la tapa	
PF	El sensor de nivel de agua presenta un fallo	Apague la máquina y desenchúfela. Espere 30 segundos, luego vuelva a enchufarla y encienda la máquina. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio técnico.
CE	Fallo de comunicación entre la placa de circuito impreso de la pantalla y la placa de circuito impreso principal (placa de control)	
F-	Otros códigos de error que comienzan por F (solo para modelos con inversor)	

Aviso: Si el problema persiste después de comprobar los puntos anteriores, desconecte el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el equipo de servicio técnico local

2.Ajuste por desequilibrio Durante el centrifugado, si la ropa no se distribuye uniformemente en la cuba, se producirán vibraciones intensas. Esta máquina cuenta con una función de corrección de desequilibrios, y el sistema de control de vibraciones supervisará el funcionamiento. Si las vibraciones superan un determinado nivel, el sistema de corrección se activará automáticamente para corregir el desequilibrio.

3.El suministro eléctrico se corta automáticamente

1) Si no ha iniciado el programa en un plazo de 10 minutos tras pulsar el botón de encendido, la alimentación eléctrica se cortará automáticamente.

2) Una vez finalizado el lavado, sonará una alarma y se cortará automáticamente el suministro eléctrico.

Preparación previa a la operación

Preparación antes del lavado

1. Conecta la manguera de entrada y abra el grifo.
2. Este aparato debe conectarse a tierra. Asegúrese de que la toma de corriente tenga una conexión a tierra adecuada e inserte el enchufe. El terminal de tierra no debe estar conectado a tuberías de gas, tuberías de agua, etc.
3. Colga el tubo de desagüe.

Advertencia: la temperatura del agua debe ser inferior a 50 °C !

Antes de lavar la ropa, tenga en cuenta lo siguiente:

Asegúrate de que no haya requisitos especiales para las lavanderías	Antes de lavarlo, vacía todos los bolsillos de cualquier objeto pequeño que pudiera haber quedado dentro (monedas, llaves, tornillos, etc.).	Haz un nudo en la cinta larga, abrocha los botones y cierra las cremalleras.	No sobrecargues la lavadora. Introduce la ropa sin apretarla, alternando las prendas grandes con las pequeñas.	Clasifica la ropa según el tipo de tejido, la solidez del color y el grado de suciedad. Coloca las prendas finas, las de lana y otras prendas propensas al desgaste en una bolsa de lavado.

A. Asegúrate de que las prendas sean lavables.

B. Es fundamental lavar las prendas nuevas de color por separado la primera vez que se lavan. Las prendas blancas no deben lavarse junto con las de color.

C. Por favor, lava a mano las prendas no absorbentes.

D. Algunas manchas, como las de fruta, vino, hierba, óxido, etc., son difíciles de eliminar y deben tratarse antes del lavado con productos específicos, que se pueden encontrar en la mayoría de las tiendas de productos para el hogar. En algunos casos, puede ser útil remojar la mancha antes del lavado con un producto especial para remojo previo o con un jabón biológico.

E. Da la vuelta a las prendas de felpa y a las de hilo largo antes de meterlas en la lavadora.

F. No introduzcas directamente en la lavadora la ropa contaminada con productos químicos.

G. Las prendas muy pequeñas (pañuelos, cintas, calcetines, etc.) deben lavarse en una bolsa de lavado o en una funda de almohada.


Carga de lavado

● La capacidad de lavado y centrifugado de la máquina se refiere al peso máximo de la colada estándar en estado seco. La cantidad de ropa lavada debe ser inferior a la capacidad nominal. La capacidad máxima de esta máquina es de 20,0 kg.


● El grosor, el tamaño y el tipo de la ropa influirán en la capacidad real de lavado.

● No seleccione el nivel de agua alto cuando la carga sea inferior a 1,5 kg para evitar salpicaduras de agua.

Piezas

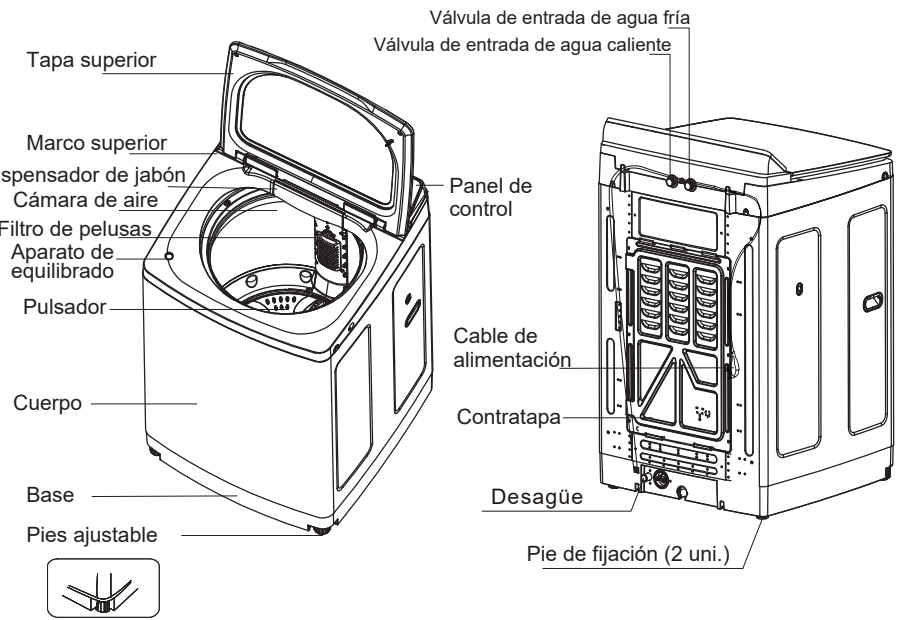

Accesorios

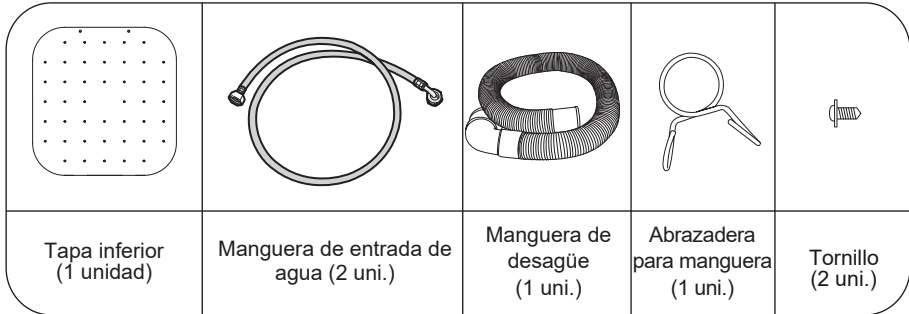

Instalación y ajuste

Instale y ajuste la máquina siguiendo las instrucciones del manual. Es muy importante que la máquina funcione correctamente para garantizar su seguridad.

Desempaquetado

- Desempaca la caja y saca la tapa inferior.
 - Abre la tapa superior de la lavadora y saca todos los accesorios.
 - Retira todos los envoltorios, incluida la base de poliestireno.
- Se recomienda guardar todo el embalaje para volver a utilizarlo en caso de que la lavadora deba transportarse nuevamente.

Instalación de la cubierta inferior

Para evitar daños causados por ratones, ratas u otros insectos, instale la cubierta inferior tal y como se muestra.




Posicionamiento


La distancia entre la lavadora y la pared debe ser superior a 50 mm, y el ángulo máximo permitido de la base de la lavadora es de 1°.

Si el piso está inclinado o irregular, el funcionamiento podría detenerse o volverse inestable; por favor, ajústelo siguiendo estos pasos:

- Verificación de la nivelación horizontal
- Observa si la burbuja de agua en el nivel de burbuja se encuentra dentro del círculo rojo. Si está dentro del círculo rojo, significa que está nivelado.
- Ajuste el pie regulable
- 1) Levanta con cuidado el pie ajustable, afloja la tuerca de ajuste y gira el pie ajustable.
 - 2) Aprieta la tuerca después de realizar el ajuste.
 - 3) Coloca la máquina en posición horizontal y vuelve a observar.
- Si la burbuja de agua no se encuentra dentro del círculo rojo, repite el procedimiento anterior hasta que la burbuja de agua se encuentre dentro del círculo rojo.

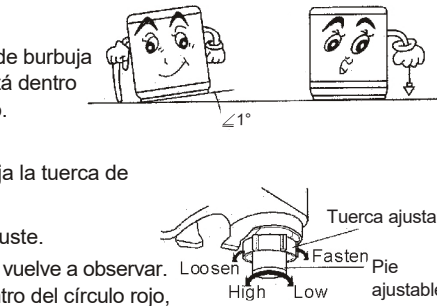

Como usar el desagüe

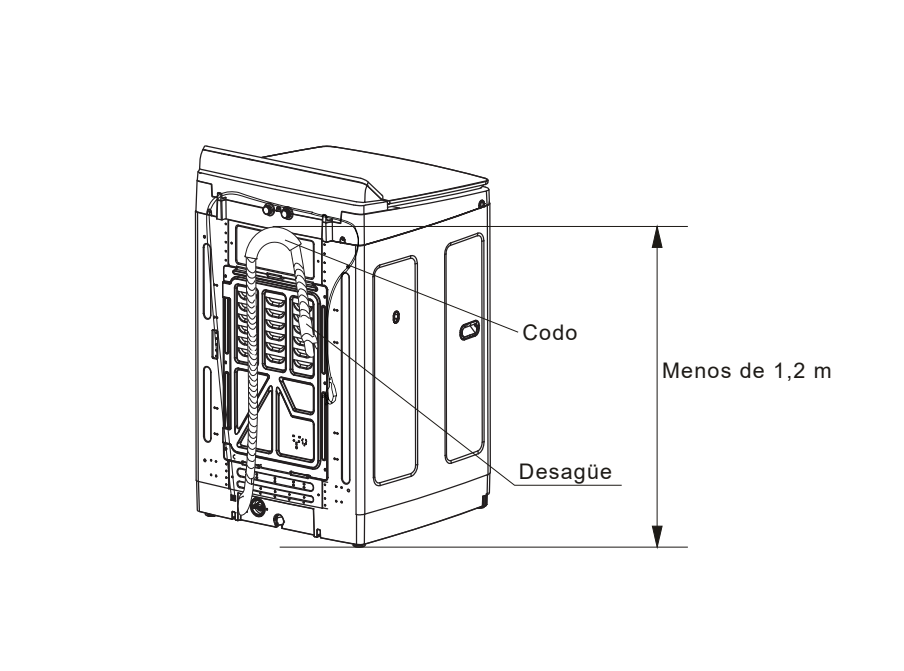

- 1.Inserta completamente el tubo de drenaje exterior en el conector de la bomba de drenaje y fíjalo con una abrazadera; asegúrate de que quede bien sujeto y que no se afloje.
- 2.La manguera de drenaje debe colgar durante el uso; la altura no debe superar los 1,2 m para evitar fugas u obstrucciones; si el drenaje se prolonga durante mucho tiempo, la máquina dejará de funcionar.
- 3.Puedes ajustar la posición del codo para cambiar la altura del tubo de desagüe.
- 4.No obstruyas la tubería de desagüe.

Mantenimiento

Una vez finalizado el programa

- La máquina se detiene automáticamente y un pitido musical te recordará que debes sacar la ropa o volver a iniciar el ciclo.
- Una vez que hayas terminado de usar la máquina, te recomendamos que la desenchufes y cierres los grifos de agua para evitar fugas inesperadas o incendios.

Limpieza externa

Limpia la carcasa exterior del electrodoméstico con un paño suave. No utilices detergentes ni productos químicos volátiles para limpiar el aparato, ya que dañarían las piezas de plástico y la superficie.

Limpia el filtro de pelusa

Es posible que la malla del filtro de entrada se obstruya con el polvo; por favor, límpiela siguiendo los siguientes pasos:

1. Cierra la llave de paso y enciende el equipo.
2. Enciende la lavadora durante 5 segundos (para que el agua de la manguera de entrada fluya hacia la cuba) y desconecta la corriente.
3. Desconectá la manguera de entrada, retira y limpia la válvula de entrada y el filtro de entrada, y vuelve a instalarlos.

Limpieza del filtro

Limpia el filtro de pelusa después de cada uso.


- 1.Presiona el clip hacia abajo para sacar el filtro de pelusa
- 2.Abre el filtro de pelusa, dale la vuelta para eliminar las impurezas y enjuaga el filtro con agua.
- 3.Vuelve a colocar el filtro en su posición original.
- 4.Al reemplazar el filtro de pelusa, tenga cuidado de no comprimirlo y asegúrese de que esté bien instalado.

1. Después de usar la máquina, se recomienda cerrar los grifos de agua. (Si es necesario, desconecta la manguera de entrada).
 2. No dejes el agua en la tina por mucho tiempo. Cuando termines de lavarte, vacíala de inmediato.
 3. Una vez que hayas terminado de usar la máquina, se recomienda que la desconectes del tomacorriente.
 4. Ordena el cable eléctrico y la manguera de desagüe.
 5. Limpia el agua de la superficie y de la tina con un paño suave y deja abierta la tapa superior durante un rato. Esto ayuda a evitar que se forme moho y olores dentro del electrodoméstico.
- Si existe la posibilidad de que el agua de la tina interior se congele, siga estas instrucciones:
1. En invierno, si el agua que queda se congela, puede causar problemas en la lavadora; por favor, desconecta la manguera de entrada de agua y vacía el agua de la manguera y de la cubeta interna.
 2. Si el agua se congela, no pongas en marcha la lavadora. Vierte agua caliente a 40 °C en la cubeta; el agua caliente debe cubrir por completo el pulsador. Después de unos minutos, gira el pulsador con la mano suavemente; luego ya podrás poner en marcha la lavadora.

Instalación de la toma de agua

Precauciones:Al instalar la lavadora, utilice el conjunto de mangueras nuevo que viene con la lavadora; el conjunto de mangueras antiguo no se puede reutilizar.

Selección de grifos

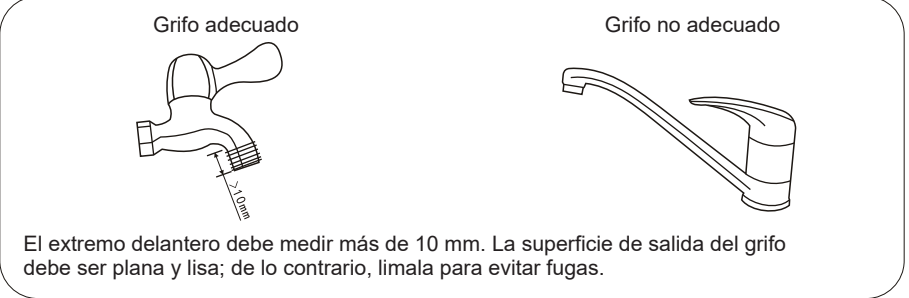

Revisá la conexión entre el conector de la manguera de entrada y el grifo

1. Mueve suavemente la manguera de entrada para comprobar si está bien sujeta.
2. Después de la instalación, abre el grifo y revisá si tiene fugas.
3. No dobles la manguera de entrada con demasiada fuerza.
4. Antes de cada uso, revisa la conexión entre el conector de la manguera de entrada y el grifo. Asegúrate de que estén bien ajustados para evitar que se caigan debido a una posición de instalación incorrecta.

Grifo adecuado

Grifo no adecuado

El extremo delantero debe medir más de 10 mm. La superficie de salida del grifo debe ser plana y lisa; de lo contrario, límlala para evitar fugas.

Revisá la conexión entre el conector de la manguera de entrada y el grifo

1. Mueve suavemente la manguera de entrada para comprobar si está bien sujeta.

2. Después de la instalación, abre el grifo y revisá si tiene fugas.

3. No dobles la manguera de entrada con demasiada fuerza.

4. Antes de cada uso, revisa la conexión entre el conector de la manguera de entrada y el grifo. Asegúrate de que estén bien ajustados para evitar que se caigan debido a una posición de instalación incorrecta.

Instrucciones del panel de control

Panel de control

Funcionamiento y significado de la luz indicadora

- Encendida : Indica el modo seleccionado.
- Parpadeando : Indica que el programa está en ejecución.

Encendido

- Presiona este botón para encender o apagar la lavadora.

Inicio/Pausa

- Presiona brevemente el botón de Inicio/Pausa para iniciar o pausar el programa

- Al iniciar el dispositivo, el programa predeterminado es «Normal». Puedes seleccionar directamente diferentes programas; hay 10 programas disponibles para elegir: "Normal", "Rápido", "Delicado", "Lavado profundo", "Lavado para lana", "Jeans", "Lavado pesado", "Centrifugado", "Limpieza del tambor", "Secado por aire".

Enjuague

- Presiona el botón «Soak» para configurar la duración del remojo; la pantalla digital muestra las opciones de 0, 15, 25, 35 o 45 minutos.
- Durante el ajuste del tiempo de remojo, al presionar una vez se confirma el tiempo de remojo actual. Presiona de nuevo para modificarlo. Si no se realiza ninguna acción, después de 3 segundos, la pantalla volverá a mostrar el tiempo de lavado restante o la hora de inicio programado.

Agua

- En el estado inicial al encender el aparato, si no hay agua en el tambor, la función Fuzzy está activa, el nivel de agua no está configurado y la pantalla muestra «-:->», el programa predeterminado es «Normal» (la función Fuzzy también está disponible para el programa «Lavado profundo»). Si hay agua en el tambor, la función Fuzzy no está activa y el nivel de agua predeterminado es «7». La función Fuzzy no está disponible cuando se seleccionan otros programas, y las luces digitales muestran el tiempo restante del modo correspondiente.
- En modo de espera, presiona el botón «Agua» para seleccionar el nivel de agua deseado; la pantalla digital mostrará los niveles L1 a L10 (el nivel de agua inicial es L7), momento en el que se desactivará la función de lógica difusa.
- Durante el proceso de lavado, incluido el enjuague, mantén presionado el botón «Nivel de agua» para aumentar el suministro de agua; suéltalo para detenerlo. Como alternativa, después de presionar «Inicio/Pausa», presiona «Nivel de agua» para seleccionar un nivel de agua más alto. Si el nivel recién seleccionado es más bajo que el actual, el ajuste entrará en vigor con la próxima adición de agua.
- Para el reabastecimiento automático de agua: Durante el proceso de «Lavado» o «Enjuague», si la máquina detecta que el nivel de agua desciende por debajo del nivel establecido, detendrá el ciclo y activará un reabastecimiento automático hasta alcanzar el nivel de agua establecido antes de reanudar el ciclo.

Instrucciones del panel de control

Lavado

- Presiona el botón «Lavar» para seleccionar el tiempo de lavado (la duración del ciclo correspondiente a cada programa).
- Para ajustar el tiempo de lavado, primero presiona el botón «Lavar»; aparecerá el tiempo configurado actualmente. Luego, presiona el botón nuevamente para ajustar el tiempo de lavado. Si no presionas el botón para ajustar, después de 3 segundos aparecerá el tiempo restante o el «tiempo de retraso».

Programado

- Cuando la máquina esté encendida, presiona el botón «Preset» antes de presionar el botón «Start/Pause» para configurar el tiempo de retardo deseado. El tiempo de retardo se puede configurar hasta un máximo de 24 horas.
- Después de configurar el inicio diferido, presiona el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el funcionamiento. La luz indicadora del programa se apagará y la luz indicadora del inicio diferido parpadeará. Puedes presionar el botón «Preset» nuevamente para ver los detalles del programa programado. Para cancelar el inicio diferido, presiona el botón de encendido para regresar al modo de espera.

Temperatura

- En modo de espera, presiona el botón «Temperatura» para seleccionar «Tibio», «Frio» o «Caliente».
- 1)La configuración predeterminada es agua tibia.
- 2)Al seleccionar «Temperatura», la pantalla mostrará lo siguiente: Agua fría: C, Agua caliente: H, Agua tibia: HC.
- 3)Cuando se apaga la lavadora y se vuelve a encender, la configuración predeterminada es agua tibia.

Centrifugado

- Presiona el botón «Spin» para seleccionar el tiempo de centrifugado; el LED mostrará el tiempo (en minutos) entre 2 y 10.
- Para ajustar el tiempo de centrifugado, primero presiona el botón «Spin»; aparecerá el tiempo configurado actualmente. Luego, presiona el botón nuevamente para ajustar el tiempo de centrifugado. Si no presionas el botón para ajustar, después de 3 segundos aparecerá el tiempo restante y o el «tiempo de retraso».

Bloqueo para niños

- Aviso:
- 1. Cuando el programa se ejecute, mantenga presionados los botones "Temp." y "Centrifugado" durante 3 segundos. Sonará "didi" dos veces, lo que indica que el bloqueo infantil se ha activado correctamente. La luz de bloqueo infantil permanecerá encendida. Vuelva a presionar los botones "Temperatura" y "Centrifugado" durante 3 segundos para desactivar el bloqueo infantil; el icono de bloqueo infantil parpadeará.
- 2.Todos los botones están desactivados. (Excepto los botones de funciones especiales.)
- 3.Si necesitas pausar o apagar la máquina durante el proceso, por favor, desactiva primero el bloqueo para niños, y luego pasa a la siguiente operación.

Cierre de tapa

- Cuando la lavadora arranca o se detiene, se oye un ruido; es el sonido normal que produce el cierre de la tapa al activarse.
- Cuando se encienda la lavadora, habrá un retraso de 3 segundos; luego, se bloqueará y comenzará a funcionar. El icono del bloqueo de la puerta permanecerá encendido de manera fija.
- Cuando el aparato esté en pausa y, tras desbloquearlo, se abra la tapa, si se presiona el botón «Inicio/Pausa» sin que la tapa esté cerrada, esta acción no será válida.

Solución de problemas

Antes de contactar a los técnicos, por favor, comprueba lo siguiente:

Fenómenos	Posible razón	Solución
El panel de control no enciende	● El enchufe no está bien conectado ● No hay corriente en el tomacorriente ● El interruptor de encendido no está activado ● Se ha cortado el suministro eléctrico	● Conecta el enchufe firmemente ● Revisa el tomacorriente o cámbialo ● por otro tomacorriente ● Presiona el interruptor de encendido ● Revisa la fuente de alimentación
Fugas en la manguera de entrada	● El conector de la manguera de entrada(que se conecta al grifo) no está bien ajustado ● El conector de la manguera de entrada y la lavadora está suelto	● Vuelve a instalar la manguera de entrada ● Aprieta el conector de la máquina
No se vacía	● La salida de agua del desagüe está a una altura superior a 1,2 m ● La tubería de desagüe está doblada o obstruida	● La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 1,2 m ● Endereza o limpia el tubo de desagüe
No hay entrada de agua	● No hay suministro de agua ● La llave no está abierta ● La manguera de entrada está obstruida	● Reinicie el sistema cuando se restablezca el suministro de agua ● Abra la llave ● Limpie el filtro siguiendo las instrucciones del apartado anterior «Limpieza de la compuerta de entrada»
El centrifugado se detiene y comienza el llenado de agua durante el programa de centrifugado	● Se está lavando demasiado o muy poco, o la lavadora no está bien apoyada.	La máquina se está ajustando automáticamente
Presiona el botón de programa para seleccionar CENTRIFUGADO, pero no se centrifuga	- La tapa superior no estaba cerrada cuando finalizó el drenaje - La tapa superior estaba abierta cuando se inició el drenaje	Cierra la tapa superior
El centrifugado es intermitente cuando comienza el centrifugado	Distribuye bien la ropa en la lavadora para lograr el mejor efecto de centrifugado	Normal
Al usarlo por primera vez sale un poco de agua por el tubo de desagüe	El agua restante de las pruebas de la fábrica	Normal

Notas: Si la falla persiste después de realizar las comprobaciones anteriores, desconecta el enchufe y ponte en contacto con el vendedor de inmediato. Es peligroso reparar este producto por tu cuenta.