


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LICUADORA TEM
T1WLI600W 7200**

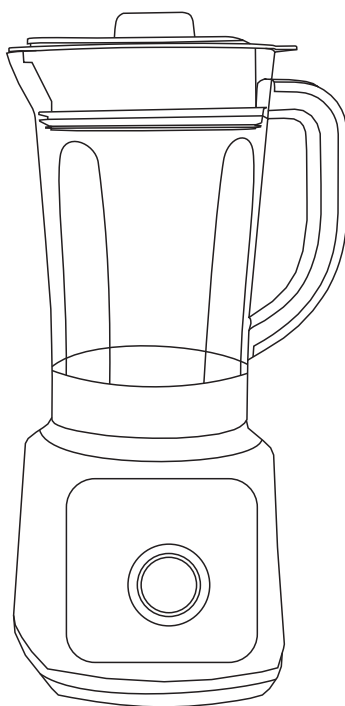

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar el electrodoméstico. Al momento de conectarlo, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.


CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar este aparato eléctrico, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje indicado en el producto corresponda con el voltaje de su toma de corriente.
3. No deje que el cable cuelgue de una superficie caliente o del borde de una mesa o mostrador.
4. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal o haya sido dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Evite el contacto con las cuchillas.
8. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños a la licuadora. Se puede usar un raspador, pero debe usarse solo cuando la licuadora no esté funcionando.
9. El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
10. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar. Para desconectar, gire cualquier control a "0" y luego retire el enchufe del tomacorriente de pared agarrando el enchufe, no el cable.
11. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el conjunto de cuchillas en la unidad del motor sin que la jarra esté correctamente sujeta.
12. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
13. Los electrodomésticos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de manera segura y si comprenden los peligros involucrados.
Los niños no deben jugar con el aparato.
14. No deje la máquina encendida sin supervisión.
15. Para retirar la jarra licuadora de la base del motor, espere hasta que las cuchillas se hayan detenido por completo.
16. Siempre opere la licuadora con la tapa puesta.
17. Utilice siempre el aparato sobre una superficie nivelada, seca y segura.

18. Nunca coloque este aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico o donde pueda tocar un aparato caliente.
19. No utilizar al aire libre.
20. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
21. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
22. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja desatendido y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
23. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - ambientes tipo alojamiento y desayuno.
24. Tenga cuidado si se vierte líquido caliente en el aparato, ya que puede salir expulsado del aparato debido a una emisión repentina de vapor.

USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

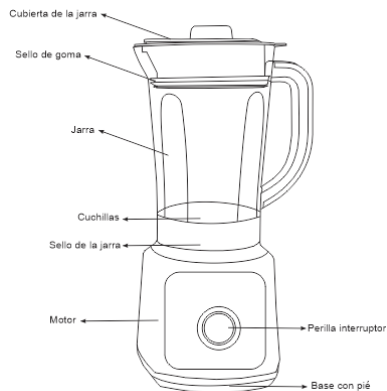

ANTES DEL PRIMER USO

Compruebe que todas las piezas estén completas y no dañadas. El accesorio de la batidora es adecuado para baatifrutas o verduras o picar hielo. Limpie el accesorio según la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".

ADVERTENCIA: La hoja está afilada, manipúlela con mucho cuidado y asegúrese de desenchufar el aparato del tomacorriente antes de ensamblar y quitar piezas.

MODO DE USO

1. Pelar o descorazonar la fruta o verdura y luego cortarla en dados pequeños.
2. Coloque la comida a licuar en el frasco. Por lo general, se debe agregar cierta cantidad de agua purificada para facilitar el buen funcionamiento del aparato. La proporción de comida y agua es 2:3. La cantidad de mezcla no debe exceder el nivel máximo indicado en el frasco.

RECOMENDACIÓN

ALIMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VELOCIDAD
Zanahoria	Cubos de 15mm*15mm*15mm	Zanahoria: 600g Agua: 900g	Alta

Nota: nunca utilice líquidos hirviendo ni haga funcionar el aparato vacío.

1. Ponle la tapa al frasco. Asegúrese de que la taza medidora esté en su lugar.
2. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente de pared estándar.
3. Elija la configuración de velocidad adecuada para su tarea (revuelva los alimentos a la velocidad más alta.
4. Para tareas de licuado rápidas o delicadas, presione la tecla a la posición "P" y manténgala presionada durante unos segundos y luego suéltela, la tecla se restablecerá a la posición "O" automáticamente. Operar varias veces hasta obtener la consistencia deseada.
5. Si desea agregar ingredientes mientras la licuadora está funcionando, colóquelos a través de la abertura de la tapa.
6. Al triturar hielo o alimentos duros, mantenga una mano firmemente en la tapa.
7. Cuando obtenga la consistencia deseada, presione la tecla en posición "O".

Nota: 1) Para cada uso, el tiempo de funcionamiento consecutivo no debe exceder los 2 minutos. Se deben mantener al menos 10 minutos de tiempo de descanso entre dos

ciclos contnuos; deje que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.

2) Si desea detener la máquina durante el funcionamiento, presione la tecla a la posición "O" en cualquier momento.

8.La función de la "P" es romper el hielo y pulsar.

OPERACIÓN DE LA LICUADORA

1. Coloque la unidad del motor sobre una superficie plana horizontal y asegúrese de que esté desenchufada.

NOTA: Hay un dispositivo de bloqueo de seguridad en la parte inferior de la jarra; si la jarra no está ensamblada en su lugar, la licuadora no funcionará.

2. Abra la tapa del frasco girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj y colóquela en la superficie.

NOTA: La licuadora no sirve para batir clara de huevo, hacer puré de papas, mezclar masa ni extraer jugo de frutas y verduras.

3. Vuelva a colocar la tapa del frasco y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

4. Puede agregar ingredientes al frasco a través de la abertura central de la tapa del frasco durante el funcionamiento.

5. Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición "0", luego conéctelo a una toma de corriente y configure el selector de velocidad en la configuración deseada. Puede presionar el botón Pulse sin soltarlo si desea acelerar el proceso de licuado. La información detallada se muestra en la siguiente Fig. 1.

NOTA: Asegúrese de que la tapa de la jarra esté completamente colocada en su posición antes de operar y nunca abra la tapa de la jarra durante el funcionamiento.



6. No haga funcionar el aparato durante más de 2 minutos por vez y solo espere hasta que la unidad se enfríe a temperatura ambiente antes de realizar el siguiente ciclo de operación.

7. Gire el selector de velocidad a la posición "0" una vez que la mezcla se haya mezclado hasta obtener la consistencia deseada.
8. Gire el frasco en el sentido contrario a las agujas del reloj y reetelo de la unidad del motor, retire con cuidado la tapa del frasco, luego vierta y sirva.

PRECAUCIONES:

1. Las cuchillas son muy afiladas. Tratar con cuidado.
2. No lo opere sin la tapa del frasco colocada.
3. No desmonte el frasco o el recipiente de la base del frasco o del recipiente en condiciones generales.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
6. Al licuar carga máxima o frutas y verduras duras, debe asegurarse de que el selector de velocidad esté en la velocidad más alta (velocidad 2). Si la velocidad se utiliza demasiado baja, el motor se dañará debido a un par insuficiente. Cuando la velocidad del motor sea demasiado lenta, debe usar inmediatamente una configuración de velocidad más alta para licuar o girar el selector de velocidad a "0" para detener la licuación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Asegúrese de desconectar el aparato de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
Para licuadora

La función Auto Clean permite limpiar la batidora fácil y rápidamente con total seguridad.

1. Vierta un poco de agua tibia y jabón en el Jarro y gire el Selector de Velocidad a la posición "1" y presione el botón de Pulso sin soltarlo durante unos segundos.
2. Desmonte todas las piezas desmontables. Desmonte la jarra de la unidad del motor y enjuáguela con agua corriente, luego separe el conjunto de cuchillas del conjunto de la jarra, saque el conjunto de cuchillas y finalmente reete el anillo de sellado de la base de la jarra. Además, retire la taza medidora de la tapa del frasco. Enjuague la jarra, la cuchilla, la base de la jarra, la tapa de la jarra y la taza medidora con agua corriente.

3. Limpie la superficie exterior de la unidad del motor con un paño húmedo.

NOTA: No utilice limpiadores abrasivos y nunca sumerja la unidad del motor en agua para limpiarla.

4. Seque todas las piezas y luego ensamble. El método para ensamblar el accesorio de la licuadora es inverso a la secuencia de desmontaje.

NOTA: Si surge algún problema durante el uso, nunca desmonte la unidad del motor usted mismo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Comuníquese únicamente con el centro de servicio autorizado para su examen y reparación.

ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

¡Tú puedes ayudar a proteger el medio ambiente!

Recuerde respetar las normas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos inadecuado.



POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A. - IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso 12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108*, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indican más abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presentaren defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o periclitado por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero. Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de éstas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerará mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo y fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que éste importa o representa. Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A. SERVICIO TÉCNICO:
Agustín Sosa 3584, Montevideo, Uruguay.
Teléfono 24023108 opción 3

o a quien éste lo dirija, quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.