


# Tem

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

MIXER CON ACCESORIOS TEM  
T1WMX600W 7101

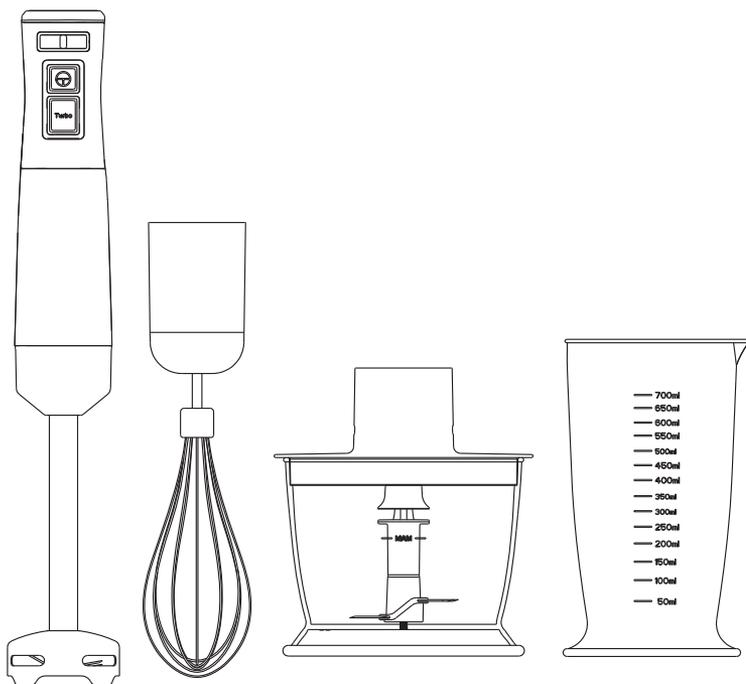

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar el electrodoméstico. Al momento de conectarlo, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Antes de utilizar el aparato eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Antes de usar, verifique que el voltaje del tomacorriente de pared corresponda al que se muestra en la placa de características.
3. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o después de que el electrodoméstico funcione mal, se caiga o se dañe de alguna manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio autorizado o un técnico calificado para evitar riesgos.
5. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
6. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar. Desconecte siempre el mixer del tomacorriente si lo deja desatendida y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
7. Apague el aparato y desconéctelo del suministro eléctrico antes de cambiar los accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de una superficie caliente.
9. No licúe líquidos calientes.
10. No sumerja la parte superior del mixer en agua ya que esto podría provocar una descarga eléctrica.
11. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños o personas enfermas.
12. Evite el contacto con las piezas móviles.
13. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras licúa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños al aparato. Se puede usar una espátula, pero debe usarse solo cuando el mixer no esté funcionando.
14. El aparato no se puede utilizar para mezclar sustancias duras y secas, de lo contrario la cuchilla podría desafilarse.

15. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte en la base sin antes colocar correctamente el recipiente en su lugar.

16. Asegúrese de que la tapa de la picadora esté bien cerrada en su lugar antes de operar el electrodoméstico.

17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.

18. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.

19. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.

20. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

21. No permita que los niños usen el mixer sin supervisión.

22. Asegúrese de apagar el aparato después de cada uso.


Asegúrese de que el motor se detenga por completo antes de desmontarlo.

23. La hoja de metal es extremadamente afilada. Se debe tener cuidado al manipular las hojas de corte afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.

24. Tenga cuidado con posibles lesiones por mal uso.

25. No utilizar al aire libre.

26. Guarde estas instrucciones.

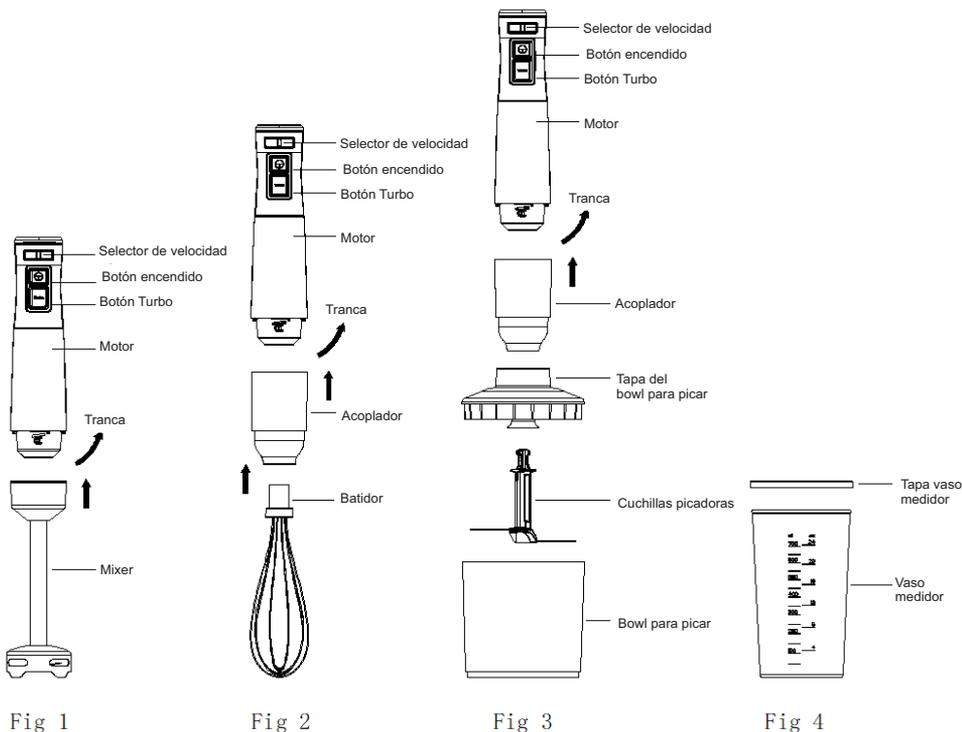

## DESPIECE DE SU MIXER Y ACCESORIOS

### ¿CÓMO UTILIZAR SU MIXER?

Antes del primer uso, limpie el mixer según el apartado de “limpieza rápida”.

El tiempo de funcionamiento de la unidad no puede exceder los 15 segundos de continuo.

Importante: Las cuchillas están muy afiladas, manipúlelas con cuidado. Asegúrese de que el mixer de mano esté desconectado del tomacorriente antes de ensamblar o quitar accesorios.

### Instrucciones para licuar

1. La duración máxima de operación por tiempo no puede exceder 1 minuto y se debe mantener un tiempo de descanso de 3 minutos en dos ciclos consecutivos.

2. Para ensamblar el eje desmontable con la unidad del motor, gire el eje en sentido antihorario hasta que quede apretado. Para desmontarlo basta con girar en sentido contrario.
3. Simplemente conecte el mixer de mano al tomacorriente.
4. Baje la batidora de mano hacia los alimentos. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad para comenzar a operar. Al mismo tiempo, puede seleccionar la configuración de velocidad deseada marcando el dial de control de velocidad; la velocidad aumentará gradualmente cuando gire el dial de control de velocidad de derecha a izquierda.  
Comida: zanahoria, agua.

Método de uso: llene la mezcla de 280 g de zanahoria y 420 g de agua en una taza medidora,

activar el producto con el accesorio de licuado funcionando a velocidad de licuado y presionar el botón de ráfaga durante 60 segundos, la zanahoria puede deshacerse por completo.

5. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad (botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el tiempo. La velocidad no cambiará incluso si marca el dial de control de velocidad.
6. Para detener la batidora de mano suelte el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad.

### **Instrucción para picar**

1. Coloque el recipiente de la picadora sobre una superficie limpia y nivelada.
2. Monte la cuchilla picadora de acero inoxidable en el recipiente picador
3. Coloque la comida en el recipiente de la picadora.
4. la temperatura está a aproximadamente  $8 \pm 2$  °C.
5. Coloque la tapa en el recipiente de la picadora.
6. Inserte la unidad del motor en el orificio de la tapa de la picadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

7. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad para comenzar a operar.
8. Para detener el aparato soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la unidad del motor.
9. Después de terminar de picar, primero desenchufe el tomacorriente y luego retire la unidad del motor de la tapa de la picadora girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj.
10. Retire la tapa de la picadora y retire la comida picada.

### **Precaución:**

Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla de corte sobre la base sin antes colocar correctamente el recipiente en su lugar.

### **Instrucciones para batidor de clara de huevo.**

La duración máxima de operación por tiempo no puede exceder los 2 minutos y se debe mantener un tiempo de descanso de 10 minutos en dos ciclos consecutivos.

1. Para ensamblar el batidor de clara de huevo con la unidad motora, gire el batidor en sentido antihorario hasta que quede apretado. Para desmontarlo basta con girar en sentido contrario.
2. Simplemente conecte la base al tomacorriente.
3. Coloque la clara de huevo en el vaso, generalmente dos claras de huevo son suficientes.
4. Baje la batidora de mano hacia los alimentos. Luego presione y mantenga presionado el botón de baja velocidad para comenzar a operar. Al mismo tiempo, puede seleccionar la configuración de velocidad deseada marcando el dial de control de velocidad; la velocidad aumentará gradualmente cuando gire el dial de control de velocidad de izquierda a derecha.
5. También puede comenzar a operar presionando y manteniendo presionado el botón de alta velocidad (botón turbo), el aparato funcionará a la velocidad más alta todo el tiempo. La velocidad no cambiará incluso si marca el dial de control de velocidad.

6. Para detener la batidora de mano soltando el botón de baja velocidad o el botón de alta velocidad de la unidad motora.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe el aparato y retire la varilla batidora desmontable.

NOTA: No sumerja la varilla mezcladora desmontable de la licuadora en agua porque con el tiempo la lubricación del electrodoméstico puede desaparecer.

2. Lave la varilla mezcladora desmontable con agua corriente, sin utilizar limpiadores abrasivos ni detergentes. Después de terminar de limpiar la varilla batidora desmontable, colóquela en posición vertical para que pueda escurrirse el agua que haya podido entrar.

3. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo. Nunca lo sumerja en agua para limpiarlo, ya que puede producirse una descarga eléctrica.

4. Seque bien.

**PRECAUCIÓN:** Las cuchillas son muy afiladas; manipúlelas con cuidado.

## LIMPIEZA RÁPIDA

Entre tareas de procesamiento, sostenga la batidora de mano en un vaso medio lleno de agua y encienda el aparato para que funcione durante unos segundos.

## ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



¡Tú puedes ayudar a proteger el medio ambiente!  
Recuerde respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.



# POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

## CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A. - IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108\*, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indican más abajo.

**LA VIGENCIA** de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

**LA GARANTIA COMPRENDE** regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presentaren defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o pericido por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

### EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de éstas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

**COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO:** Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo y fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

### ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que éste importa o representa.

Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

**EQUIPO S.A. SERVICIO TÉCNICO:**  
**Agustin Sosa 3584. Montevideo, Uruguay.**  
**Teléfono 24023108 opción 3**

o a quién éste lo dirija, quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.