


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TOSTADORA 4 PANES TEM
T1WTO4PSS 7501

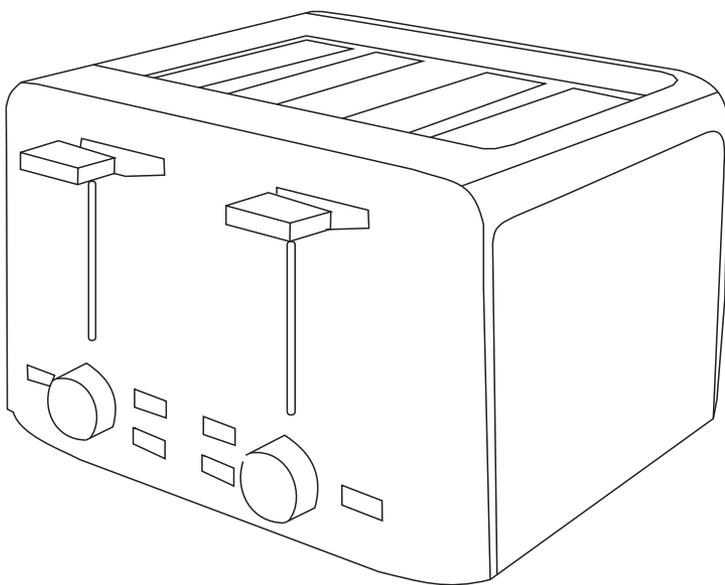

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar el electrodoméstico. Al momento de conectarlo, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos. Siempre se deben seguir las precauciones de seguridad básicas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el voltaje de su toma de corriente corresponda al voltaje indicado en la etiqueta de clasificación de la tostadora.
3. No toque la superficie caliente. Utilice únicamente manijas o perillas.
4. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la tostadora en agua u otro líquido.

Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de los aparatos por parte de una persona responsable de su seguridad.


5. Es necesaria una estrecha supervisión cuando la utilizan niños o cerca de ellos.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla.
7. No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado o en estado anormal. Si su cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio más cercano o una persona calificada.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque una superficie caliente.
9. No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
10. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
11. No se deben insertar alimentos de gran tamaño, paquetes de papel de aluminio ni utensilios en la tostadora, ya que pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
12. El pan puede quemarse, por lo tanto no se deben utilizar tostadoras cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles, se deben vigilar.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
14. No intente retirar los alimentos cuando la tostadora esté en funcionamiento.
15. Asegúrate de sacar el pan con cuidado después de tostarlo para evitar lesiones.
16. Este aparato ha sido incorporado con un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de pared de su casa esté bien conectado a tierra.
17. El aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
19. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
20. Advertencia: si se tostan rebanadas de pan pequeñas de menos de 85 mm de longitud, hay que prestar atención al posible riesgo de quemarse al sacar las rebanadas.
21. No utilice el aparato al aire libre.
22. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales

como:


- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo alojamiento y desayuno.

23. Guarde estas instrucciones.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO PARA EL PRIMER USO

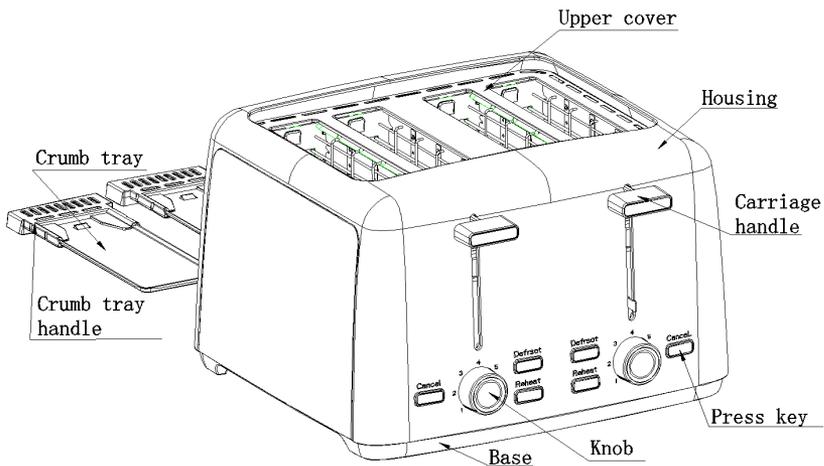

PANEL DE CONTROL:

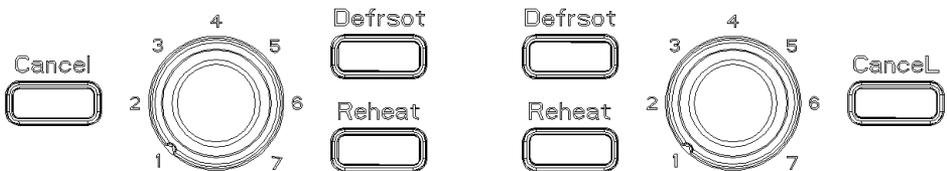

Es posible que la tostadora emita olor en el primer uso esto se debe a que pueden quedar residuos de fabricación o aceite en la tostadora o resistencia. Es normal y no ocurrirá después de varios usos. Antes de tostar la primera rebanada de pan, se recomienda utilizar el aparato siguiendo las siguientes instrucciones, sin pan

OPERACIÓN

1. Coloque la rebanada de pan en la ranura para pan; se pueden insertar dos rebanadas como máximo cada vez. Sólo se puede colocar una rebanada normal en la ranura para pan.

Nota: asegúrese de que la bandeja para migas esté completamente colocada en su lugar antes de usarla.

2. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.

3. Ajuste la perilla de control al nivel de tostado deseado. Hay un nivel de 7 posiciones, el más bajo es blanco y el más alto es bien tostado. La rebanada de pan se puede tostar hasta obtener un color dorado en la posición "4".

Nota: 1) El color de tostado de un lado es más oscuro que el del pan doble en el mismo nivel.

2) Si se tuesta continuamente, el color de tostado de este último pan es más oscuro que el color del ciclo anterior al mismo nivel.

4. Presione la palanca hacia abajo verticalmente hasta que esté colocada en su lugar, el indicador de Cancelar se iluminará y comenzará el tostado. Una vez tostado el pan con el color preestablecido, la palanca se levantará automáticamente y podrá retirar el pan fácilmente.

Nota: La palanca solo se puede bloquear cuando el aparato está conectado a la fuente de alimentación.

5. Durante el proceso de tostado se podrá observar el color del pan. Si es satisfactorio, puede interrumpir el proceso de tostado presionando el botón Cancelar en cualquier momento.

NOTA: Nunca fuerce la palanca para cancelar el tostado.

6. Si el pan ha sido sacado del congelador, configure la perilla de control de tostado en el nivel que desee. Presione la palanca hacia abajo verticalmente hasta que esté colocada en su lugar, luego presione el botón DEFROST y el indicador de DEFROST se iluminará. En este modo se tostará al color deseado.

7. Si quieres recalentare el pan tostado que se enfrió: Gire la perilla a la posición de REHEAT, presione la palanca hacia abajo verticalmente hasta que quede colocada en su lugar. En este modo, el tiempo de tostado es fijo; cuando se acabe el tiempo, la palanca saltará automáticamente y finalizará el proceso de recalentamiento.

PRECAUCIÓN

1. Si la tostadora comienza a humear, presione Cancelar para dejar de tostar inmediatamente.

2. Retire todo el envoltorio protector antes de colocarlo en la tostadora.

3. Evite tostar los alimentos con ingredientes muy líquidos como la mantequilla.

4. Nunca intente quitar el pan atascado en las ranuras sin desenchufar primero la tostadora del tomacorriente. Asegúrese de no dañar el mecanismo interno o los elementos calefactores al retirar el pan.

5. La ranura para pan solo sirve para tostar rebanadas de pan normales

6. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

9. La superficie exterior puede calentarse cuando el aparato está en funcionamiento.
10. Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desconecte del tomacorriente de CA antes de limpiar.
2. Limpie el exterior con un paño suave y seco después de que la tostadora se enfríe, nunca use abrillantador para metales.
3. Saque la bandeja para migas que se encuentra en la parte inferior de la tostadora y vacíela. Si se utiliza la tostadora con frecuencia, el la miga de pan acumulada se debe retirarse al menos una vez por semana. No es necesario utilizar la lavadora para lavar el asa y la bandeja. Asegúrese de que la bandeja recogemigas esté completamente colocada antes de volver a utilizar la tostadora.
4. Cuando no se utilice o guarde, el cable de alimentación puede enrollarse debajo de la parte inferior de la tostadora.

ELIMINACIÓN AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE



¡Tú puedes ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las normativas locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado.





POLIZA DE GARANTIA

Felicitaciones por su compra, estamos confiados que este producto le entregará momentos de gran satisfacción. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el **MANUAL DE INSTRUCCIONES**, antes de operar su nuevo producto, de esta forma, se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgos.

Este producto ha sido fabricado bajo estrictas normas de calidad y ha sido sometido a un riguroso control de calidad antes de su comercialización, lo que asegura un excelente funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

EQUIPO S.A.- IMPORTADOR.

Con domicilio en la calle 8 de Octubre 2355, piso12, oficina 1202 y teléfono 2402 3108*, **GARANTIZA** esta unidad por el término de **12 MESES** contra todo defecto de fabricación que impidan su correcto funcionamiento, salvo las excepciones que se indican más abajo.

LA VIGENCIA de la garantía rige a partir de la fecha de la factura de compra, la que deberá presentarse para tener derecho a sus términos.

LA GARANTIA COMPRENDE regulaciones y/o sustituciones de cualquiera de los componentes que presentaren defectos de fábrica necesarios para el correcto funcionamiento de la unidad, siempre que el producto no se hubiese deteriorado o periculado por algún hecho imputable al consumidor, caso fortuito o fuerza mayor y/o hecho de un tercero.

Los cambios de unidades solo se harán dentro de las primeras 72 horas siempre y cuando el aparato se encuentre en las condiciones originales y si y solo si la evaluación del servicio técnico autorizado por EQUIPO S.A. verifique que corresponde dicho cambio.

EXCEPCIONES:

No están comprendidas en esta GARANTIA:

- Bases, botoneras, manijas, controles remotos, cristales y otras piezas que puedan estar expuestas a caídas, golpes y/o accidentes.
- Las unidades intervenidas por particulares o servicios no autorizados por el Importador.
- Las unidades o partes de éstas que presenten desperfectos o deterioros causados por notorio mal uso. Se considerara mal uso el diferente al indicado en las instrucciones de manejo y el contrario al sentido común.
- Los daños o desperfectos causados por caso fortuito o fuerza mayor, traslados o manipuleo de terceros.
- Los daños por conexión a fuentes de energía inadecuadas

COSTOS DE TRASLADO A CARGO DEL USUARIO: Dentro y fuera de la vigencia de la garantía, serán de cargo del usuario los costos de traslado del técnico al domicilio dentro de la ciudad de Montevideo y fuera de la ciudad de Montevideo, el traslado de la unidad al servicio técnico deberá siempre ser realizado por el cliente, siendo de su cargo los costos del referido traslado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Se adjunta manual de uso y datos técnico con la unidad.

ACLARACION.

Los términos de la garantía que pudieran venir en algún folleto, diferente a este, que venga con el producto, no tendrán valor alguno y no forman parte de la GARANTIA DE EQUIPO S.A. para ninguno de los productos que éste importa o representa.

Para hacer efectiva esta garantía, el propietario deberá acudir o enviar su producto a:

EQUIPO S.A. SERVICIO TÉCNICO:
Agustin Sosa 3584. Montevideo, Uruguay.
Teléfono 24023108 opción 3

o a quién éste lo dirija, quien reparará su producto, al cumplir las condiciones y plazos indicados en esta Póliza.