

Manual de lavarropas



LFMA0709LB - LFMA0810SB
LFMA1014SB - LFMA1312SG


Disfrutar se hace más fácil

mabe



INSTALACIÓN

Desanclaje



- Desajuste y extraiga los 4 tornillos de los anclajes. Ver figura 1.

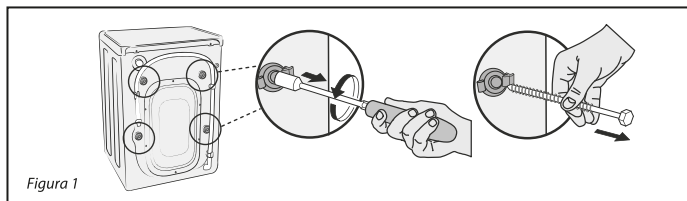

- Introduzca el tornillo unos 2 cm dentro del anclaje. Ver figura 2.

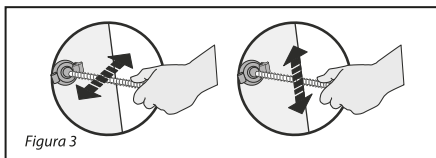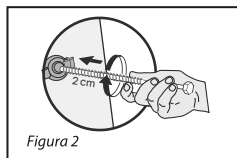

- Tome desde el extremo el tornillo y mueva con fuerza hacia todas las direcciones hasta liberar el anclaje del gabinete. Sugerimos la utilización de guantes. Ver figura 3.
- Una vez liberados los anclajes, extraiga los componentes. Ver figura 4.
- Por seguridad, se deben colocar las tapas de plástico provistas en la bolsa de accesorios. Ver figura 5.

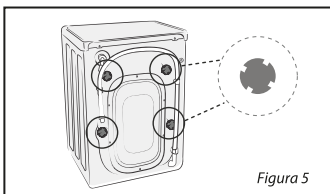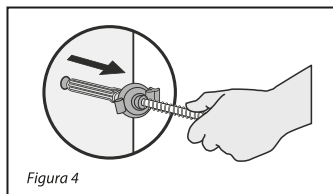



Para mayor comodidad en la manipulación, se recomienda inclinar levemente hacia adelante el producto.



Si no realiza la operación de desanclaje, el lavarropas vibrará afectando su funcionamiento y vida útil.

Nivelación

- Desenrosque la contratuerca con una llave de 17mm. Ver figura 3
- Controle que las cuatro patas se apoyen de manera firme y estable. Puede controlar la nivelación usando un nivel de burbuja. Ver figura 4
- Realizada la nivelación, ajuste las contratuercas contra el gabinete para que sea permanente.

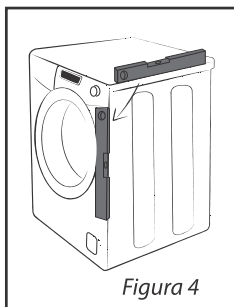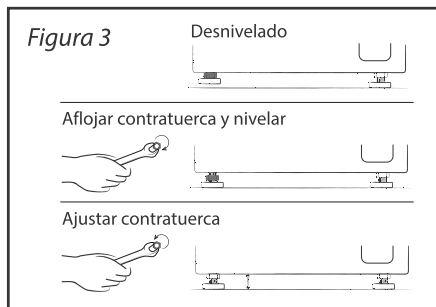



El lavarropas no se debe mover y las 4 patas regulables deben estar apoyadas firmemente en el suelo. No coloque cartón, tacos de madera, etc debajo del producto para equilibrar irregularidades del suelo.

Conexión hidráulica

- Conecte la manguera de entrada de agua, provista dentro del tambor a la "conexión manguera de entrada de agua" en el lavarropas y conecte el otro extremo de la manguera a la llave de agua/grifo. Ver figura 5
- Verificar que se encuentren los sellos en ambas conexiones.

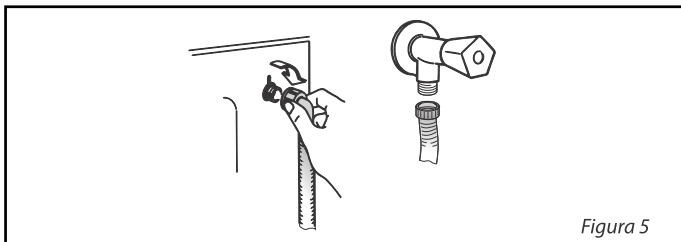


Figura 5

Desagüe

- Desenganche la manguera **solo de la abrazadera A**. Ver figura 6
 - Sitúe la manguera de desagote, con el soporte manguera que se provee, dentro de un tubo de mayor diámetro (mínimo 4 cm) o apoye la misma bien sujeta en cualquier tipo de desagüe a la altura indicada. Ver figura 7
- Cuide que el extremo de la manguera nunca quede sumergido en el agua, sobre todo al realizar el desagote.**



Cuide que el extremo de la manguera se encuentre a una altura de entre 70 y 90 cm.

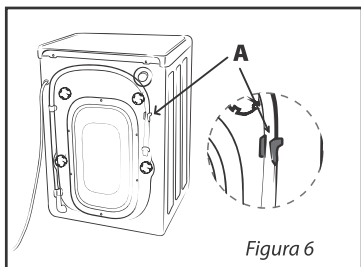


Figura 6


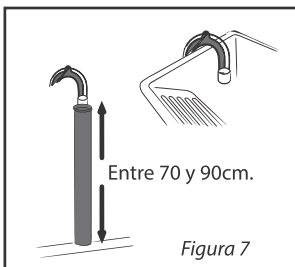



Figura 7

Conexión eléctrica

- Conecte a un tomacorriente con conexión a tierra.
- No quite el terminal de conexión a tierra.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- El tomacorriente debe estar en un sitio accesible de forma que sea posible desconectar el enchufe del lavarropas ante cualquier eventualidad.

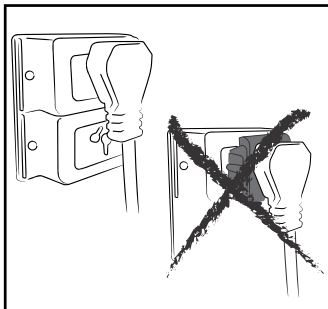

MANEJO

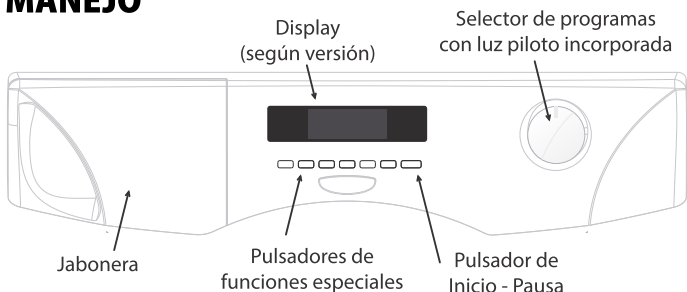

Selector de programas bidireccional

Gire el mando en cualquiera de los dos sentidos para seleccionar el programa deseado. Si se gira la perilla una vez iniciado el programa, este no cambiará, siempre que no se lleve el selector a la posición APAGADO.

Luz piloto

Se enciende al girar el selector de programas, alrededor de éste en forma intermitente mientras está en stand by y se mantiene fija durante el lavado.

Display*

El display interactivo, brinda información sobre la temperatura, avance de programa, velocidad de centrifugado, tiempo restante del ciclo de lavado y funciones especiales. *Según versión.

Pulsadores de funciones especiales

Según el modelo de su lavarropas usted encontrará las siguientes funciones:

Selección de temperatura: Esta función permite modificar la temperatura del programa de lavado. Dependiendo del programa seleccionado puede ser que algunas temperaturas no están disponibles.

Exclusión de Centrifugado: Elimina el centrifugado final en todos los ciclos de lavado. Esta operación es conveniente con cierto tipo de tejidos delicados permitiendo el secado natural de las prendas.

Lavado Rápido: Permite reducir el tiempo total de lavado (según esté disponible), resultando útil para lavar en un tiempo más corto prendas poco sucias. Además ayuda a reducir el consumo de agua.

Super Enjuague: Añade un aclarado/enjuague adicional al programa seleccionado, (según este disponible en el programa seleccionado). Está recomendado para personas alérgicas a los detergentes.

Plancha Fácil: Deja la ropa en remojo, antes de realizar el último centrifugado evitando que la ropa permanezca centrifugada en el interior y se arrugue.

Al activar la tecla se ilumina un LED asociado a esta opción.

Una vez que se ha detenido, la luz destella intermitentemente hasta que se presione nuevamente para terminar el ciclo (vaciado y centrifugado).

Velocidad de Centrifugado: Permite cambiar la velocidad del centrifugado final. También se puede excluir el centrifugado.

Inicio Diferido: Retrasa el inicio del programa de lavado, seleccionando la cantidad de tiempo necesario hasta un máximo de 24 horas.

Bloqueo para Niños: Esta función se usa para evitar manipulaciones en forma accidental.



Cuando el lavarropas está en funcionamiento y esta opción está activada, se ignorará cualquier cambio que se produzca en el selector o en cualquier tecla que sea pulsada, las luces de los pulsadores destellarán advirtiendo que está activado el bloqueo de teclas.

Ante una pérdida de alimentación o si el selector se coloca en la posición "Apagado" y luego se vuelve a seleccionar un programa, el lavarropas reinicia desde el punto del programa donde se apagó y el bloqueo continúa habilitado.

CARGA DE PRODUCTOS DE LAVADO

La jabonera cuenta con tres compartimientos, el del jabón del prelavado (1), el del jabón de lavado (2) y el del suavizante (3). Ver figura 8.

En el fondo de cada habitáculo esta indicado el producto que se debe colocar. Además, cuenta con un dispenser para el jabón líquido del lavado (A), (provisto en la bolsa de accesorios). Ver figura 9.

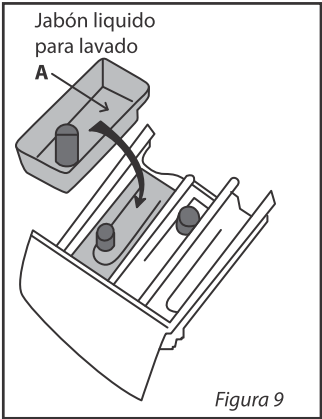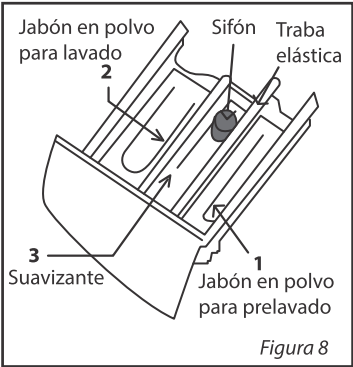


En ningún caso sobrepase el nivel indicado (MAX). Nunca agregue jabón en polvo en el dispenser para jabón líquido.

CARGA DE ROPA

Antes de introducir la ropa en la máquina es preciso:

- Separar las prendas de acuerdo al tipo de tejido y color.
- Asegurarse que todos los bolsillos estén vacíos.
- Asegurarse que no hay objetos metálicos en las prendas.
- Cierre las cremalleras, ate las cintas sueltas y tiras largas de los vestidos.
- Cuando lave corpiños tenga la precaución de hacerlo dentro de bolsas o esferas plásticas para el lavado de ropa interior.

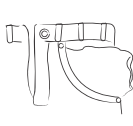

- Una vez seleccionada la ropa, introducir prenda a prenda en el tambor de la máquina, según las siguientes cargas máximas:

Tejido / Modelo	LFMA1312SG	LFMA1014SB	LFMA0810SB	LFMA0709LB
Algodón	13 kg	10 kg	8.5 kg	7.5 kg
Sintético	7.5 kg	7.5 kg	6 kg	4 kg
Lana / Seda	2.5 kg	2.5 kg	2 kg	2 kg

Clasifique la ropa por su grado de suciedad.


Las prendas ligeramente sucias lavarlas en un programa corto.

Las prendas normalmente sucias lavarlas en un programa sin prelavado.

Las prendas muy sucias puede lavarlas en un programa largo con prelavado.

Si observa manchas resistentes en las prendas, extraígalas antes con un quitamanchas especial.

- Al cerrar la puerta del lavarropas controle que no queden prendas atascadas entre la puerta y el fuelle, ya que esto podría ocasionar una pérdida de agua o daños al producto.

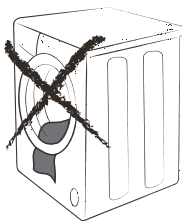

LAVADO POR PRIMERA VEZ

Antes de lavar por primera vez, recomendamos realizar un ciclo completo de lavado sin carga de ropa. Esto elimina cualquier resto de agua que haya quedado en el lavarropas después de las pruebas de fabrica.

- Abra el suministro de agua a la lavadora.
- Gire la perilla y seleccione el programa ECO (recomendado).
- Cierre la puerta.
- Presione Inicio - Pausa.

Lavado de ropa

- Abra el suministro de agua.
- Gire el selector de programas para encender el lavarropas y seleccionar un programa (Ver tabla de programas para conocer los programas disponibles).
- Si es necesario puede modificar la Temperatura, y las Funciones Especiales, (algunas opciones pueden no estar disponibles).
- Abra la puerta e introduzca la ropa.
- Cierre la puerta, asegurándose de escuchar el sonido de confirmación.
- Agregue jabón, suavizante y jabón de prelavado (si es necesario) en el compartimiento adecuado de la jabonera.
- Presione el botón de Inicio - Pausa para iniciar el lavado.
- Al finalizar el proceso de lavado, se indicará FIN y sonará una alarma de aviso, luego de 5 minutos el lavarropas se autoapaga.
- Abra la puerta y saque la ropa lavada.
- Gire el selector hasta la posición Apagado, para apagar el lavarropas.



No toque la puerta de vidrio mientras el lavarropas está en funcionamiento ya que puede estar caliente.

Lavado de calzado

Lea atentamente el manual de usuario antes de lavar calzados.



No centrifugar calzados. Asegúrese de eliminar el centrifugado del programa seleccionado para el lavado del calzado.

MANTENIMIENTO

Por tareas de mantenimiento y consejos, soluciones a problemas y advertencias que pueda indicar el lavarropas dirigirse al manual digital.

En caso de ausencia prolongada se aconseja cortar el suministro de agua y desconectar el enchufe de la energía eléctrica.

También recomendamos dejar la puerta entreabierta para ventilar el interior del lavarropas.

TABLA DE PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN		DURACIÓN APROXIMADA (hs)		
			NORMAL	PROG. + LAVADO RÁPIDO	PROG. + SUPER ENJUAGUE
ALGODÓN	Programa normal para la mayoría de las telas, Incluyendo algodón, lino y prendas moderadamente sucias.		1:50	1:20	2:05
ALG. 	Programa de algodón, con el cual se logra la mejor eficiencia de lavado.	LFMA0810SB LFMA1014SB LFMA1312SG	3:20	2:10	3:35
		LFMA0709LB	3:00	1:50	3:15
ROPA BLANCA	Programa para ropa de cama y toallas.		1:50	1:20	2:05
ALGODÓN + PRELAVADO	Programa para prendas de algodón muy sucias que requieran un tratamiento de prelavado		2:00	-	2:15
SINTÉTICO	Programa para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligera a moderadamente sucias.		1:15	0:47	-
SINTÉTICO + PRELAVADO	Programa para telas sintéticas muy sucias que requieran tratamiento de prelavado.		1:40	-	-
LAVAR A MANO	Programa para telas finas, sujetadores, lencería (de seda) y otras telas que deben ser lavadas a mano únicamente. Para mejores resultados, use jabón líquido.		1:10	-	-
DELICADOS	Programa delicado para telas finas, de seda y telas que deben ser lavadas con una acción muy suave. Para obtener mejores resultados use jabón líquido.		1:00	-	-
LAVADO 1/2 HORA	El programa 1/2 hora es para prendas de algodón y sintéticas ligeramente sucias de uso diario que necesitan un lavado rápido.		0:30	-	-
ECO	El lavado ECO es un ciclo de uso diario que ahorra tiempo y energía, se usa para prendas ligeramente o medianamente sucias.		0:45	-	-
DEPORTIVO	Es un programa para prendas para hacer ejercicio tales como pantalones y remeras deportivas u otras prendas de entrenamiento.		1:25	0:52	-
BEBÉ	Ropa de bebé, la ropa interior, las fundas de almohadas, las sábanas y pañales de telas que necesiten un proceso que ayude a eliminar gérmenes.		2:25	1:50	2:40
LANA	Utilice este programas solo para prendas de lana que puedan lavarse en lavadoras. Para mejores resultados se recomiendan cargas de 2kg.		1:00	-	-
ENJUAGUE SUAVIZANTE	Realiza un enjuague y suavizante para cuando se requiere solo el enjuague de prendas. Además realiza un centrifugado a máximas revoluciones.		0:40	-	-
CENTRIF. VACIADO	Realiza un vaciado y ciclo de centrifugado para eliminar agua de las prendas.		0:15	-	-

Los tiempos de los programas son estimativos, dependerán de las funciones y temperaturas seleccionadas, así como de la presión y temperatura del agua de red y del tiempo que lleve el equilibrado de la ropa antes del ciclo de centrifugado.

También el tiempo de lavado puede verse modificado debido a problemas en los rangos de voltaje de alimentación.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bolivia

Distribuidor autorizado:

CAMSA S.A.

Número de contacto:

Línea gratuita: 800171000

Whatsapp: 72164000

Direcciones

Santa Cruz: Av. Monseñor Santiestevan N°480

La Paz: av. Chacaltaya esq. Omasuyos N°789

Cochabamba: Av. Blanco Galindo km 5 N° 3944

www.camsa.com.bo

Paraguay

Distribuidor autorizado:

Confort para el Hogar S.A.: CPH

Número de contacto:

Línea de Contacto: 021 729 00 70

Dirección:

Avda. José Artigas 2180 c/ San Estanislao, Asunción

<https://cph.com.py/>

Uruguay

Distribución autorizado:

EQUIPO S.A.

Numero de contacto:

+598 2 4023108

Dirección Servicio Técnico: Agustín Sosa 3584

Teléfono Servicio Técnico: +598 2 4023108 opción 3