


Tem

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE TECHO 52"

T0NVTECHW1704

T0NVTECHB1705

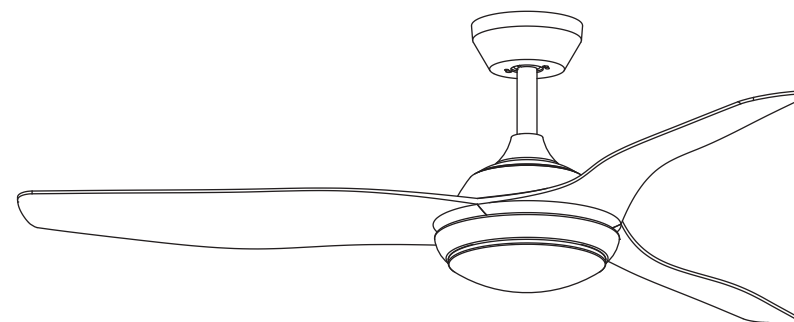

Por favor lea atentamente el Manual de Instrucciones antes de operar la lavadora. Al momento de conectarla, examine que el enchufe esté en perfecto estado, conectado a tierra para garantizar su seguridad.

Indice

Información de seguridad-----	2	Cableado del ventilador de techo-----	8
Especificaciones del producto-----	3	Instalación de la cubierta -----	9
Comprobación del material-----	4	Colocación de las luces-----	10
Instalación del soporte de suspensión ---	5	Funcionamiento -----	11
Colocación de las aspas del ventilador --	6	Uso del control remoto -----	12
Instalación de la parte colgante del		Limpieza y ayuda -----	13
Ventilador de techo-----	7		
Colocación del ventilador -----	7		


Información de seguridad

1. Para evitar descargas eléctricas o riesgo de incendio, no aplique una tensión o potencia fuera del rango especificado para el producto.
2. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, se debe cortar el suministro eléctrico del ventilador de techo antes de su instalación.
3. Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales. La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y con licencia.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un interruptor de pared aislante.
5. Independientemente de si el techo es de madera o de hormigón, debe soportar al menos 15,9 kg. De lo contrario, el ventilador podría caerse.
6. No introduzca objetos extraños entre las aspas giratorias del ventilador.
7. Debe mantenerse una altura mínima de 2,3 m entre las aspas del ventilador y el suelo; de lo contrario, podría provocar lesiones.
8. Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Este mando a distancia contiene una pila de botón de litio. Si se ingiere o se introduce en el cuerpo una pila de botón o de moneda de litio, nueva o usada, puede provocar quemaduras internas graves y causar la muerte en tan solo 2 horas. Cierre siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalo fuera del alcance de los niños. Si cree que se han tragado las pilas o que se han introducido en cualquier parte del cuerpo, acuda inmediatamente al médico. Las pilas tipo D pueden causar lesiones.


Especificaciones

Tamaño del ventilador de techo: 52"
Material: acero inox. / Cobre / Palas de plástico
Material de la cubierta de la luz: acrílico
Kit de iluminación: LED bicolor de 18 W
Modo de control: mando a distancia
Motor: 100 % de cobre
Tensión: 220-240V ~ 50hz

HERRAMIENTAS NECESARIAS

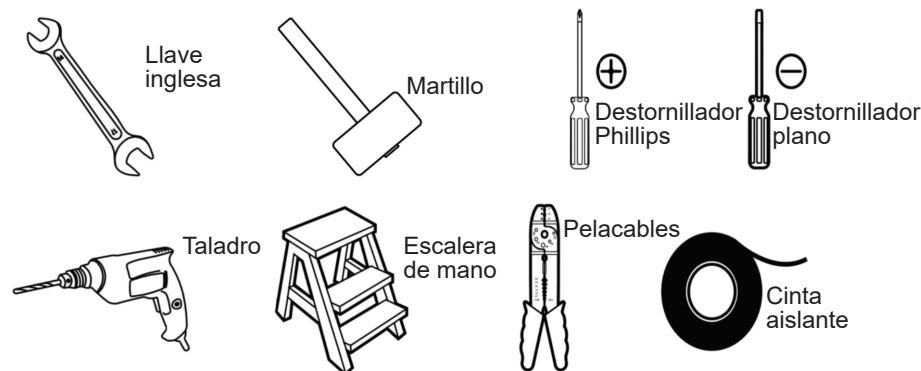

Material incluido

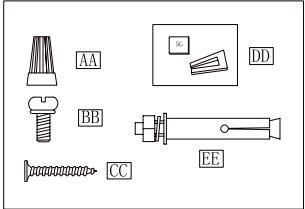


Nota: Los elementos de fijación no se muestran a tamaño real

AA	Tuerca blanca de plástico	2
BB	Tornillo del brazo de la cuchilla y arandela de seguridad	7
CC	Tornillo autorroscante	4
DD	Juego de piezas equilibradas	1
EE	Tornillo de expansión	2

Contenido del paquete

		Control remoto			
I	Transmisor	1	J	Receptor	1
A	Cuerpo principal	1	B	Montaje del kit de luces	1
D		1	E	Aspa del ventilador	3
F	Cubierta del ventilador	1	G	Varilla de 6"	1
		H	Tapa de acoplamiento	1	


Instalación del soporte de suspensión

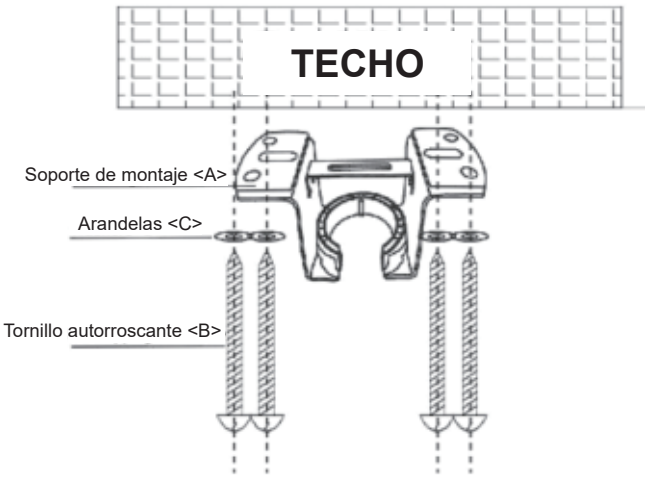



- 1) Desconecta el interruptor general de la red eléctrica.
- 2) Atornilla cuatro tornillos autorroscantes con un taladro eléctrico en el techo de madera para fijar el soporte de montaje tal y como se muestra en la imagen de arriba (tornillo de expansión para techo de hormigón).

Aviso importante:
Independientemente de si el techo es de madera o de hormigón, este debe soportar al menos 16 kg. De lo contrario, el ventilador se caería.

Tipo de instalación en el techo:

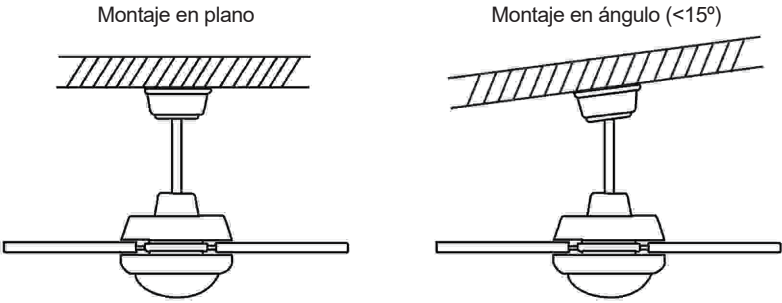


Montaje de las aspas del ventilador

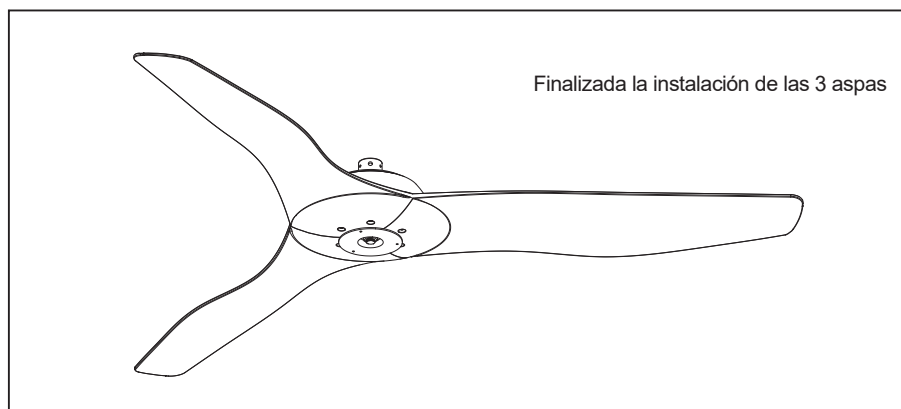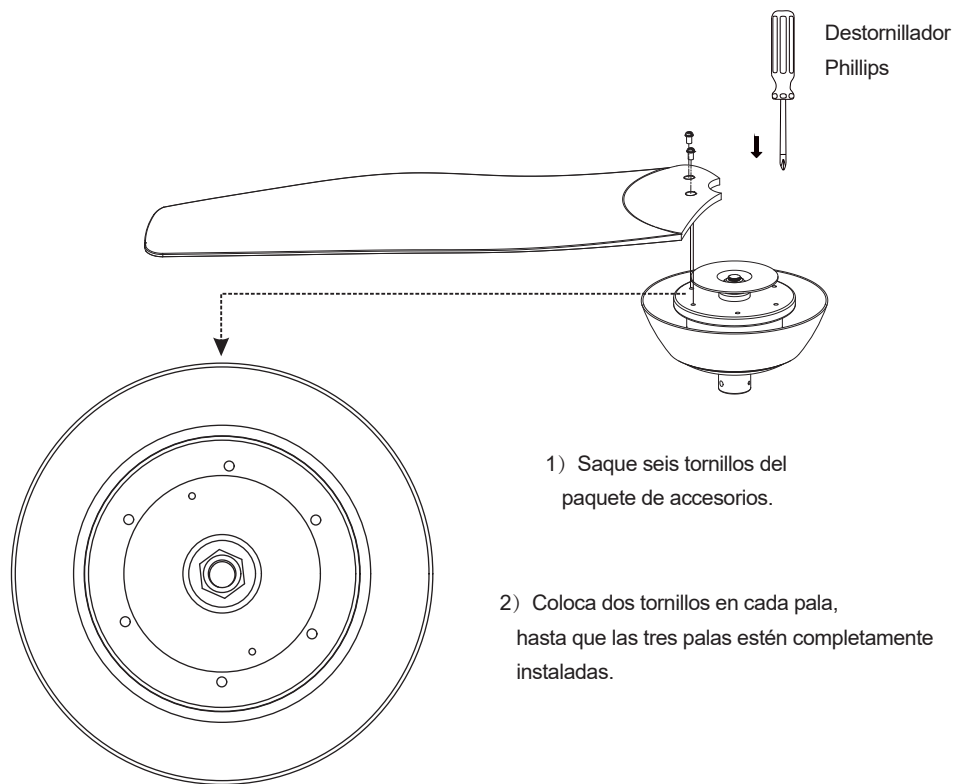


Instalación de la parte de suspensión del ventilador de techo

1 Instalar el conjunto de varilla de suspensión

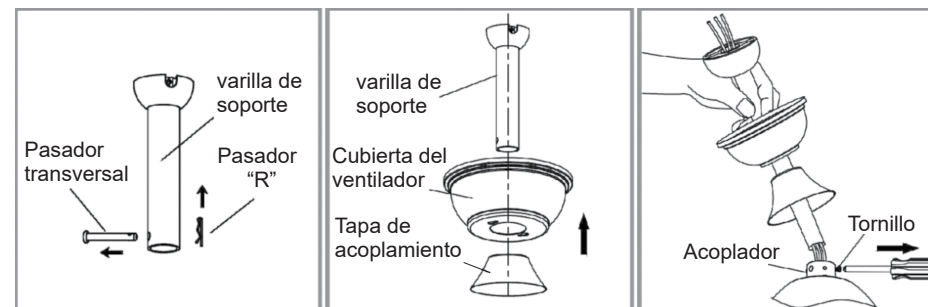


- 1) Retirar el pasador «R» y el pasador transversal de la varilla descendente.
- 2) Coloca la cubierta y la tapa del acoplador a través de la varilla descendente.
- 3) Pasa los cables por la varilla descendente, introduce la varilla en el acoplador y afloja los dos tornillos del acoplador.

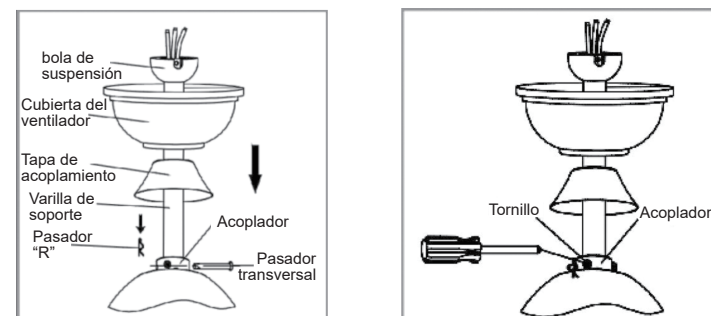

- 4) Vuelve a colocar el pasador transversal y asegúrate de que quede bien fijado para evitar que se afloje.
- 5) Aprieta los dos tornillos del acoplador.

Colgar el ventilador

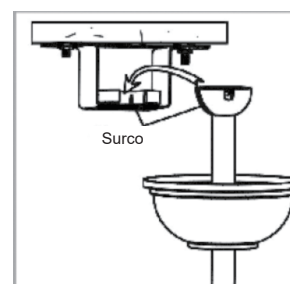

- 1) Levante con cuidado el ventilador y colóquelo en el soporte de montaje, que está fijado a la caja de conexiones. Asegúrese de que la ranura de la rótula de la varilla esté alineada con la pestaña del soporte de montaje.

1. Realización de las conexiones eléctricas




Advertencia: El ventilador de techo debe estar conectado a tierra. Si el cable de tierra para el lugar de instalación no está presente, DETENGA inmediatamente la instalación y consulte a un electricista cualificado.



IMPORTANTE: Utiliza los conectores de plástico para cables que se incluyen con el ventilador. Fija los conectores con cinta aislante y asegúrate de que no haya hilos sueltos ni conexiones defectuosas.





ADVERTENCIA: Todo el cableado debe cumplir con las normas eléctricas nacionales y locales. Si no está familiarizado con el cableado o tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

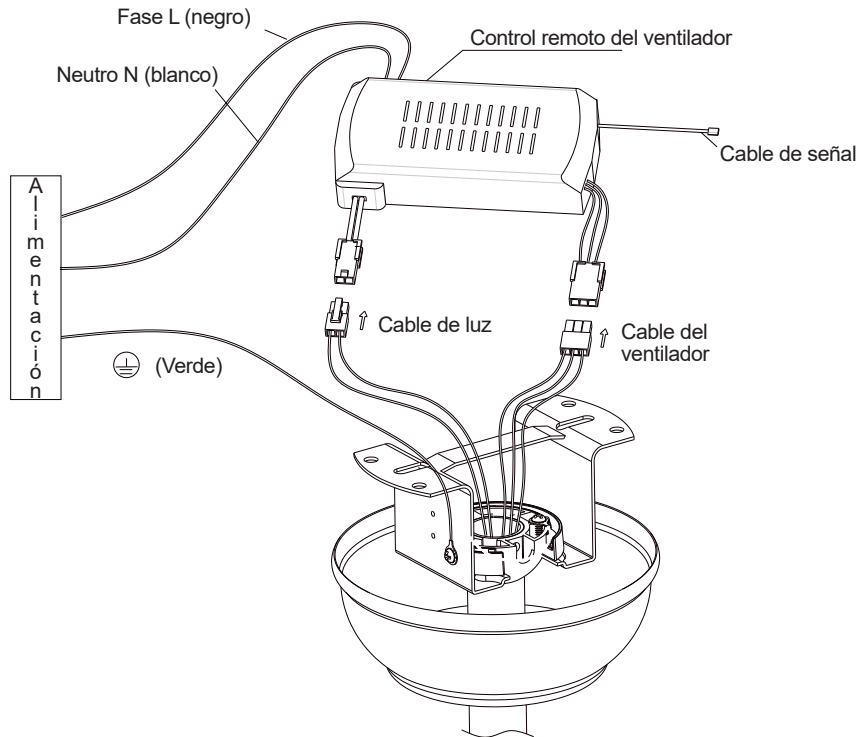

1) Como se muestra en la imagen de arriba, conecte el cable de luz y el cable del ventilador.

2) En segundo lugar, conecte los cables L y N de la fuente de alimentación al conector del receptor del control remoto: Negro a L, Blanco a N. En tercer lugar, conecte los cables de tierra de la fuente de alimentación al cable de tierra (el cable verde) del colgador: Verde a

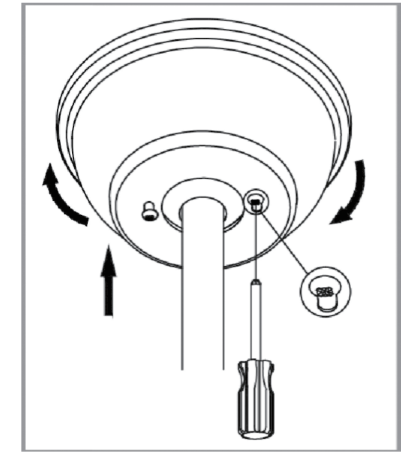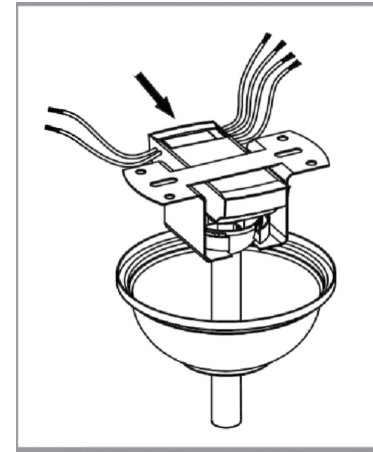


1. Una vez realizado el cableado, coloque el receptor del control remoto en el soporte de montaje.

2. Empuje con cuidado la cubierta hasta la parte inferior del soporte de montaje y, a continuación, apriete los dos tornillos en el sentido de las agujas del reloj



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación eléctrica antes de la instalación.

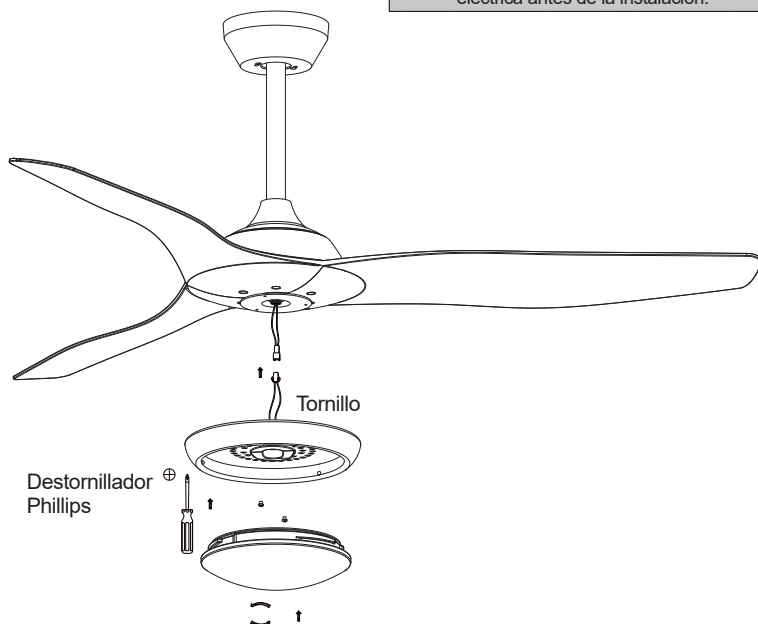



- 1) Conectar los cables entre el cuerpo del motor del ventilador y el conjunto de montaje del kit de iluminación.
- 2) Apriete los dos tornillos (de la pieza redonda del motor) de la cubierta inferior.
- 3) Atornille la cubierta de la lámpara en la cubierta inferior

FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Encienda la electricidad, encienda las luces LED y ponga en marcha el ventilador con el control remoto.

Nota: si tiene problemas con la instalación, escanee el código QR y vea el video de instalación del producto

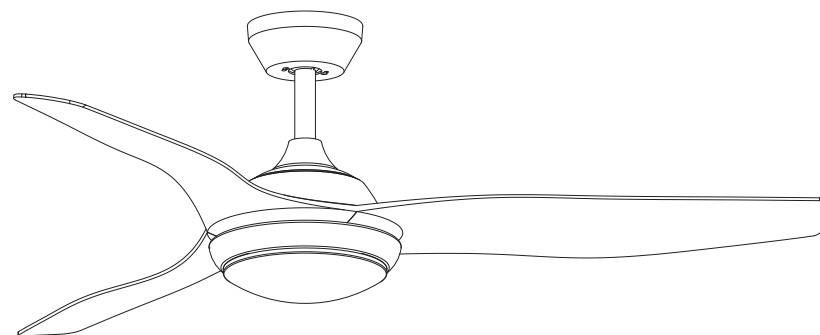

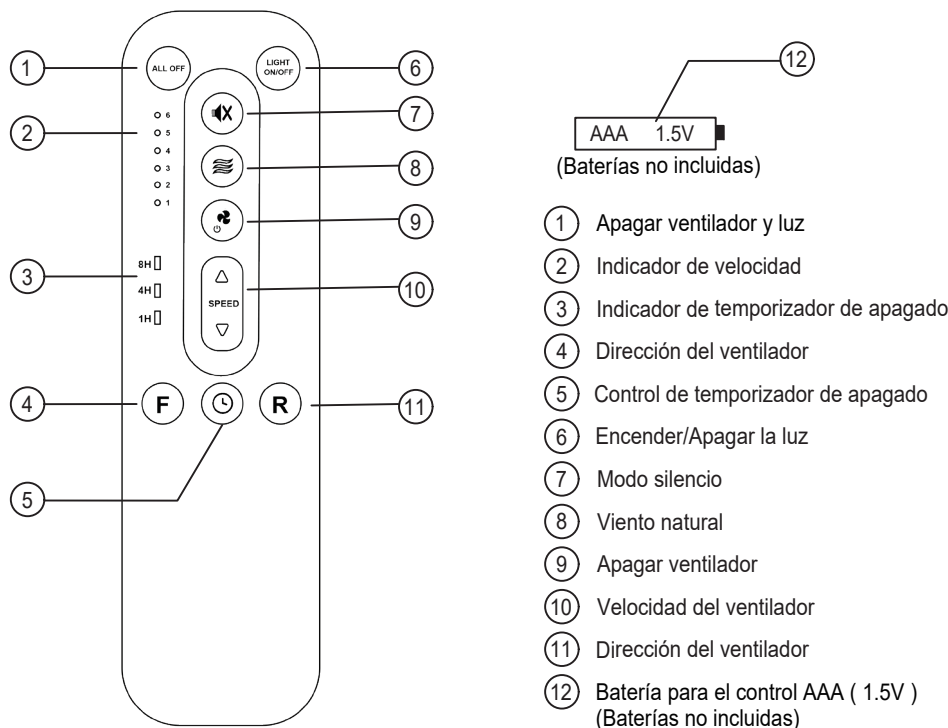

El uso real estará sujeto al producto real.

Función de reversa: Dirección del ventilador:

- Dos modos (corriente descendente y ascendente) para verano e invierno. Para cambiar la dirección del flujo de aire, presione la función de reversa a la posición opuesta.
- El modo de corriente descendente te hace sentir fresco en Verano.
- El modo de corriente ascendente mantiene la habitación caliente haciendo circular el aire caliente en invierno.

Encendido/apagado de la luz:

Tres modos de luz para cuidar a toda tu familia.

- Luz Blanca : CCT 6000K
- Luz neutra : CCT 4500K
- Luz cálida : CCT 3000K

Viento natural:

El ventilador de techo adopta un motor de conversión de frecuencia de CC que puede crear un viento natural (a veces fuerte, a veces débil) con un funcionamiento silencioso, ahorrando energía y con una larga vida útil



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la alimentación esté apagada antes de limpiar el ventilador.

- Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones pueden aflojarse. Revise las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén bien sujetos. No es necesario quitar el ventilador del techo.
- Limpie su ventilador periódicamente para ayudar a mantener su aspecto nuevo a lo largo de los años. No use agua para limpiarlo, ya que esto podría dañar el motor o la madera, o posiblemente causar una descarga eléctrica. Use solo un cepillo suave o un paño sin pelusa para evitar rayar el acabado. El revestimiento está sellado con una laca para minimizar la decoloración o el deslustre.
- Puede aplicar una capa ligera de abrillantador para muebles a la madera para una protección adicional y una mayor belleza. Cubra los pequeños arañazos con una aplicación ligera de betún para zapatos.
- No necesita engrasar su ventilador. El motor tiene rodamientos de bolas sellados y lubricados permanentemente

Ayuda

Este manual de usuario está diseñado para facilitar al máximo la instalación. Tenga su teléfono inteligente o tableta a mano mientras lee este manual. Hemos incluido un código QR del video de instalación para ayudarle a comprender mejor la parte técnica. Si no está familiarizado o no se siente cómodo con el cableado o las reparaciones, contacte a un electricista calificado.